Korisničko uputstvo

WB350F/WB351F/WB352F

SHOOT WOW!
SHARE NOW!

Samsung SMART CAMERA

Kliknite na temu

Ovo korisničko uputstvo obuhvata detaljna uputstva za korišćenje ovog fotoaparata. Pročitajte ovo uputstvo pažljivo.

Uobičajena pitanja	Brze reference	Sadržaj
Osnovne funkcije	Proširene funkcije	Opcije snimanja
Reprodukcija/uređivanje	Bežična mreža	Postavke
Dodaci	Indeks	

Informacije o zaštiti zdravlja i bezbednosti

Uvek se pridržavajte sledećih mera predostrožnosti i saveta za korišćenje da biste izbegli opasne situacije i obezbedili maksimalni učinak fotoaparata.

Upozorenje – situacije u kojima možete da povredite sebe ili druge.

Nemojte rastavljati ili pokušavati da popravite vaš fotoaparat.
Možete da oštetite fotoaparat i izložite se opasnosti od strujnog udara.

Nemojte koristiti fotoaparat u blizini zapaljivih ili eksplozivnih gasova i tečnosti.
To može izazvati požar ili eksploziju.

Nemojte umetati zapaljive materijale u fotoaparat ili držati te materijale u blizini fotoaparata.
To može izazvati požar ili strujni udar.

Nemojte rukovati fotoaparatom ako su vam mokre ruke.
To može izazvati strujni udar.

Sprečite oštećenje vida subjekta.
Nemojte koristiti blic isuviše blizu (na razdaljini manjoj od 1 m) ljudi ili životinja. Korišćenje blica isuviše blizu očiju subjekta može da dovede do privremenog ili trajnog oštećenja vida.

Držite fotoaparat van domašaja male dece i kućnih ljubimaca.
Držite fotoaparat i kompletan pribor van domašaja male dece i životinja. Sitni delovi mogu da dovedu do gušenja ili ozbiljnih povreda ako se progutaju. Pokretni delovi i pribor takođe mogu predstavljati fizičku opasnost.

Nemojte izlagati fotoaparat direktnoj sunčevoj svetlosti ili visokim temperaturama duži vremenski period.
Duže izlaganje sunčevoj svetlosti ili visokim temperaturama može da izazove trajna oštećenja unutrašnjih delova fotoaparata.

Izbegavajte prekrivanje fotoaparata ili punjača ćebadima ili odećom.
Fotoaparat se može pregrejati, što ga može oštetiti ili izazvati požar.

Ne držite kabl za napajanje ili punjač tokom grmljavine.
To može izazvati strujni udar.

Ako se tečnost ili strana tela nađu unutar kamere, odmah isključite sve izvore napajanja, kao što je baterija ili punjač, a zatim se obratite Samsung servisnom centru.

Postupajte u skladu sa svim propisima kojima se ograničava korišćenje fotoaparata u određenim oblastima.

- Izbegavajte mešanje sa signalima drugih elektronskih uređaja.
- Isključite fotoaparat kada se nalazite u avionu. Fotoaparat može da ometa rad avionskih instrumenata. Poštujte sve propise u avionu i isključite fotoaparat kada to od vas zatraži avionsko osoblje.
- Isključite fotoaparat u blizini medicinske opreme. Fotoaparat može da ometa rad medicinske opreme u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. Poštujte sve propise, istaknuta upozorenja i uputstva medicinskog osoblja.

Izbegavajte mešanje sa signalima pejsmejkera.
Održavajte bezbednu udaljenost između ovog fotoaparata i svih pejsmejkera da biste izbegli moguće smetnje, kao što je preporučeno od strane proizvođača i grupa istraživača. Ako imate bilo kakvih razloga da sumnjate da vaš fotoaparat ometa pejsmejker ili drugi medicinski uređaj, odmah isključite fotoaparat i obratite se proizvođaču pejsmejkera ili medicinskog uređaja radi saveta.

Oprez – situacije u kojima možete da oštetite fotoaparat ili drugu opremu.

Uklonite baterije iz fotoaparata ako ga odlažete na duži vremenski period.
Postavljene baterije mogu vremenom da iscure ili zarđaju i dovedu do ozbiljnih oštećenja fotoaparata.

Koristite samo originalne litijum-jonske baterije koje preporučuje proizvođač. Bateriju nemojte oštetiti ili zagrevati.
To može izazvati požar ili telesne povrede.

Koristite isključivo baterije, punjače, kablove i pribor koje je odobrio Samsung.
- Baterije, punjači, kablovi ili pribor koji nisu odobreni mogu dovesti do eksplozije baterije, oštećenja fotoaparata ili uzrokovati povrede.
- Samsung nije odgovoran za štete ili povrede uzrokovane korišćenjem neodobrenih baterija, punjača, kablova ili pribora.

Nemojte koristiti baterije u neodgovarajuće svrhe.
To može izazvati požar ili strujni udar.

Ne dodirujte blic dok se okida.
Blic je veoma vruć kada se okida i može opeći kožu.

Kada koristite AC punjač, isključite fotoaparat pre povezivanja napajanja na AC punjač.
Ako to ne učinite može doći do pojave požara ili strujnog udara.

Isključite punjače iz struje kada se ne koriste.
Ako to ne učinite može doći do pojave požara ili strujnog udara.

Nemojte koristiti oštećeni kabl za napajanje, priključke ili oštećenu utičnicu prilikom punjenja baterija.
To može izazvati požar ili strujni udar.

Nemojte da dozvolite da AC punjač dođe u kontakt sa +/- priključcima baterije.
To može izazvati požar ili strujni udar.

Nemojte ispuštati ili izlagati fotoaparat jakim udarcima.
To može oštetiti ekran ili spoljne ili unutrašnje komponente.

Budite oprezni kada povezujete kablove ili adaptere i postavljate baterije i memorijske kartice.
Nasilno povezivanje, nepravilno priključivanje kablova ili nepravilno postavljanje baterija i memorijskih kartica može daošteti priključke, konektore i drugi pribor.

Kartice sa magnetnim trakama držite dalje od tela fotoaparata.
Podaci pohranjeni na kartici se mogu oštetiti ili izbrisati.

Nikad nemojte koristiti oštećen punjač, bateriju ili memorijsku karticu.
To može izazvati strujni udar ili neispravnost fotoaparata ili izazvati požar.

Nemojte da stavljate fotoaparat u magnetno polje niti blizu njega.
U tom slučaju može doći do naispravnosti fotoaparata.

Nemojte da koristite fotoaparat ako je ekran oštećen.
Ako su delovi od stakla ili akrila polomljeni, posetite Samsung Electronics servisni centar da biste popravili fotoaparat.

Pre upotrebe proverite da li fotoaparat radi ispravno
Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za gubitak datoteka ili oštećenja nastala usled neispravnog rada ili nepravilnog korišćenja fotoaparata.

Morate da priključite mali kraj USB kabla u kameru.
Ukoliko u fotoaparat uključite drugi kraj kabla, može doći do oštećenja datoteka. Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak podataka.

Izbegavajte mešanje sa signalima drugih elektronskih uređaja.
Fotoaparat emituje RF signale (signale na radio-frekvencijama) koji mogu da se mešaju sa nezaštićenom ili nedovoljno zaštićenom elektronskom opremom, kao što su pejsmejkeri, slušni aparati, medicinski uređaji i ostali elektronski uređaji za kućnu upotrebu i vozila. Obratite se proizvođaču elektronskih uređaja da biste rešili bilo kakav problem u vezi sa smetnjama koje imate. Da biste sprečili neželjene smetnje koristite samo uređaje ili pribor koji su odobreni od kompanije Samsung.

Koristite fotoaparat u normalnom položaju.
Izbegavajte kontakt sa unutrašnjom antenom fotoaparata.

Prenos podataka i odgovornost

- Podaci koji se prenose preko WLAN mreže mogu biti otkriveni. Zbog toga izbegavajte prenos osetljivih podataka na javnim mestima ili u okviru otvorenih mreža.
- Proizvođač fotoaparata nije odgovoran za prenos podataka koji ne poštuju autorska prava, zaštićene žigove, zakone o intelektualnoj svojini i propise o javnom redu.

Informacije o autorskom pravu

- Microsoft Windows i Windows logotip predstavljaju registrovane žigove korporacije Microsoft Corporation.
- Mac i Apple App Store su registrovani žigovi kompanije Apple Corporation.
- Google Play Store je registrovani žig kompanije Google, Inc.
- microSD™, microSDHC™ i microSDXC™ su registrovani žigovi kompanije SD Association.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logotip i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Zaštitni žigovi i trgovački nazivi koji se koriste u ovom uputstvu su vlasništvo svojih odgovarajućih vlasnika.

- Specifikacije fotoaparata ili sadržaj ovog uputstva mogu biti promenjeni bez prethodnog obaveštenja u slučaju nadogradnje funkcija fotoaparata.
- Preporučujemo da koristite fotoaparat u zemlji u kojoj ste ga kupili.
- Fotoaparat koristite odgovorno i pridržavajte se svih zakona i propisa koji se odnose na njegovu upotrebu.
- Zabranjeno je da ponovo koristite ili distribuirate bilo koji deo ovog uputstva bez prethodnog odobrenja.

Kratak pregled korisničkog uputstva

Osnovne funkcije 19

Saznajte o proizvodima u kutiji, izgledu fotoaparata, značenju ikona i osnovnim funkcijama snimanja.

Proširene funkcije 43

Saznajte kako da snimite fotografiju i snimite video putem izbora režima.

Opcije snimanja 66

Saznajte kako da podesite opcije u režimu snimanja.

Reprodukcija/uređivanje 90

Saznajte kako da reprodukujete fotografije i video zapise, odnosno kako da ih uređujete. Takođe, saznajte kako da povežete fotoaparat sa računarom ili TV-om.

Bežična mreža 114

Saznajte kako da se povežete na lokalne bežične mreže (WLAN) i koristite funkcije.

Postavke 137

Pogledajte opcije za konfigurisanje postavki fotoaparata.

Dodaci 144

Pronađite informacije o porukama o grešci, specifikacijama i održavanju.

Oznake korišćene u ovom uputstvu

Režim	Indikator
Pametan automatski	AUTO
Program	P
Prioritet blende, Prioritet okidača, Ručno	A·S·M
Pametni režim	
Najlepše lice	
Magično plus	
Postavke	
Wi-Fi	Wi-Fi

Ikone režima snimanja

Ove ikone se pojavljuju u tekstu kada je funkcija aktivna u režimu. Pogledajte donji primer.
Napomena: Režim **Pametni režim** ili **Magično plus** ne moraju da podržavaju funkcije za sve scene ili režime.

Na primer:

Ručno podešavanje ekspozicije (EV)
P A S
U zavisnosti od intenziteta ambijentalne svetlosti, fotografije mogu da budu previše svetle ili previše tamne. U tim slučajevima možete da prilagodite ekspoziciju da biste dobili bolju fotografiju.
▲ Tamnija (-)
▲ Neutralna (0)
▲ Svetlija (+)

Dostupno u režimima Program, Prioritet blende i Prioritet okidača

Ikone korišćene u ovom uputstvu

Ikona	Funkcija
	Dodatne informacije
	Bezbednosna upozorenja i mere predostrožnosti
[ ]	Dugmad fotoaparata. Na primer, [**Okidač**] predstavlja dugme okidača.
( )	Broj stranice sa povezanim informacijama
→	Redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili radnju; na primer: Izaberite **Prepoznavanje lica** → **Normalno** (predstavlja opciju: Izaberite **Prepoznavanje lica**, a zatim izaberite **Normalno**).
*	Napomena

Izrazi korišćeni u ovom uputstvu

Pritiskanje dugmeta okidača

- Do pola pritisnite [**Okidač**]: Pritisnite okidač do pola
- Pritisnite [**Okidač**]: Pritisnite okidač do kraja

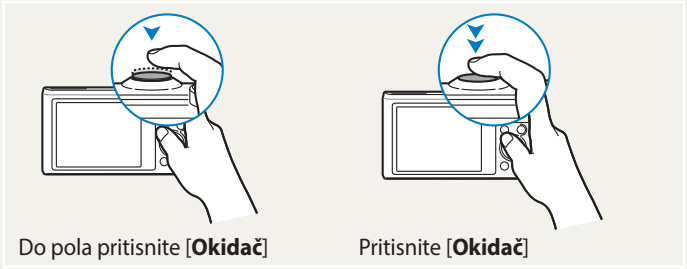

Do pola pritisnite [**Okidač**] Pritisnite [**Okidač**]

Objekat, pozadina i kompozicija

- **Objekat**: Glavni objekat scene, na primer, čovek, životinja ili mrtva priroda
- **Pozadina**: Ono što okružuje objekat
- **Kompozicija**: Kombinacija objekta i pozadine

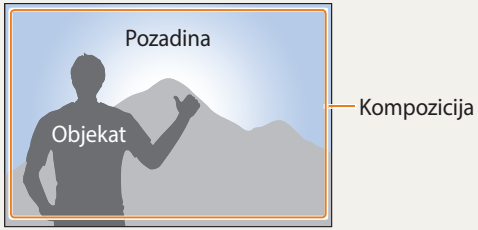

Ekspozicija (Osvetljenost)

Ekspoziciju određuje količina svetlosti koja ulazi u fotoaparat. Ekspoziciju možete da menjate promenom brzine okidača, postavke otvora blende i ISO osetljivosti. Fotografije će biti tamnije ili svetlije u zavisnosti od toga kako menjate ekspoziciju.

▲ Normalna ekspozicija

▲ Preeksponiranje (previše svetlo)

Korišćenje opcije dugmeta DIRECT LINK

Pritisnite dugme DIRECT LINK da biste aktivirali Wi-Fi funkciju koju ste označili.

Postavljanje opcije dugmeta DIRECT LINK

Možete izabrati Wi-Fi funkciju koju ćete pokrenuti kada pritisnete dugme DIRECT LINK.

1 Pristupite postavkama.

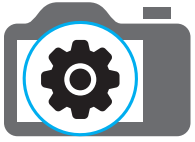

2 Pristupite opciji dugmeta DIRECT LINK.

3 Izaberite funkciju Wi-Fi sa liste.

Čitanje informacija NFC oznake (Tag & Go)

Instalirajte Samsung SMART CAMERA App na uređaju sa NFC funkcijom, a zatim postavite NFC antenu uređaja u blizini NFC oznake fotoaparata. Aplikacija Samsung SMART CAMERA App se pokreće automatski. Ako aplikacija nije instalirana, pojaviće se poruka za instaliranje aplikacije.

Korišćenje AutoShare

Kada fotoaparatom snimite fotografiju, ona će se automatski sačuvati na pametnom telefonu. Fotoaparat se povezuje na pametan telefon bežičnim putem.

1 Instalirajte aplikaciju **Samsung SMART CAMERA App** na pametnom telefonu.

2 Uključite funkciju **AutoShare** na fotoaparatu.

3 Pokrenite aplikaciju **Samsung SMART CAMERA App** na pametnom telefonu.

4 Odaberite fotoaparat sa liste i povežite pametni telefon s fotoaparatom.

- Ako se pojavi iskačuća poruka na fotoaparatu omogućite da se pametni telefon poveže sa fotoaparatom.

5 Snimite fotografiju.

- Snimljena fotografija se čuva na fotoaparatu, a zatim prenosi na pametni telefon.

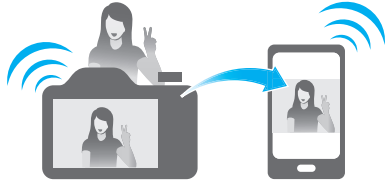

Korišćenje funkcije MobileLink

Možete jednostavno slati datoteke sa fotoaparata na pametni telefon. Fotoaparat se bežičnim putem povezuje na pametne telefone koji podržavaju funkciju MobileLink.

1 Instalirajte aplikaciju **Samsung SMART CAMERA App** na pametnom telefonu.

2 Pristupite režimu **MobileLink** na fotoaparatu.

- Ako se pojavi iskačuća poruka, izaberite opciju.

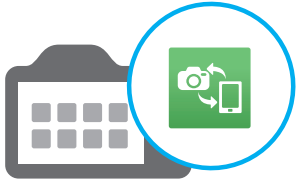

3 Pokrenite aplikaciju **Samsung SMART CAMERA App** na pametnom telefonu.

4 Odaberite fotoaparat sa liste i povežite pametni telefon s fotoaparatom.

- Ako se pojavi iskačuća poruka na fotoaparatu omogućite da se pametni telefon poveže sa fotoaparatom.

5 Na pametnom telefonu ili fotoaparatu, izaberite datoteke koje ćete poslati sa fotoaparata.

6 Na pametnom telefonu dodirnite dugme za kopiranje ili na fotoaparatu izaberite **Pošalji**.

Korišćenje funkcije Remote Viewfinder

Možete daljinski kontrolisati fotoaparat sa pametnog telefona. Fotoaparat se povezuje na pametan telefon bežičnim putem. Koristite pametan telefon kao daljinski okidač uz funkciju Remote Viewfinder. Snimljena fotografija će se prikazati na pametnom telefonu.

1 Instalirajte aplikaciju **Samsung SMART CAMERA App** na pametnom telefonu.

2 Pristupite režimu **Remote Viewfinder** na fotoaparatu.

3 Pokrenite aplikaciju **Samsung SMART CAMERA App** na pametnom telefonu.

4 Odaberite fotoaparat sa liste i povežite pametni telefon s fotoaparatom.

- Ako se pojavi iskačuća poruka na fotoaparatu omogućite da se pametni telefon poveže sa fotoaparatom.

5 Dodirnite i držite dugme da biste fokusirali, a zatim ga otpustite da biste snimili fotografiju.

6 Dodirnite sličicu da biste videli fotografiju.

Snimanje uzoraka – Makro

Možete snimiti fotografije izbliza malih subjekata, kao što je cveće ili insekti.

Primer slike može se razlikovati od stvarne fotografije koju ste snimili.

1 Izaberite makro opciju ( ).

2 Snimite fotografiju.

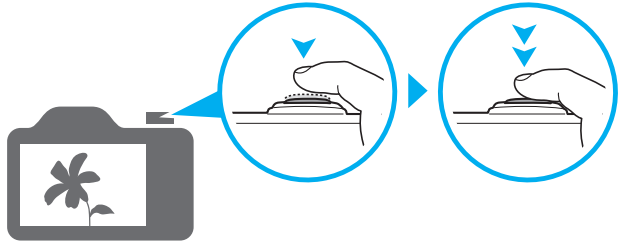

Uobičajena pitanja

Saznajte kako da rešite uobičajene probleme podešavanjem opcija snimanja.

	Oči objekta su crvene.	Do toga može da dođe usled refleksije nastale korišćenjem blica fotoaparata. Postavite opciju blica **Efekat crvenih očiju**. (str. 69)
	Na fotografiji se nalaze tačkice prašine.	Ako u vazduhu postoje čestice prašine, možete ih snimiti na fotografijama kada koristite blic. • Isključite blic ili izbegavajte snimanje fotografija na prašnjavim mestima. • Podešavanje opcija ISO osetljivosti. (str. 72)
	Fotografije su zamućene.	Zamućenje se može dogoditi ako snimate fotografije u uslovima slabog osvetljenja ili pogrešno držite fotoaparat. Koristite OIS funkciju ili do pola pritisnite [**Okidač**] da biste obezbedili da je objekat u fokusu. (str. 41)
	Fotografije su zamućene kada snimate noću.	Brzina okidača se smanjuje zato što fotoaparat pokušava da propusti više svetlosti. To može otežati držanje fotoaparata dovoljno dugo da bi se snimile jasne fotografije i može dovesti do potresanja fotoaparata. • Izaberite **Snimak pri slabom svetlu** u režimu **Pametni režim**. (str. 51) • Uključite blic. (str. 70) • Podešavanje opcija ISO osetljivosti. (str. 72) • Koristite stativ da biste sprečili pomeranje fotoaparata.
	Objekti su suviše tamni zbog pozadinskog osvetljenja.	Kada izvor svetlosti dopire iza objekta ili kada postoji veliki kontrast između osvetljenih i tamnih oblasti u kadru, objekat može da izgleda kao da je u senci. • Izbegavajte snimanje u pravcu sunca. • Postavite opciju blica **Doblicavanje**. (str. 70) • Podesite ekspoziciju. (str. 80) • Podesite opciju Automatski balans kontrasta (**ACB**). (str. 81) • Podesite opciju merenja na **U tački** ako se subjekat nalazi u centru kadra. (str. 81)

Brze reference

Fotografisanje ljudi

- Režim Pametno > Lepo lice ▶ 51
- Režim Najlepše lice ▶ 54
- Efekat crvenih očiju ▶ 69
- Prepoznavanje lica/Autoportret ▶ 78
- Prepoznavanje osmeha ▶ 79

Fotografisanje noću ili u mraku

- Režim Pametno > Zalazak sunca, Silueta, Vatromet, Trag svetlosti, Snimak pri slabom svetlu ▶ 51
- Opcije blica ▶ 70
- ISO osetljivost (za podešavanje osetljivosti na svetlo) ▶ 72

Fotografisanje akcije

- Režim Prioritet okidača ▶ 49
- Režim Pametno > Zamrzavanje akcije, Neprekidno snimanje ▶ 51
- Uzastopno ▶ 85

Fotografisanje teksta, insekata ili cveća

- Režim Pametno > Makro ▶ 51
- Makro ▶ 73

Podešavanje ekspozicije (osvetljenost)

- Režim Pametno > Jarke boje ▶ 51
- ISO osetljivost (za podešavanje osetljivosti na svetlo) ▶ 72
- EV (za podešavanje ekspozicije) ▶ 80
- ACB (za izjednačavanje osvetljenosti subjekta kod svetlih pozadina) ▶ 81
- Merenje ▶ 81
- AE višestruko snimanje (za snimanje 3 fotografije iste scene sa različitim ekpozicijama) ▶ 86

Snimanje fotografija scena

- Režim Pametno > Pejzaž, Vodopad ▶ 51
- Režim Pametno > Panorama ▶ 52

Primena efekata na fotografije

- Režim Magično plus > Moj magični okvir ▶ 55
- Režim Magično plus > Fotografija pokreta ▶ 57
- Režim Magično plus > Foto filter ▶ 58
- Režim Magično plus > Umetnik za efekte ▶ 60
- Režim Magično plus > Četkica u boji ▶ 62
- Podešavanje slike (da se podešava Oštrina, Kontrast ili Zasićenost boja) ▶ 87

Primena efekata na video zapise

- Režim Magično plus > Filmski filter ▶ 59

Smanjivanje efekta pomeranja fotoaparata

- Optička stabilizacija slike (OIS) ▶ 40

Prebacivanje i deljenje datoteka

- Slanje fotografija ili video zapisa na pametan telefon ▶ 121
- Slanje fotografija ili video zapisa putem e-pošte ▶ 131
- Korišćenje usluga za razmenu fotografija ili video zapisa ▶ 132
- Otpremanje fotografija na internet skladište ili registrovane uređaje ▶ 134

- Pregledanje datoteka kao sličica ▶ 93
- Pregledanje datoteka prema kategoriji ▶ 93
- Brisanje svih datoteka iz memorije ▶ 95
- Pregledanje datoteka kao projekcije slajdova ▶ 97
- Pregledanje datoteka na TV aparatu ▶ 104
- Povezivanje fotoaparata i računara ▶ 105
- Podešavanje zvuka i jačine zvuka ▶ 139
- Podešavanje osvetljenosti ekrana ▶ 140
- Promena jezika ekrana ▶ 141
- Podešavanje datuma i vremena ▶ 141
- Pre nego što kontaktirate servisni centar ▶ 155

Sadržaj

Osnovne funkcije 19

- **Raspakivanje** 20
- **Izgled fotoaparata** 21
  - Korišćenje dugmeta DIRECT LINK 23
- **Stavljanje baterije i memorijske kartice** 24
- **Punjenje baterije i uključivanje fotoaparata** 25
  - Punjenje baterije 25
  - Uključivanje fotoaparata 25
- **Prvo uključivanje i podešavanje** 26
- **Upoznavanje sa ikonama** 28
- **Izbor režima** 29
  - Ikone na ekranu režima 29
- **Izbor opcija ili menija** 31
  - Izbor pomoću dugmadi 31
  - Izbor dodirom 32
  - Korišćenje pametnog panela 34
- **Podešavanje ekrana i zvuka** 35
  - Podešavanje tipa ekrana 35
  - Podešavanje zvuka 36
- **Snimanje fotografija** 37
  - Zumiranje 38
  - Smanjivanje efekta pomeranja fotoaparata (OIS) 40
- **Saveti za dobijanje jasnije slike** 41

Proširene funkcije 43

- **Korišćenje pametnog automatskog režima** 44
- **Korišćenje programskog režima** 46
- **Korišćenje režima prioriteta blende, prioriteta okidača ili ručnog režima** 47
  - Korišćenje režima Prioritet blende 48
  - Korišćenje režima prioriteta okidača 49
  - Korišćenje ručnog režima 50
- **Korišćenje pametnog režima** 51
  - Korišćenje režima Panorama 52
- **Korišćenje režima Najlepše lice** 54
- **Korišćenje režima Magično plus** 55
  - Korišćenje režima Moj magični okvir 55
  - Korišćenje režima fotografija pokreta 57
  - Korišćenje režima Foto filter 58
  - Korišćenje režima Filmski filter 59
  - Korišćenje režima Umetnik za efekte 60
  - Korišćenje režima Četkica u boji 62
  - Uređivanje fotografije 63
- **Snimanje video zapisa** 64
  - Snimanje video zapisa uz funkciju Pametno prepoznavanje scene 65

Opcije snimanja 66
Biranje rezolucije i kvaliteta 67
Biranje rezolucije 67
Izbor kvaliteta fotografije 68
Snimanje u mraku 69
Sprečavanje efekta crvenih očiju 69
Korišćenje blica 69
Podešavanje opcije blica 70
Podešavanje ISO osetljivosti 72
Promena fokusa fotoaparata 73
Korišćenje makrofotografije 73
Korišćenje autofokusa 73
Podešavanje oblasti za fokusiranje 75
Podešavanje fokusa dodirom 75
Korišćenje funkcije prepoznavanja lica 78
Prepoznavanje lica 78
Snimanje autoportreta 78
Snimanje osmeha 79
Saveti za brisanje lica 79
Podešavanje osvetljenosti i boje 80
Ručno podešavanje ekspozicije (EV) 80
Kompenzacija pozadinskog svetla (ACB) 81
Promena opcije merenja 81
Izbor postavke za balans bele 82
Korišćenje režima uzastopnog snimka 85
Snimanje uzastopnih fotografija 85
Korišćenje tajmera 86
Snimanje pojačanih fotografija 86
Podešavanje slika 87
Postavljanje zvuka zuma 88
Snimanje fotografija tokom snimanja video zapisa 89

Reprodukcija/uređivanje 90
Prikazivanje fotografija ili video zapisa u režimu reprodukcije 91
Pokretanje režima reprodukcije 91
Pregledanje fotografija 96
Reprodukcija video zapisa 98
Uređivanje fotografije 99
Promena veličina fotografija 99
Rotiranje fotografije 99
Opsecanje fotografije 100
Primena efekata pametnog filtera 100
Podešavanje tamnih subjekata, osvetljenosti, kontrasta ili zasićenosti boja 101
Prilagođavanje portreta 102
Uređivanje video zapisa 103
Isecanje video zapisa 103
Snimanje slike iz video zapisa 103
Pregledanje datoteka na TV-u 104
Prenos datoteka na računar 105
Prenos datoteka na Windows OS računar 105
Prenos datoteka na Mac OS računar 106
Korišćenje programa na računaru 108
Instaliranje programa i-Launcher 108
Korišćenje programa i-Launcher 109

Bežična mreža 114
Povezivanje na WLAN mrežu i konfigurisanje mrežnih postavki 115
Povezivanje na WLAN mrežu 115
Korišćenje pregledača za prijavu 116
Saveti za mrežnu vezu 117
Unos teksta 118
Korišćenje NFC funkcije (Tag & Go) 119
Korišćenje NFC funkcija u režimu snimanja 119
Korišćenje NFC funkcija u režimu reprodukcije (Photo Beam) 119
Korišćenje NFC funkcija u Wi-Fi režimu 119
Automatsko čuvanje datoteka na pametnom telefonu 120
Slanje fotografija ili video zapisa na pametan telefon 121
Upotreba pametnog telefona kao daljinskog okidača 123
Korišćenje funkcije Baby Monitor 125
Podešavanje nivoa buke za aktivaciju alarma 126
Korišćenje automatske rezervne kopije za slanje fotografija ili video zapisa 127
Instaliranje programa za automatsku rezervnu kopiju na računaru 127
Slanje fotografija ili video zapisa na računar 127
Slanje fotografija ili video zapisa putem e-pošte 129
Promena postavki e-pošte 129
Slanje fotografija ili video zapisa putem e-pošte 131

Korišćenje usluga za razmenu fotografija ili video zapisa 132
Pristupanje usluzi za deljenje 132
Otpremanje fotografija ili video zapisa 132
Korišćenje usluge Samsung Link za slanje datoteka 134
Otpremanje fotografija na internet skladište ili registrovane uređaje 134
Prikaz datoteka ili video zapisa na uređajima koji podržavaju Samsung Link 135

Postavke 137
Meni sa postavkama 138
Pristup meniju sa postavkama 138
Zvuk 139
Ekran 139
Povezivanje 140
Opšte 141

Dodaci 144
Poruke o grešci 145
Održavanje fotoaparata 146
Čišćenje fotoaparata 146
Korišćenje ili čuvanje fotoaparata 147
O memorijskim karticama 148
O bateriji 151
Pre nego što kontaktirate servisni centar 155
Specifikacije fotoaparata 158
Rečnik 162
Indeks 167

Osnovne funkcije

Saznajte o proizvodima u kutiji, izgledu fotoaparata, značenju ikona i osnovnim funkcijama snimanja.

Raspakivanje 20
Izgled fotoaparata 21
Korišćenje dugmeta DIRECT LINK 23
Stavljanje baterije i memorijske kartice 24
Punjenje baterije i uključivanje fotoaparata ... 25
Punjenje baterije 25
Uključivanje fotoaparata 25
Prvo uključivanje i podešavanje 26
Upoznavanje sa ikonama 28
Izbor režima 29
Ikone na ekranu režima 29
Izbor opcija ili menija 31
Izbor pomoću dugmadi 31
Izbor dodirom 32
Korišćenje pametnog panela 34
Podešavanje ekrana i zvuka 35
Podešavanje tipa ekrana 35
Podešavanje zvuka 36
Snimanje fotografija 37
Zumiranje 38
Smanjivanje efekta pomeranja fotoaparata (OIS) 40
Saveti za dobijanje jasnije slike 41

Raspakivanje

Sledeće stavke se nalaze u kutiji proizvoda.



Fotoaparat

AC adapter/USB kabl



Punjiva baterija

Traka



Kratko uputstvo za upotrebu

Opcionalni pribor

Torbica za fotoaparat

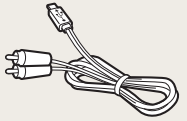

A/V kabl

Punjač baterije



Memorijska kartica/
Adapter za memorijsku karticu

- Ilustracije se mogu neznatno razlikovati od stavki isporučenih sa vašim proizvodom.
- Stavke koje se nalaze u kutiji mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.
- Opcionalni pribor možete kupiti u prodavnici ili u Samsung servisnom centru. Samsung nije odgovoran za štetu nastalu korišćenjem neodobrenog pribora.

Izgled fotoaparata

Upoznajte se sa delovima fotoaparata i njihovim funkcijama pre upotrebe.

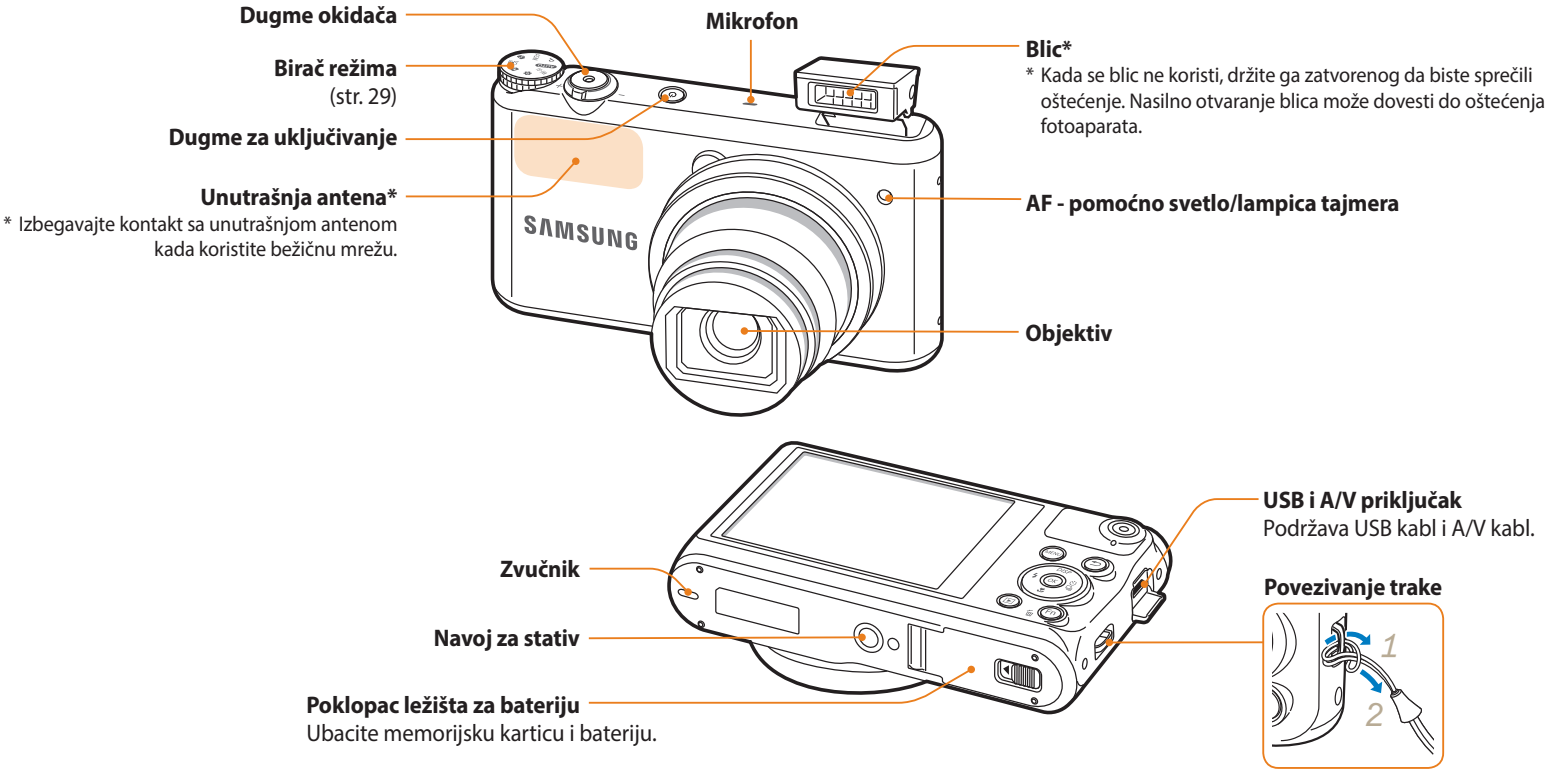

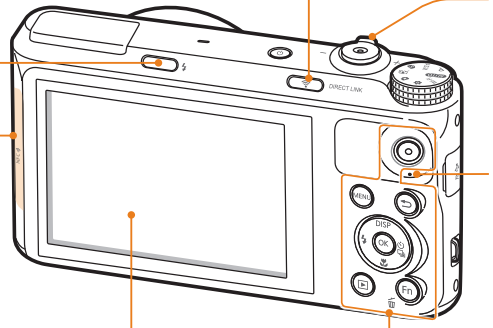

Dugme DIRECT LINK
Pokrenite unapred podešenu Wi-Fi funkciju.

Dugme za zum
- **U režimu snimanja**: Uvećavanje ili umanjivanje.
- **U režimu reprodukcije**: Zumirajte deo fotografije ili pregledajte datoteke u vidu sličica, ili podesite jačinu zvuka.

Dugme za izbacivanje blica

NFC oznaka
Pokrenite NFC funkciju očitavanjem oznake sa NFC uređaja. (str. 119)

Statusna lampica
- **Treptanje**: Kada fotoaparat snima fotografiju ili video zapis, koji čita računar, kada je slika izvan fokusa, postoji problem sa punjenjem baterije ili kada se fotoaparat povezuje na WLAN mrežu ili šalje fotografiju.
- **Mirovanje**: Kada je fotoaparat povezan sa računarom, punjenje baterije, ili kada je slika u fokusu.

Prikaz

Dugmad
(str. 23)

Dugmad

Dugme	Opis
●	Započinje snimanje video zapisa.
MENU	Opcije pristupa ili meniji.
⮌	Vraćanje unazad.
DISP / OK	**Osnovne funkcije** / **Ostale funkcije** DISP — Promena opcije ekrana. — Pomeranje nagore Promena opcije makrofotografisanja. — Pomeranje nadole Promena opcije blica. — Pomeranje nalevo Promena opcije tajmera i uzastopnog snimka. — Pomeranje nadesno
OK	Potvrđivanje označene opcije ili menija.
▶	Pristupanje režimu reprodukcije.
Fn / 🗑	• Otvaranje pametnog panela u režimu snimanja. • Brisanje datoteka u režimu reprodukcije.

Korišćenje dugmeta DIRECT LINK

Možete da uključite Wi-Fi funkciju zajedno sa funkcijom [**DIRECT LINK**]. Pritisnite [**DIRECT LINK**] da biste aktivirali Wi-Fi funkciju koju ste označili. Ponovo pritisnite [**DIRECT LINK**] da biste se vratili u prethodni režim.

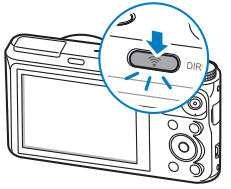

Postavljanje opcije dugmeta DIRECT LINK

Možete izabrati Wi-Fi funkciju koju ćete pokrenuti kada pritisnete [**DIRECT LINK**].

1 Postavite birač režima u položaj ⚙.

2 Izaberite **Opšte** → **DIRECT LINK (Wi-Fi dugme)**.

3 Izbor Wi-Fi funkcije. (str. 142)

Stavljanje baterije i memorijske kartice

Saznajte kako da u fotoaparat stavite bateriju i opcionalnu memorijsku karticu.

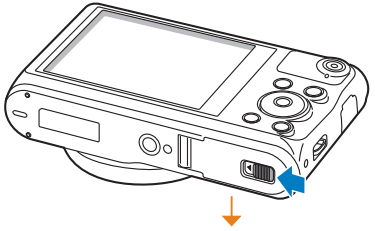

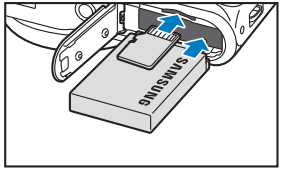

Stavite memorijsku karticu tako da kontaktne površine zlatne boje budu okrenute nagore.

Stavite bateriju tako da logotip Samsung bude okrenut nagore.

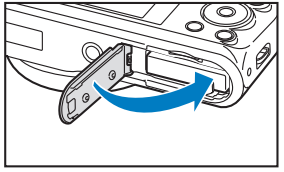

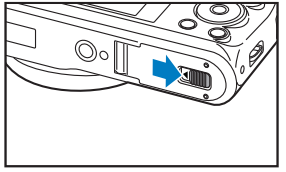

Uklanjanje baterije i memorijske kartice

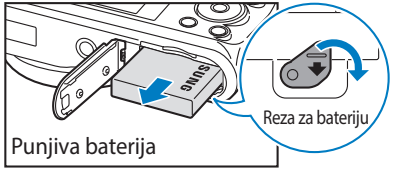

Pomerite rezu nadole da biste oslobodili bateriju.

Polako pritisnite karticu sve dok se ne oslobodi iz fotoaparata, a zatim je izvucite iz ležišta.

Možete da koristite internu memoriju za privremeno skladištenje ako memorijska kartica nije umetnuta.

Punjenje baterije i uključivanje fotoaparata

Punjenje baterije

Bateriju morate potpuno napuniti pre prve upotrebe fotoaparata. Priključite mali kraj USB kabla u fotoaparat, a zatim priključite drugi kraj USB kabla u AC adapter.

Statusna lampica

- **Crveno svetlo uključeno**: Punjenje
- **Crveno svetlo isključeno**: Napunjena u potpunosti
- **Crveno svetlo treperi**: Greška

Koristite samo AC adapter i USB kabl koji ste dobili uz kameru. Ako koristite drugi AC adapter (kao što je SAC-48), baterija fotoaparata se možda neće puniti i raditi ispravno.

Uključivanje fotoaparata

Pritisnite [⏻] da biste uključili ili isključili fotoaparat.

- Kada fotoaparat uključite po prvi put, pojavljuje se ekran početnog podešavanja. (str. 26)

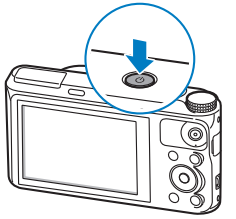

Uključivanje fotoaparata u režimu reprodukcije

Pritisnite [▶]. Fotoaparat se uključuje i odmah pristupa režimu reprodukcije.

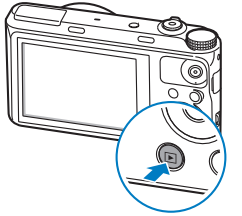

Prvo uključivanje i podešavanje

Kada prvi put uključite fotoaparat, prikazaće se ekran za početno konfigurisanje. Sledite korake u nastavku da biste konfigurisali osnovne postavke fotoaparata. Jezik je unapred podešen za zemlju ili region gde je fotoaparat prodat. Jezik možete promeniti prema želji. Možete i izabrati stavku dodirivanjem na ekranu.

1 Pritisnite [▲] da biste izabrali **Vremenska zona**, a zatim pritisnite [▶] ili [**OK**].

2 Pritisnite [**DISP**/▲] da biste izabrali **Početna**, a zatim pritisnite [**OK**].
- Kada putujete u drugu zemlju izaberite **Poseti**, a zatim izaberite novu vremensku zonu.

3 Pritisnite [**DISP**/▲] da biste izabrali vremensku zonu, a zatim pritisnite [**OK**].

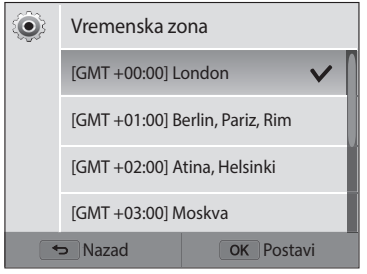

4 Pritisnite [↩].

5 Pritisnite [▲] da biste izabrali **Podešavanje datuma i vremena**, a zatim pritisnite [▶] ili [**OK**].

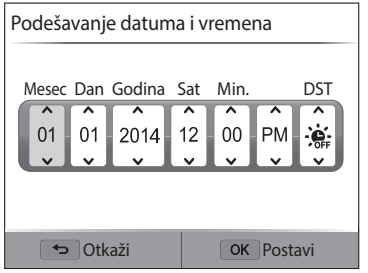

- Ekran se može razlikovati u zavisnosti od izabranog jezika.

6 Pritisnite [⚡/▶] da biste izabrali stavku.

7 Pritisnite [**DISP**/▲] da biste podesili datum, vreme i letnje vreme, a zatim pritisnite [**OK**].

8 Pritisnite [] da biste izabrali **Tip datuma**, a zatim pritisnite [] ili [**OK**].

9 Pritisnite [**DISP**/] da biste izabrali tip datuma, a zatim pritisnite [**OK**].

10 Pritisnite [] da biste izabrali **Tip vremena**, a zatim pritisnite [] ili [**OK**].

11 Pritisnite [**DISP**/] da biste izabrali tip vremena, a zatim pritisnite [**OK**].

12 Pritisnite [] da biste završili početno podešavanje.

Upoznavanje sa ikonama

Prikazane ikone će se promeniti u skladu sa režimom koji izaberete ili opcijama koje podesite. Ako promenite opciju snimanja, odgovarajuća ikona će treperiti u žutoj boji.

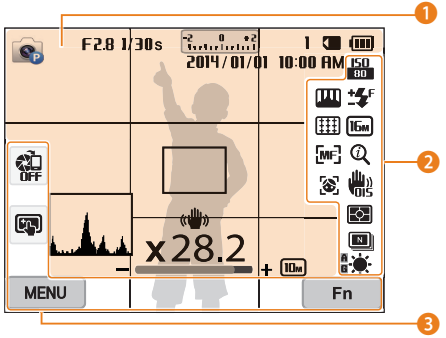

1 Informacije o snimanju

Ikona	Opis
	Režim snimanja
F2.8	Vrednost otvora blende
1/30s	Brzina okidača
00:00/20:00	Trenutno vreme snimanja/ Raspoloživo vreme snimanja
	Vrednost ekspozicije
2014/01/01	Trenutni datum
10:00 AM	Trenutno vreme
CAF	Aktiviran uzastopni auto fokus
1	Dostupan broj fotografija

Ikona	Opis
	Memorijska kartica je ubačena
	• : Napunjena u potpunosti • : Delimično napunjena • : Prazna (Napunite) • : Punjenje (Povezano sa punjačem)
	Kadar autofokusa
	Pomeranje fotoaparata
– +	Indikator zuma
	Rezolucija fotografije kada je inteligentni zum uključen
x28.2	Opseg zumiranja
	Histogram (str. 35)

2 Opcija snimanja

Ikona	Opis
	ISO osetljivost
	Blic
	Podešavanje jačine blica
	Rezolucija fotografije
	Rezolucija video zapisa
	Brzina prikazivanja kadrova (u sekundi)

Ikona	Opis
	Zvuk uživo uklj
	Intelig. zum uključen
	Optička stabilizacija slike (OIS)
	Merenje
	Opcija uzastopnog snimka
	Tajmer
	Balans bele
	Mikro podešavanje balansa bele
	Podešavanje slike (izoštrenost, kontrast i zasićenost boja)
	Oblast za fokusiranje
	Opcija fokusa
	Prepoznavanje lica

3 Opcija snimanja (dodir)

Ikona	Opis
	AutoShare uklj.
	Opcija AF na dodir
MENU	Opcije snimanja
Fn	Otvoren pametni panel

Izbor režima

Koristite birač režima za izbor režima snimanja ili funkcije. Postavite birač režima u položaj željeni režim. Možete i izabrati ikonu na ekranu režima, u nekim režimima.

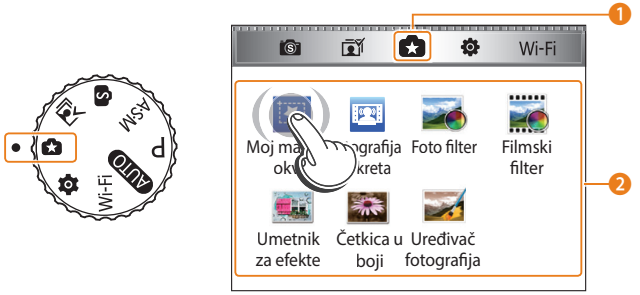

▲ Na primer: Kada u režimu Magično plus izaberete **Moj magični okvir**.

Br.	Opis
1	Ekran trenutnog režima • Postavite birač režima da prelazi u ekran drugog režima.
2	Ikone režima • Pritisnite [DISP/✿/ϟ/⏱] da biste našli željeni režim, a zatim pritisnite [OK] da biste pristupili režimu. • Dodirnite ikonu da biste pristupili režimu ili funkciji.

Ikone na ekranu režima

Ikona	Opis
AUTO	**Pametan automatski**: Snimanje fotografije sa režimom Scena koji fotoaparat bira automatski. (str. 44)
P	**Program**: Snimanje fotografije sa postavkama koje ste podesili ručno. (str. 46)
A·S·M	**Prioritet blende**: Ručno postavite vrednost otvora blende. Fotoaparat automatski odabire odgovarajuću brzinu okidača. (str. 48)
	Prioritet okidača: Ručno postavite brzinu okidača. Fotoaparat automatski odabire odgovarajuću vrednost otvora blende. (str. 49)
	Ručno: Ručno podešavanje vrednosti otvora blende i brzine okidača. (str. 50)
	Pametni režim: Snimanje fotografija pomoću unapred podešenih opcija za određenu scenu. (str. 51)
	Najlepše lice: Snimanje više fotografija i zamena lica radi kreiranja najbolje moguće slike. (str. 54)

Ikona	Opis
	Moj magični okvir: Snimanje fotografije i biranje oblasti koja će biti prozirna. Postavite novu snimljenu fotografiju na tu oblast. (str. 55)
	Fotografija pokreta: Snimanje kombinovanog niza fotografija i naknadni izbor oblasti za animaciju radi kreiranja GIF animacije. (str. 57)
	Foto filter: Snimanje fotografije sa različitim efektima filtera. (str. 58)
	Filmski filter: Snimanje video zapisa sa različitim efektima filtera. (str. 59)
	Umetnik za efekte: Snimite fotografiju sa različitim filterima ili efektima, a zatim dodatjte efekte četkice ili olovke. (str. 60)
	Četkica u boji: Snimite fotografiju sa efektima filtera, a zatim oblast učinite jasnijom ili živopisnijom crtanjem linija u okviru nje. (str. 62)
	Uređivač fotografija: Uređivanje fotografija pomoću različitih efekata. (str. 99)
	Postavke: Podešavanje postavki tako da odgovaraju vašim prioritetima. (str. 137)

Ikona	Opis
Wi-Fi	**MobileLink**: Slanje fotografija ili video zapisa na pametan telefon. (str. 121)
	Remote Viewfinder: Korišćenje pametnog telefona kao daljinskog upravljača i pregled slike sa fotoaparata na pametnom telefonu. (str. 123)
	Baby Monitor: Povežite fotoaparat sa pametnim telefonom i pratite lokaciju. (str. 125)
	Automatska rezervna kopija: Slanje fotografija ili video zapisa koje ste snimili fotoaparatom bežičnim putem na računar. (str. 127)
	E-adresa: Pošaljite fotografije ili video zapise pohranjene na fotoaparatu putem e-pošte. (str. 129)
	SNS i Cloud: Otpremite fotografije ili video zapise na veb lokacije za deljenje datoteka. (str. 132)
	Samsung Link: Otpremite datoteke na Samsung Link internet skladište ili registrovane uređaje, ili pregledajte datoteke na drugim uređajima sa Samsung Link funkcijom. (str. 134)

Izbor opcija ili menija

Pritisnite [MENU] ili [Fn] da biste izabrali opciju ili meni. Takođe, možete dodirnuti ekran da biste izabrali opciju ili meni.

Izbor pomoću dugmadi

Pritisnite [MENU], a zatim pritisnite [DISP/▾/⚡/⏱] ili [OK] da biste izabrali opciju ili meni.

1 U režimu snimanja ili reprodukcije pritisnite [MENU].

2 Listajte do opcije ili menija.

- Da biste se pomerili nagore ili nadole, pritisnite [DISP] ili [▾].
- Da biste se pomerili levo ili desno, pritisnite [⚡] ili [⏱].

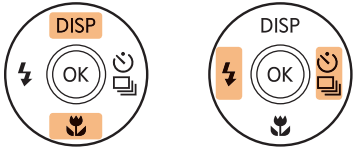

3 Pritisnite [OK] da biste potvrdili označenu opciju ili meni.

Pritisnite [↩] da biste se vratili na prethodni meni. Pritisnite [**Okidač**] do pola da biste se vratili na režim snimanja.

Na primer, za izbor opcije za balans bele u režimu Program:

1 Postavite birač režima u položaj P.

2 Pritisnite [MENU].

3 Pritisnite [**DISP**/] da biste izabrali **Balans bele**, a zatim pritisnite [] ili [**OK**].

4 Pritisnite [/] da biste izabrali opciju.

5 Pritisnite [**OK**] da biste sačuvali postavke.

Izbor dodirom

Dodirnite MENU na ekranu, prevucite listu opcija nagore ili nadole, a zatim dodirnite opciju da biste je izabrali.

1 U režimu snimanja ili reprodukcije, dodirnite MENU na ekranu.

2 Prevucite listu opcija nagore ili nadole, a zatim dodirnite opciju.

Učenje pokreta

Nemojte ekran da dodirujete oštrim predmetima kao što su olovka ili penkalo. Možete da oštetite ekran.

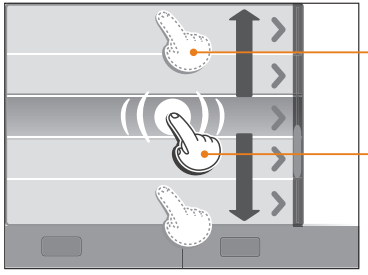

Prevlačenje: Dodirnite i zadržite deo ekrana, a zatim prevucite prstom.

Dodirivanje: Dodirnite ikonu da biste izabrali meni ili opciju.

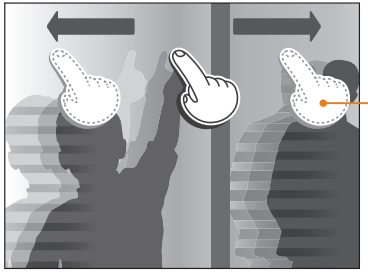

Brzo prevlačenje: Lagano i brzo prevucite prstom preko ekrana.

- Kada dodirnete ekran ili prevlačite preko njega, on može promeniti boju. Nije reč o kvaru, već o karakteristici ekrana osetljivog na dodir. Dodirnite ili lagano povucite kako bi se smanjio efekat.
- Ekran osetljiv na dodir možda neće ispravno funkcionisati ako fotoaparat koristite u okruženjima sa velikom vlagom.
- Ekran osetljiv na dodir možda neće ispravno funkcionisati ako primenite film za zaštitu ekrana ili drugi pribor za ekran.
- U zavisnosti od ugla gledanja, ekran može izgledati mutno. Podesite osvetljenost ili ugao gledanja da biste poboljšali rezoluciju.

Korišćenje pametnog panela

Pritisnite [Fn/Fn] ili dodirnite Fn na ekranu da biste izabrali opciju ili meni. Neke opcije nisu dostupne, u zavisnosti od izabranog menija.

Na primer, za izbor opcije za balans bele u režimu Program:

1 Postavite birač režima u položaj **P**.

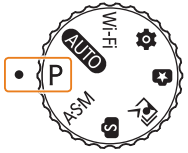

2 Pritisnite [Fn/Fn] ili dodirnite Fn na ekranu.

3 Pritisnite [DISP/✿/ϟ/⏲] da biste pronašli AWB.

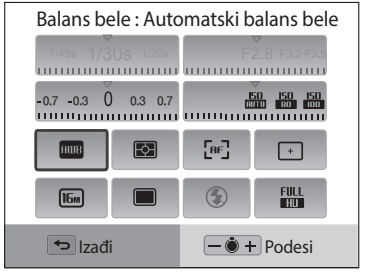

4 Pritisnite [OK].

- Za neke stavke možete direktno izabrati opciju okretanjem dugmeta [**Zum**] nalevo ili nadesno bez pritiskanja opcije [OK].

5 Pritisnite [ϟ/⏲] da biste izabrali opciju za Balans bele.

6 Pritisnite [OK] da biste sačuvali postavke.

Podešavanje ekrana i zvuka

Saznajte kako da promenite osnovne informacije za ekran kao i postavke zvuka.

Podešavanje tipa ekrana

Možete da izaberete tip ekrana za režim snimanja ili reprodukcije. Svaki tip prikazuje različite informacije o snimanju ili reprodukciji. Pogledajte donju tabelu.

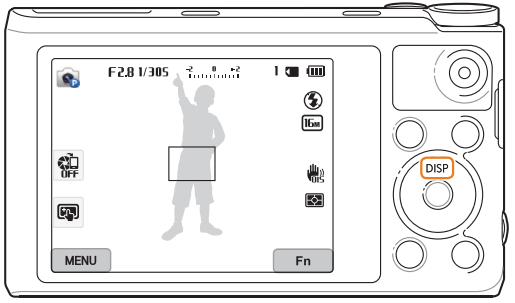

Više puta pritisnite [**DISP**] da biste promenili tip ekrana.

Režim	Tip ekrana
Snimanje	• Sakrivanje svih informacija o opcijama snimanja. • Prikazivanje svih informacija o opcijama snimanja. • Prikazivanje svih informacija o opcijama snimanja i histogramu.
Reprodukcija	• Prikazivanje informacija izuzev informacija o snimanju i histogramu. • Prikazivanje svih informacija o trenutnoj datoteci.

O histogramima

Histogram je grafikon koji prikazuje način distribucije svetlosti na fotografiji. Ako histogram ima veliku vršnu vrednost na levoj strani, fotografija je nedovoljno osvetljena i izgledaće tamno. Vršna vrednost na desnoj strani grafika označava da je fotografija previše osvetljena i izgledaće previše bleda. Visina vršnih vrednosti je povezana sa informacijama o boji. Što je veća vrednost određene boje, to je veća vršna vrednost grafikona.

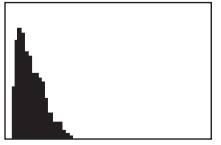

▲ Nedovoljno osvetljena

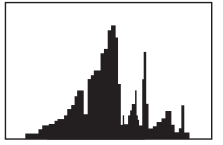

▲ Dobro osvetljena

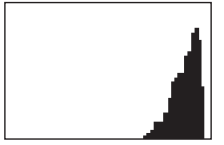

▲ Previše osvetljena

Podešavanje prikaza ekrana opcija

Možete da sakrijete ili prikažete ekran opcija koji se javlja u nekim režimima.

Stalno pritiskajte [OK].

- Sakrivanje ekrana opcija.
- Prikazivanje ekrana opcija.

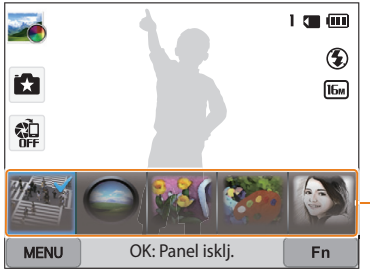

▲ Na primer, u režimu Foto filter

Podešavanje zvuka

Uključivanje ili isključivanje zvuka koji fotoaparat emituje kada izvršavate funkcije.

1. Postavite birač režima u položaj ⚙.
2. Izaberite **Zvuk** → **Zvučni signal**.
3. Izaberite opciju.

Opcija	Opis
Isključeno	Fotoaparat neće emitovati nikakav zvuk.
Uključeno	Fotoaparat emituje zvukove.

Snimanje fotografija

Saznajte kako da lako i brzo snimite fotografije u režimu Pametan automatski.

1 Postavite birač režima u položaj AUTO.

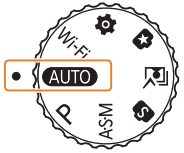

2 Poravnajte objekat u kadru.

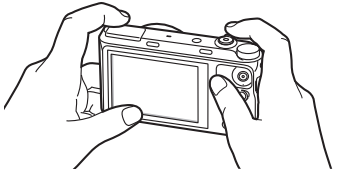

3 Pritisnite [**Okidač**] do pola da biste fokusirali.

- Zeleni okvir znači da je subjekat u fokusu.
- Crveni okvir znači da je subjekat izvan fokusa.

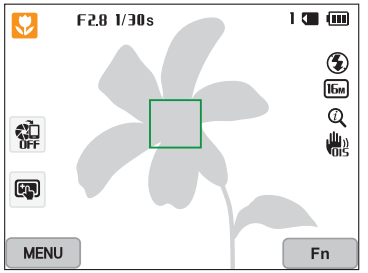

4 Pritisnite [**Okidač**] da biste snimili fotografiju.

5 Pritisnite [▶] za prikaz snimljene fotografije.

- Da biste izbrisali fotografiju pritisnite [🗑/**Fn**], a zatim izaberite **Da**.

6 Pritisnite [▶] da biste se vratili na režim snimanja.

Na stranici 41 potražite savete kako da dobijete jasnije slike.

Zumiranje

Krupni plan možete da snimite podešavanjem zuma.

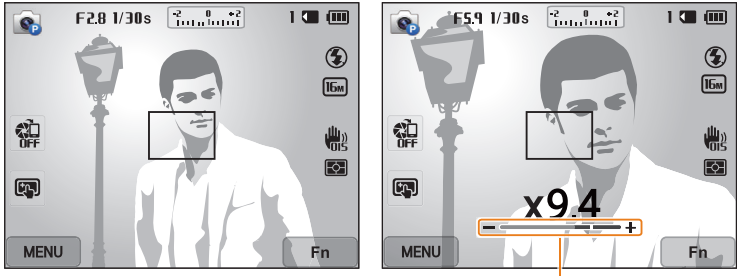

Kada rotirate taster za zumiranje, odnos zumiranja prikazan na ekranu može se neravnomerno menjati.

Digitalni zum P A S M

Digitalni zum je podrazumevano podržan u režimu snimanja. Ako u režimu snimanja uvećate sliku subjekta a indikator zuma je unutar digitalnog opsega, vaš fotoaparat koristi digitalni zum. Korišćenjem optičkog zuma 21X i digitalnog zuma 5X, možete uvećavati i do 105 puta.

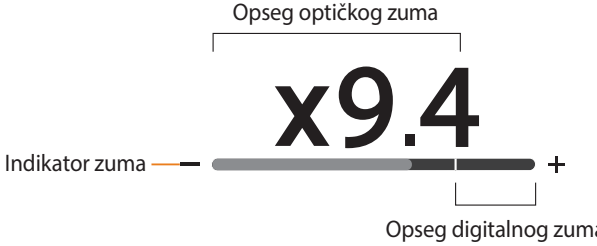

Ako fotografiju snimite pomoću digitalnog zuma, kvalitet fotografije može biti lošiji.

Inteligentni zum

AUTO P A S M

Ako indikator pokazuje da je objekat u opsegu inteligentnog zuma, onda fotoaparat koristi inteligentni zum. Rezolucija fotografije varira u zavisnosti od stope zuma ako koristite inteligentni zum. Korišćenjem optičkog zuma i inteligentnog zuma, možete uvećavati i do 42 puta.

- Inteligentni zum pomaže vam da snimite fotografiju sa manjim pogoršanjem kvaliteta u odnosu na digitalni zum. Međutim, kvalitet fotografije može biti manji u odnosu na slučaj kada koristite optički zum.
- Inteligentni zum je dostupan samo kada rezoluciju podesite na odnos 4:3. Inteligentni zum se automatski isključuje ako podesite drugu rezoluciju kada je inteligentni zum uključen.
- Funkcija Inteligentni zum je uvek uključena u režimu Pametan automatski.

Podešavanje inteligentnog zuma

1. U režimu snimanja pritisnite [MENU].
2. Izaberite **Inteligentni zum**.
3. Izaberite opciju.

Ikona	Opis
	Isključeno: Inteligentni zum je isključen.
	Uključeno: Inteligentni zum je uključen.

Smanjivanje efekta pomeranja fotoaparata (OIS) P A S M

Optičko smanjivanje pomeranja fotoaparata u režimu snimanja.

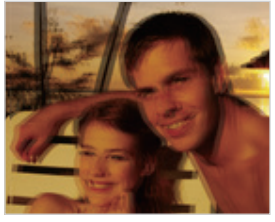

▲ Pre korekcije

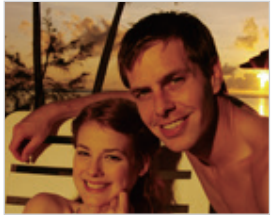

▲ Posle korekcije

1 U režimu snimanja pritisnite [MENU].

2 Izaberite **OIS**.

3 Izaberite opciju.

Ikona	Opis
OFF	**Isključeno**: OIS je deaktivirana.
OIS	**Uključeno**: OIS je aktivirana.

- OIS možda neće pravilno funkcionisati u sledećim situacijama:
  - kada pomerate fotoaparat da biste pratili objekat u pokretu
  - kada koristite digitalni zum
  - kada se fotoaparat previše pomera
  - kada je brzina okidača mala (na primer, kada snimate noćne scene)
  - kada je baterija pri kraju
  - kada snimate krupni plan
- Ako koristite stativ i OIS funkciju, slike mogu biti zamućene zbog vibriranja OIS senzora. Deaktivirajte OIS funkciju ako koristite stativ.
- Ako se fotoaparat udari ili ispadne, ekran će biti zamućen. Ako se to dogodi, isključite i ponovo uključite fotoaparat.

Saveti za dobijanje jasnije slike

Pravilno držanje fotoaparata

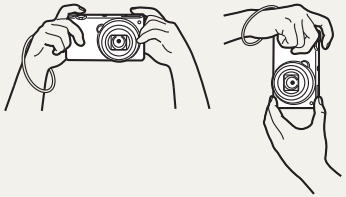

Uverite se da ništa ne blokira objektiv, blic ili mikrofon.

Pritiskanje dugmeta okidača do pola

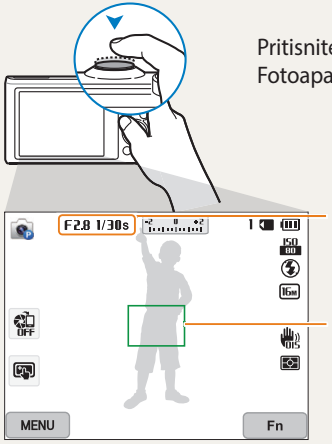

Pritisnite [**Okidač**] do pola i podesite fokus. Fotoaparat automatski podešava fokus i ekspoziciju.

Fotoaparat automatski podešava vrednost blende i brzine okidača.

Kadar fokusa

- Pritisnite [**Okidač**] da biste snimili fotografiju ako je kadar fokusa zelene boje.
- Promenite kompoziciju i ponovo pritisnite [**Okidač**] do pola ako je kadar fokusa prikazan crveno.

Smanjivanje efekta pomeranja fotoaparata

Podesite opciju optičke stabilizacije slike (OIS) tako da se optički smanji efekat pomeranja fotoaparata. (str. 40)

Kada je prikazano

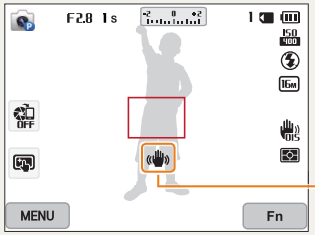

Pomeranje fotoaparata

Kada snimate u mraku, izbegavajte da opciju blica podesite na **Spora sinhronizacija** ili **Isključeno**. Otvor blende ostaje otvoren duže i može biti teže držati fotoaparat stabilno dovoljno dugo za snimanje jasne fotografije.

- Korišćenje stativa ili podešavanje opcije blica na **Doblicavanje**. (str. 70)
- Podešavanje opcija ISO osetljivosti. (str. 72)

Sprečavanje da objekat izađe iz fokusa

Teško je postaviti objekat u fokus u sledećim situacijama:
- ako je mali kontrast između objekta i pozadine (na primer, kada objekat nosi odeću iste boje kao pozadina)
- kada je izvor svetlosti iza objekta previše svetao
- ako je objekat sjajan ili odbija svetlost
- kada u kadru postoji objekat sa horizontalnom šarom, kao što su venecijaneri
- kada objekat nije postavljen u centar kadra

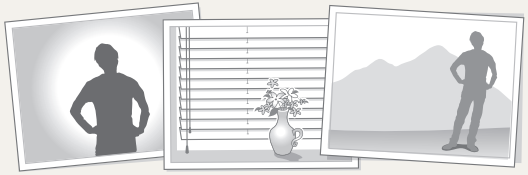

Korišćenje zaključavanja fokusa

Pritisnite [**Okidač**] do pola da biste fokusirali. Kada je objekat u fokusu, možete da promenite poziciju kadra da biste promenili kompoziciju. Kada budete spremni, pritisnite [**Okidač**] da biste snimili fotografiju.

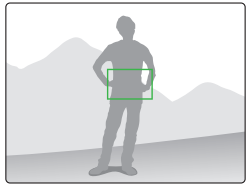

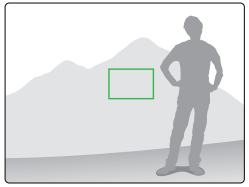

- Kada snimate fotografije u uslovima slabog osvetljenja

Uključite blic. (str. 70)

- Kada se objekti brzo pomeraju

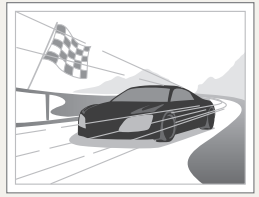

Koristite funkciju snimanja Uzastopno. (str. 51, 85)

Proširene funkcije

Saznajte kako da snimite fotografiju i snimite video putem izbora režima.

Korišćenje pametnog automatskog režima ... 44
Korišćenje programskog režima 46
Korišćenje režima prioriteta blende, prioriteta okidača ili ručnog režima 47
Korišćenje režima Prioritet blende 48
Korišćenje režima prioriteta okidača 49
Korišćenje ručnog režima 50
Korišćenje pametnog režima 51
Korišćenje režima Panorama 52
Korišćenje režima Najlepše lice 54
Korišćenje režima Magično plus 55
Korišćenje režima Moj magični okvir 55
Korišćenje režima fotografija pokreta 57
Korišćenje režima Foto filter 58
Korišćenje režima Filmski filter 59
Korišćenje režima Umetnik za efekte 60
Korišćenje režima Četkica u boji 62
Uređivanje fotografije 63
Snimanje video zapisa 64
Snimanje video zapisa uz funkciju Pametno prepoznavanje scene 65

Korišćenje pametnog automatskog režima

U režimu Pametan automatski, fotoaparat automatski bira odgovarajuće postavke fotoaparata u zavisnosti od tipa scene koju detektuje. Režim Pametan automatski će vam pomoći ukoliko ne poznajete dobro postavke fotoaparata za različite scene.

1 Postavite birač režima u položaj AUTO.

2 Poravnajte objekat u kadru.

- Fotoaparat automatski bira scenu. Ikona odgovarajuće scene se pojavljuje u gornjem levom uglu ekrana. Ikone su navedene u nastavku.

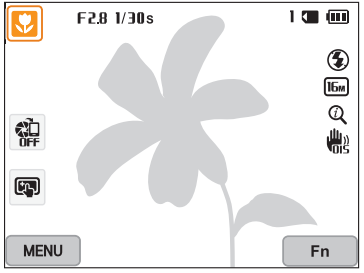

Ikona	Opis
	Pejzaži
	Scene sa svetlo belim pozadinama
	Noćni pejzaži
	Noćni portreti
	Pejzaži sa pozadinskim osvetljenjem
	Portreti sa pozadinskim osvetljenjem
	Portreti
	Krupni planovi objekata
	Krupni planovi teksta
	Zalasci sunca
	Unutra, tamno
	Delimično osvetljeno
	Snimak izbliza sa reflektorom
	Portreti sa reflektorom
	Vedro nebo
	Šumoviti predeli
	Krupni planovi mnogobojnih objekata
	Vatromet (kod korišćenja stativa)
	Fotoaparat je stabilizovan na stativu (kod snimanja noću)*
	Aktivno pokretni objekti*

* Ova ikona se pojavljuje pored ikone scene.

3 Pritisnite [**Okidač**] do pola da biste fokusirali.

4 Pritisnite [**Okidač**] da biste snimili fotografiju.

- Ako fotoaparat ne prepozna odgovarajući režim scene, on koristi podrazumevane postavke za režim Pametan automatski.
- U zavisnosti od položaja objekta ili osvetljenja, može se desiti da fotoaparat ne izabere režim za portret čak i ukoliko prepozna lice.
- Uslovi za snimanje, kao što je pomeranje fotoaparata, osvetljenje i udaljenost od objekta, mogu da dovedu do toga da fotoaparat ne izabere tačnu scenu.
- Čak i kada koristite stativ, fotoaparat možda neće detektovati režim ako se objekat pomera.
- Fotoaparat troši više energije baterije, zbog toga što često menja podešavanja kod izbora odgovarajućih scena.

Korišćenje programskog režima

U režimu Program, možete da podesite različite opcije izuzev opcije brzine okidača i vrednosti otvora blende koje fotoaparat automatski podešava.

1 Postavite birač režima u položaj **P**.

2 Podesite željene opcije.

- Listu opcija potražite u okviru odeljka „Opcije snimanja“. (str. 66)

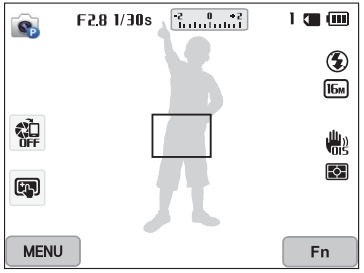

3 Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [**Okidač**] da biste fokusirali.

4 Pritisnite [**Okidač**] da biste snimili fotografiju.

Korišćenje režima prioriteta blende, prioriteta okidača ili ručnog režima

Podesite vrednost otvora blende ili brzinu okidača da biste kontrolisali ekspoziciju fotografija. Možete da koristite ove opcije u režimu prioriteta blende, prioriteta okidača ili ručnom režimu.

Vrednost otvora blende

Blenda je otvor koji propušta svetlost u fotoaparat. Kućište otvora sadrži tanke metalne pločice koje se otvaraju i zatvaraju, proširuju ili sužavaju blendu, i kontrolišu količinu svetlosti koja ulazi u fotoaparat. Veličina otvora blende je usko povezana sa osvetljenjem fotografije: što je veći otvor blende, fotografija je svetlija; što je manji otvor blende, fotografija je tamnija. Što je veća vrednost otvora blende, manja je veličina blende. Na primer, otvor blende postavljen na 5.6 je veći od otvora blende postavljenog na to 11.

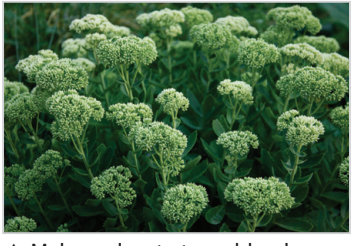

▲ Mala vrednost otvora blende (Velike dimenzije blende.)

▲ Velika vrednost otvora blende (Male dimenzije blende.)

Brzina okidača

Brzina okidača, kao važan faktor osvetljenosti fotografije, odnosi se na vreme potrebno za otvaranje i zatvaranje okidača. Manja brzina okidača omogućava više vremena za propuštanje svetlosti. Kada su sve stvari jednake, fotografije su svetlije, ali objekti koji se brzo kreću imaju tendenciju da se mute. Sa druge strane, veća brzina okidača omogućava manje vremena za propuštanje svetlosti. Fotografije su tamnije, ali objekti u pokretu se snimaju jasnije.

▲ Mala brzina okidača

▲ Velika brzina okidača

Korišćenje režima Prioritet blende

Režim Prioritet blende vam omogućava da ručno podesite vrednost otvora blende dok fotoaparat automatski bira odgovarajuću brzinu okidača.

1 Postavite birač režima u položaj **A·S·M**.

2 Izaberite .
- Da biste izabrali drugi režim kada je birač režima podešen na **A·S·M**, pritisnite [↩], ili dodirnite , a zatim izaberite režim.

3 Pritisnite [**OK**] → [**ϟ**/**⏲**] da biste podesili vrednost otvora blende.
- Možete i dodirnuti vrednost otvora blende na ekranu da biste prikazali birač.
- Takođe, možete prevlačiti birač na ekranu nalevo ili nadesno.
- Na stranici 47 potražite više informacija o vrednosti otvora blende.

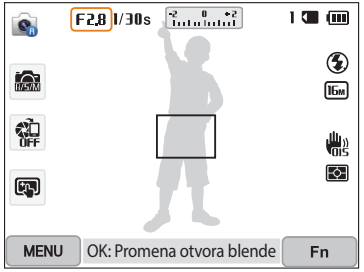

4 Pritisnite [**OK**] da biste sačuvali podešavanje.

5 Podesite opcije.
- Listu opcija potražite u okviru odeljka „Opcije snimanja“. (str. 66)

6 Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [**Okidač**] da biste fokusirali.

7 Pritisnite [**Okidač**] da biste snimili fotografiju.

Kada ISO opciju podesite na **Automatski**, brzina okidača se možda neće automatski promeniti tako da odgovara otvoru blende. U tom slučaju, fotoaparat pronalazi odgovarajuću vrednost ekspozicije automatskom promenom ISO opcije prilikom snimanja fotografije. Da biste ISO opciju podesili ručno, pritisnite [**MENU**], a zatim izaberite **ISO** → opciju.

Korišćenje režima prioriteta okidača

Režim prioriteta okidača vam omogućava da ručno podesite brzinu okidača dok fotoaparat automatski bira odgovarajuću vrednost otvora blende.

1 Postavite birač režima u položaj **A**·**S**·**M**.

2 Izaberite .
- Da biste izabrali drugi režim kada je birač režima podešen na **A**·**S**·**M**, pritisnite [↩], ili dodirnite , a zatim izaberite režim.

3 Pritisnite [**OK**] → [ϟ/] da biste podesili brzinu okidača.
- Možete i dodirnuti brzinu okidača na ekranu da biste prikazali birač.
- Takođe, možete prevlačiti birač na ekranu nalevo ili nadesno.
- Na stranici 47 potražite više informacija o brzini okidača.

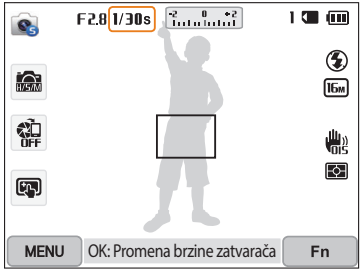

4 Pritisnite [**OK**] da biste sačuvali podešavanje.

5 Podesite opcije.
- Listu opcija potražite u okviru odeljka „Opcije snimanja“. (str. 66)

6 Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [**Okidač**] da biste fokusirali.

7 Pritisnite [**Okidač**] da biste snimili fotografiju.

Kada ISO opciju podesite na **Automatski**, otvor blende se možda neće automatski promeniti tako da odgovara brzini okidača. U tom slučaju, fotoaparat pronalazi odgovarajuću vrednost ekspozicije automatskom promenom ISO opcije prilikom snimanja fotografije. Da biste ISO opciju podesili ručno, pritisnite [**MENU**], a zatim izaberite **ISO** → opciju.

Korišćenje ručnog režima

Ručni režim vam omogućava da ručno podesite i vrednost otvora blende i brzinu okidača.

1 Postavite birač režima u položaj **A·S·M**.

2 Izaberite .
- Da biste izabrali drugi režim kada je birač režima podešen na **A·S·M**, pritisnite [↩], ili dodirnite , a zatim izaberite režim.

3 Pritisnite [**OK**] → [**DISP**/] da biste izabrali vrednost otvora blende ili brzinu okidača.
- Možete i dodirnuti vrednost otvora blende ili brzinu okidača na ekranu da biste prikazali birač.

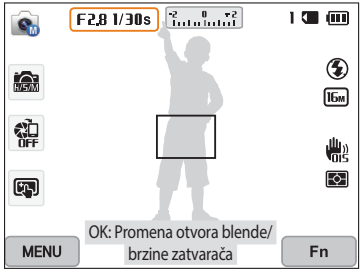

4 Pritisnite [/] da biste podesili vrednost otvora blende ili brzinu okidača.
- Takođe, možete prevlačiti birač na ekranu nalevo ili nadesno.

5 Pritisnite [**OK**] da biste sačuvali podešavanje.

6 Podesite opcije.
- Listu opcija potražite u okviru odeljka „Opcije snimanja“. (str. 66)

7 Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [**Okidač**] da biste fokusirali.

8 Pritisnite [**Okidač**] da biste snimili fotografiju.

Korišćenje pametnog režima

U pametnom režimu možete da snimite fotografiju pomoću unapred podešenih opcija za određenu scenu.

1 Postavite birač režima u položaj S.

2 Izaberite scenu.

- Da biste izabrali drugi režim kada je birač režima podešen na S, pritisnite [↩], ili dodirnite ◎, a zatim izaberite režim. Možete i da izaberete drugi režim pritiskom na [MENU] i izborom režima.

Opcija	Opis
Lepo lice	Snimanje portreta sa opcijama za skrivanje nedostataka na licu.
Neprekidno snimanje	Uzastopno snimanje fotografija.
Pejzaž	Fotografisanje nepokretnih scena i pejzaža.
Makro	Snimanje malih subjekata ili subjekata izbliza.
Zamrzavanje akcije	Snimanje subjekata koji se kreću velikom brzinom.
Jarke boje	Snimite više fotografija istog subjekta sa različitim vrednostima ekspozicije, a zatim ih uklopite da biste kreirali živopisnu fotografiju.
Panorama	Snimanje široke panoramske scene u jednoj fotografiji.
Vodopad	Snimanje scena vodopada.
Silueta	Snimanje subjekata tamnih obrisa nasuprot svetloj pozadini.
Zalazak sunca	Fotografisanje scena na zalasku sunca, sa prirodnom crvenom i žutom bojom.
Snimak pri slabom svetlu	Snimanje više fotografija u uslovima slabog osvetljenja bez blica. Fotoaparat kombinuje slike da bi kreirao jednu sliku koja je svetlija i ima manje zamućenja.
Vatromet	Snimanje scena vatrometa.
Trag svetlosti	Snimanje scena svetlosti u uslovima slabog osvetljenja.

3 Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [**Okidač**] da biste fokusirali.

4 Pritisnite [**Okidač**] da biste snimili fotografiju.

Korišćenje režima Panorama

U režimu panorame možete da snimate široku panoramsku scenu u jednoj fotografiji. U režimu Panorama snimite i kombinujte seriju fotografija da biste kreirali panoramsku sliku.

▲ Primer snimanja

1 Postavite birač režima u položaj S.

2 Izaberite **Panorama**.

3 Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [**Okidač**] da biste fokusirali.
- Poravnajte fotoaparat kranje levo ili krajnje desno, ili pri samom vrhu ili dnu, prema sceni koju želite da snimite.

4 Pritisnite i zadržite [**Okidač**] da biste započeli snimanje.

5 Kada je dugme [**Okidač**] pritisnuto, polako okrećite kameru u smeru koji će omogućiti snimanje ostatka panorame.
- Biće prikazane strelice koje pokazuju smer kretanja, a cela slika biće prikazana u okviru za pregled.
- Kada su scene poravnate, fotoaparat automatski snima sledeću fotografiju.

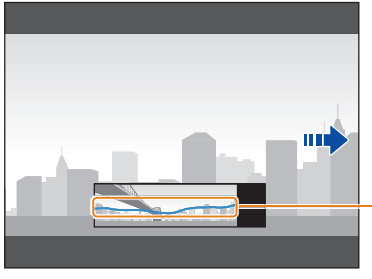

Stabilnost: Ravna linija predstavlja manje podrhtavanje fotoaparata.

6 Kada završite, otpustite [**Okidač**].
- Kada snimite sve potrebne slike, fotoaparat ih kombinuje u jednu panoramsku fotografiju.

- Za najbolje rezultate prilikom snimanja panoramskih fotografija, izbegavajte sledeće:
  - pomeranje fotoaparata prebrzo ili presporo
  - premalo pomeranje fotoaparata za snimanje sledeće slike
  - pomeranje fotoaparata pri neadekvatnim brzinama
  - drmanje fotoaparata
  - snimanje na tamnim mestima
  - snimanje predmeta u pokretu u blizini
  - uslovi snimanja pri kojima se osvetljenje ili boja svetla menjaju
- Snimljene fotografije biće automatski sačuvane, a snimanje prekinuto u sledećim situacijama:
  - ako promenite smer fotografisanja u toku fotografisanja
  - ako pomerite fotoaparat suviše brzo
  - ako ne pomerite fotoaparat
- Izbor režima panorame onemogućiće funkcije digitalnog i optičkog zuma. Ako izaberete režim panorame dok objektiv vrši uvećanje, fotoaparat automatski umanjuje prikaz u podrazumevani položaj.
- Neke opcije snimanja nisu dostupne.
- Fotoaparat može da prekine sa snimanjem zbog kompozicije snimanja ili kretanja subjekta.
- Fotoaparat možda neće snimiti poslednju scenu u potpunosti ako prestanete pomerati fotoaparat tačno na mestu na kome želite da se scena završi. Da biste snimili celu scenu, pomerite fotoaparat malo izvan mesta na kojem želite da završite scenu.

Korišćenje režima Najlepše lice

U režimu Najlepše lice možete snimati više fotografija i zameniti lica da biste kreirali najbolju moguću sliku. Koristite ovaj režim za izbor najbolje slike za svakog pojedinca prilikom snimanja grupnih fotografija.

1 Postavite birač režima u položaj .

2 Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [**Okidač**] da biste fokusirali.

3 Pritisnite [**Okidač**] da biste snimili fotografiju.
- Fotoaparat kontinualno snima 5 fotografija.
- Prva fotografija se postavlja kao slika pozadine.
- Fotoaparat automatski detektuje lica nakon snimanja.

4 Dodirnite lice da biste ga zamenili.

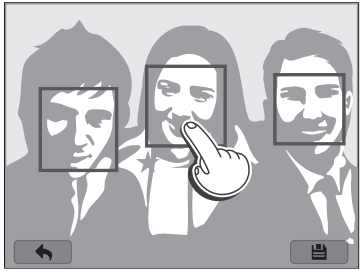

5 Dodirnite najbolju sliku od 5 snimljenih lica.
- Ponovite korake 4 i 5 da biste zamenili preostala lica na fotografiji.
- Ikona će se pojaviti na slici koju fotoaparat preporuči.

6 Dodirnite da biste sačuvali fotografiju.

- Koristite stativ da biste sprečili pomeranje fotoaparata.
- Rezolucija je postavljena na 5M ili nižu vrednost.

Korišćenje režima Magično plus

U režimu Magično plus možete da snimate fotografije sa različitim efektima.

Korišćenje režima Moj magični okvir

U režimu Moj magični okvir možete da učinite deo fotografije prozirnim, a zatim da snimite novu fotografiju preko prozirnog dela.

1 Postavite birač režima u položaj .

2 Izaberite .

- Da biste izabrali drugi režim kada je birač režima podešen na , pritisnite [ ] ili dodirnite , a zatim izaberite režim. Možete i da izaberete drugi režim pritiskom na [MENU] i izborom režima.

3 Pritisnite [**Okidač**] do pola da biste fokusirali, a zatim pritisnite [**Okidač**] da biste snimili fotografiju pozadine.

- Da biste izabrali fotografiju pozadine iz snimljenih fotografija, pritisnite [MENU] a zatim izaberite **Izaberite sliku** → sliku. Ne možete birati video datoteku, GIF datoteku ili fotografiju snimljenu u režimu Panorama.

4 Dodirnite **Postavi**.

- Da biste ponovo snimili fotografiju pozadine dodirnite **Ponovo snimi**.

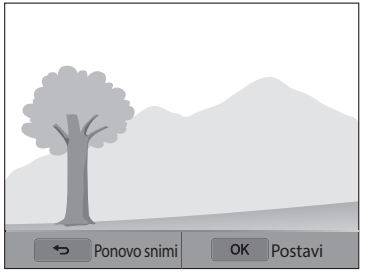

5 Izaberite okvir.

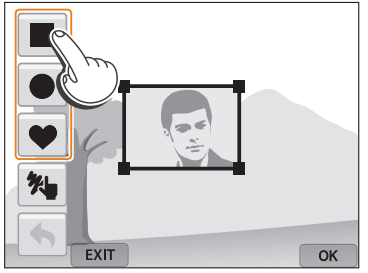

- Da biste nacrtali novi okvir i postavili debljinu olovke, dodirnite .

6 Prevucite ugao polja da biste podesili veličinu.

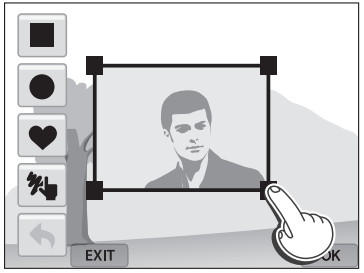

7 Prevucite izabrani okvir da biste ga postavili na željenu lokaciju.

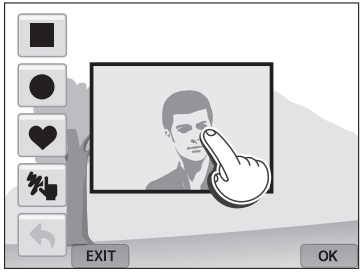

8 Pritisnite [**OK**].

9 Podesite prozirnost pomeranjem klizača ili dodirivanjem ikona +/- radi podešavanja.

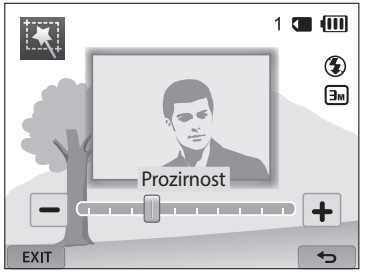

10 Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [**Okidač**] da biste fokusirali.
- Da biste ponovo snimili fotografiju pozadine dodirnite EXIT.

11 Pritisnite [**Okidač**] da biste snimili fotografiju.
- Pritisnite [⮌] da biste se vratili na prethodni ekran.

12 Dodirnite 🖫 da biste sačuvali fotografiju.

- Neke opcije snimanja nisu dostupne.
- Fokus je postavljen na prozirnu oblast unutar okvira.
- Rezolucija je postavljena na 3M.

Korišćenje režima fotografija pokreta

U režimu Fotografija pokreta možete da snimite i kombinujete niz fotografija a zatim izaberete oblast za animaciju radi kreiranja GIF animacije.

1 Postavite birač režima u položaj .

2 Izaberite .

- Da biste izabrali drugi režim kada je birač režima podešen na , pritisnite [], ili dodirnite , a zatim izaberite režim. Možete i da izaberete drugi režim pritiskom na [MENU] i izborom režima.

3 Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [**Okidač**] da biste fokusirali.

4 Pritisnite [**Okidač**] da biste snimili fotografiju.

- Fotoaparat snima više fotografija dok statusna lampica treperi.

5 Na ekranu nacrtajte oblast za animaciju.

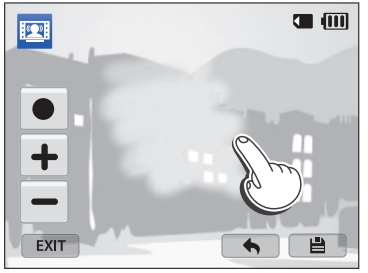

- Možete izabrati više oblasti.

Ikona	Opis
●	Podesite debljinu četkice.
+/-	Podesite brzinu kretanja.
EXIT	Ponovo snimite fotografiju.
↩	Vratite na prethodni ekran.

6 Dodirnite da biste sačuvali fotografiju.

- Rezolucija je postavljena na VGA.
- Koristite stativ da biste sprečili pomeranje fotoaparata.
- Čuvanje datoteka može trajati duže.

Korišćenje režima Foto filter

Primenite različite efekte filtera na fotografije da biste napravili jedinstvene slike.

Minijatura

Vinjetiranje

Riblje oko

Skica

1 Postavite birač režima u položaj .

2 Izaberite .

- Da biste izabrali drugi režim kada je birač režima podešen na , pritisnite [↩], ili dodirnite , a zatim izaberite režim. Možete i da izaberete drugi režim pritiskom na [MENU] i izborom režima.

3 Izaberite efekat.

Opcija	Opis
Minijatura	Primenite efekat pomeranja nagiba da bi se objekt prikazao u minijaturi.
Vinjetiranje	Primenjivanje retro-boja, velikog kontrasta i izraženog efekta vinjeta Lomo fotoaparata.
Slikanje mastilom	Primenite efekat skiciranja mastilom.
Ulje na platnu	Primena efekta uljanih boja.
Crtani film	Primena efekta crtanog filma.
Unakrsni filter	Dodavanje linija koje zrače spolja od svetlih objekata radi oponašanja vizuelnog učinka unakrsnog filtera.
Skica	Primena efekta skice penkalom.
Meki fokus	Sakrivanje nedostataka na licu ili primena nejasnih efekata.
Riblje oko	Zatamnite ivice okvira i izobličite objekte da oponašaju vizuelni efekat objektiva ribljeg oka.
Klasično	Primena crno-belog efekta.
Retro	Primena efekta tamno sive boje.
Snimak sa zumom	Zamućivanje ivica fotografije radi naglašavanja subjekata u centru.

4 Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [**Okidač**] da biste fokusirali.

5 Pritisnite [**Okidač**] da biste snimili fotografiju.

- U zavisnosti od izabrane opcije, rezolucija se može automatski promeniti u ili nižu vrednost.
- Da biste primenili efekte filtera na sačuvane fotografije, pritisnite [MENU] a zatim izaberite **Izaberite sliku** → sliku. Ne možete birati video datoteku, GIF datoteku ili fotografiju snimljenu u režimu Panorama.

Korišćenje režima Filmski filter

Primenite različite efekte filtera na video zapise da biste napravili jedinstvene slike.

1 Postavite birač režima u položaj .

2 Izaberite .

- Da biste izabrali drugi režim kada je birač režima podešen na , pritisnite [↩], ili dodirnite , a zatim izaberite režim. Možete i da izaberete drugi režim pritiskom na [MENU] i izborom režima.

3 Izaberite efekat.

Opcija	Opis
Minijatura	Primenite efekat pomeranja nagiba da bi se objekt prikazao u minijaturi.
Vinjetiranje	Primenjivanje retro-boja, velikog kontrasta i izraženog efekta vinjeta Lomo fotoaparata.
Skica	Primena efekta skice penkalom.
Riblje oko	Zatamnite ivice okvira i izobličite objekte da oponašaju vizuelni efekat objektiva ribljeg oka.
Klasično	Primena crno-belog efekta.
Retro	Primena efekta tamno sive boje.
Efekat palete 1	Kreirajte živopisan izgled sa jakim kontrastima i snažnom bojom.
Efekat palete 2	Stvaranje čistih i jasnih scena.
Efekat palete 3	Primena nežnog braon tona.
Efekat palete 4	Kreiranje hladnog ili monotonog efekta.

4 Pritisnite ◉ (snimanje video zapisa) da biste započeli snimanje.

5 Ponovo pritisnite ◉ (snimanje video zapisa) da biste zaustavili snimanje.

- Ako izaberete **Minijatura**, povećaće se brzina reprodukcije.
- Ako izaberete **Minijatura**, ne možete snimiti zvuk video zapisa.
- U zavisnosti od izabrane opcije, rezolucija snimanja se može automatski promeniti u ili nižu vrednost.

Korišćenje režima Umetnik za efekte

U režimu Umetnik za efekte, možete da snimite fotografiju sa različitim filterima ili efektima, a zatim dodate efekte četkice ili olovke.

1 Postavite birač režima u položaj .

2 Izaberite .

- Da biste izabrali drugi režim kada je birač režima podešen na , pritisnite [] ili dodirnite , a zatim izaberite režim. Možete i da izaberete drugi režim pritiskom na [MENU] i izborom režima.

3 Izaberite efekat.

Opcija	Opis
Svetlo	Kreirajte efekat difuzije svetlosti.
Lomo	Imitira efekat objektiva lomo fotoaparata.
Pukotine	Kreirajte efekat ispucale zemlje.
Sepija	Primenite smeđi sepija ton.
Tekstil	Kreirajte efekat tekstila.
Stari film	Kreirajte osećaj kao da je fotografija snimljena starim filmom.
Izgužvani papir	Kreirajte efekat izgužvanog papira.
Vodena boja	Primena efekta vodenih boja.
Talas	Kreirajte efekat talasa.
Crtani film	Primenite efekat crtanog filma.
Pesak	Kreirajte efekat peska.
Polutonska tačka	Kreirajte efekat polutonske tačke.
Neravni zid	Kreirajte efekat neravnog zida.
Skica	Primena efekta skice penkalom.
Sepija-Crtani film	Kreirajte braonkasti efekat crtanog filma.

4 Pritisnite [**Okidač**] do pola da biste fokusirali, a zatim pritisnite [**Okidač**] da biste snimili fotografiju pozadine.

- Da biste izabrali fotografiju pozadine iz snimljenih fotografija, pritisnite [MENU] a zatim izaberite **Izaberite sliku** → sliku. Ne možete birati video datoteku, GIF datoteku ili fotografiju snimljenu u režimu Panorama.

5 Dodirnite **Postavi**.

- Da biste ponovo snimili fotografiju pozadine dodirnite **Ponovo snimi**.

6 Dodirnite ili , a zatim iscrtajte oblast za primenu efekta.

7 Dodirnite ikonu za uređivanje da biste uredili izabranu oblast.

- Rotirajte dugme [**Zum**] nadesno da biste uvećali deo fotografije.

Ikona	Opis
	Uključite primenjenu opciju.
	Izaberite efekat četkice.
	Izaberite efekat olovke.
	Podesite debljinu četkice ili olovke.
	Izbrišite efekat četkice.
	Izbrišite efekat olovke.
	Izbrišite sve primenjene efekte.
	Vratite u režim uređivanja.
	Prevucite ekran da biste uvećali druge delove fotografije.

8 Dodirnite da biste sačuvali fotografiju.

- Da biste ponovo snimili fotografiju pozadine dodirnite EXIT.

- Fotoaparat će sačuvati uređene fotografije kao nove datoteke.
- Rezolucija je postavljena na 3M.

Korišćenje režima Četkica u boji

U režimu Četkica u boji možete da snimite fotografiju sa efektima filtera, a zatim oblast učinite jasnijom ili živopisnijom crtanjem linija u okviru nje.

1 Postavite birač režima u položaj .

2 Izaberite .

- Da biste izabrali drugi režim kada je birač režima podešen na , pritisnite [ ] ili dodirnite , a zatim izaberite režim. Možete i da izaberete drugi režim pritiskom na [MENU] i izborom režima.

3 Pritisnite [**Okidač**] do pola da biste fokusirali, a zatim pritisnite [**Okidač**] da biste snimili fotografiju pozadine.

- Da biste izabrali fotografiju pozadine iz snimljenih fotografija, pritisnite [MENU] a zatim izaberite **Izaberite sliku** → sliku. Ne možete birati video datoteku, GIF datoteku ili fotografiju snimljenu u režimu Panorama.

4 Dodirnite **Postavi**.

- Da biste ponovo snimili fotografiju pozadine dodirnite **Nazad**.

5 Izaberite opciju → NEXT.

Opcija	Opis
Klasično	Primena crno-belog efekta.
Sepija	Primenite smeđi sepija ton.
Zamućenje	Kreiranje ublaženog i zamućenog efekta.
Stari film	Kreirajte osećaj kao da je fotografija snimljena starim filmom.
Skica	Primena efekta skice penkalom.

6 Nacrtajte liniju prstom da biste izabrali oblast.

- Oblasti koje imaju istu boju kao izabrana oblast će izgledati živopisnije ili jasnije.
- Takođe, možete prevući klizač ili dodirnuti +/- da biste podesili opseg boje.
- Oblasti sa sličnim bojama se mogu istovremeno izabrati. Ako se izabere neželjena oblast, dodirnite ili da biste isključili oblast.

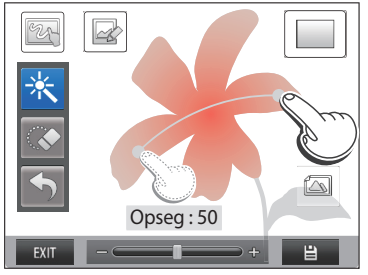

7 Dodirnite ikonu za uređivanje da biste uredili izabranu oblast.

- Rotirajte dugme [**Zum**] nadesno da biste uvećali deo fotografije.

Ikona	Opis
	Uključite primenjenu opciju.
	Automatski izaberite oblast.
	Odznačite oblasti koje imaju istu boju kao izabrana oblast.
	Odznačite samo izabranu oblast.
	Vratite na prethodni ekran.
	Pogledajte originalnu sliku.
	Vratite u režim uređivanja.
	Prevucite ekran da biste uvećali druge delove fotografije.

8 Dodirnite [ ] da biste sačuvali fotografiju.

- Da biste ponovo snimili fotografiju pozadine dodirnite [EXIT].

- Fotoaparat će sačuvati uređene fotografije kao nove datoteke.
- Rezolucija je postavljena na [3M].

Uređivanje fotografije

Možete da uredite fotografiju na više načina.
Postavite birač režima u položaj , a zatim izaberite .
Pogledajte „Uređivanje fotografije“. (str. 99)

Snimanje video zapisa

Snimanje video zapisa u formatu Full HD (1920 X 1080) do 20 minuta. Na fotoaparatu se čuvaju snimljeni video zapisi kao MP4 (H.264) datoteke.

- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) predstavlja format video zapisa visoke kompresije koji su ustanovile međunarodne organizacije za standarde ISO-IEC i ITU-T.
- Ako koristite memorijske kartice sa malim brzinama upisivanja, fotoaparat možda neće ispravno snimiti video. Video snimci mogu biti oštećeni ili se neće ispravno reprodukovati.
- Memorijske kartice sa sporim brzinama upisivanja ne podržavaju video zapise visoke rezolucije. Za snimanje video zapisa visoke rezolucije koristite memorijske kartice sa većim brzinama pisanja.
- Ako funkciju stabilizacije slike aktivirate dok snimate video, fotoaparat može da snimi zvuk te funkcije prilikom rada.
- Ako koristite funkciju zuma kada snimate video, fotoaparat može da snimi šum zuma. Da biste smanjili šum zuma, koristite funkciju Zvuk uživo. (str. 88)

1 Postavite birač režima u položaj **P**, **A**·**S**·**M**, **S**, **Smart**, **Best Face** ili **AUTO**.
   - Ova funkcija možda nije podržana u nekim režimima.
2 Podesite željene opcije.
   - Listu opcija potražite u okviru odeljka „Opcije snimanja“. (str. 66)
3 Pritisnite ◉ (snimanje video zapisa) da biste započeli snimanje.
   - Tokom snimanja video zapisa, pritisnite [✿] jednom da biste otkazali funkciju neprekidnog auto fokusa i još jednom da biste aktivirali istu funkciju.
4 Ponovo pritisnite ◉ (snimanje video zapisa) da biste zaustavili snimanje.

Pauziranje snimanja

Fotoaparat vam omogućava da napravite privremenu pauzu dok snimate video zapis. Pomoću ove funkcije možete da snimite nekoliko scena u vidu pojedinačnog video zapisa.

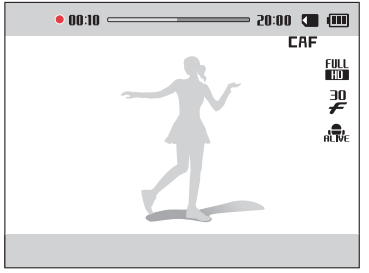

- Pritisnite [**OK**] da biste pauzirali snimanje.
- Pritisnite [**OK**] da biste nastavili.

Snimanje video zapisa uz funkciju Pametno prepoznavanje scene

U pametnom automatskom režimu, fotoaparat automatski bira odgovarajuće postavke u zavisnosti od tipa scene koju detektuje.

1 Postavite birač režima u položaj AUTO.

2 Podesite željene opcije.
- Listu opcija potražite u okviru odeljka „Opcije snimanja“. (str. 66)

3 Poravnajte objekat u kadru.
- Fotoaparat automatski bira scenu. Ikona odgovarajuće scene se pojavljuje u gornjem levom uglu ekrana.

Ikona	Opis
	Pejzaži
	Zalasci sunca
	Vedro nebo
	Šumoviti predeli

4 Pritisnite ◉ (snimanje video zapisa) da biste započeli snimanje.

5 Ponovo pritisnite ◉ (snimanje video zapisa) da biste zaustavili snimanje.

- Ako fotoaparat ne prepozna odgovarajući režim scene, on koristi podrazumevane postavke za režim pametnog prepoznavanja scene.
- Uslovi za snimanje, kao što je pomeranje fotoaparata, osvetljenje i udaljenost od objekta, mogu da dovedu do toga da fotoaparat ne izabere tačnu scenu.

Opcije snimanja

Saznajte kako da podesite opcije u režimu snimanja.

Biranje rezolucije i kvaliteta 67
- Biranje rezolucije 67
- Izbor kvaliteta fotografije 68

Snimanje u mraku 69
- Sprečavanje efekta crvenih očiju 69
- Korišćenje blica 69
- Podešavanje opcije blica 70
- Podešavanje ISO osetljivosti 72

Promena fokusa fotoaparata 73
- Korišćenje makrofotografije 73
- Korišćenje autofokusa 73
- Podešavanje oblasti za fokusiranje 75
- Podešavanje fokusa dodirom 75

Korišćenje funkcije prepoznavanja lica 78
- Prepoznavanje lica 78
- Snimanje autoportreta 78
- Snimanje osmeha 79
- Saveti za brisanje lica 79

Podešavanje osvetljenosti i boje 80
- Ručno podešavanje ekspozicije (EV) 80
- Kompenzacija pozadinskog svetla (ACB) 81
- Promena opcije merenja 81
- Izbor postavke za balans bele 82

Korišćenje režima uzastopnog snimka 85
- Snimanje uzastopnih fotografija 85
- Korišćenje tajmera 86
- Snimanje pojačanih fotografija 86

Podešavanje slika 87

Postavljanje zvuka zuma 88

Snimanje fotografija tokom snimanja video zapisa 89

Biranje rezolucije i kvaliteta

Saznajte kako da promenite rezoluciju slike i postavke kvaliteta.

Biranje rezolucije

AUTO P A S M

Kako povećavate rezoluciju, fotografija ili video zapis će sadržati više piksela, tako da će moći da se štampa na papiru većeg formata, odnosno prikaže na velikom ekranu. Kada koristite visoku rezoluciju, povećava se i veličina datoteke.

Podešavanje rezolucije fotografije

1 U režimu snimanja pritisnite [MENU].

2 Izaberite **Veličina fotografije**.

3 Izaberite opciju.

Ikona	Opis
16M	**4608 X 3456**: Štampanje na papiru formata A1.
14M	**4608 X 3072**: Štampanje na papiru formata A1 u širokoj razmeri (3:2).
12M	**4608 X 2592**: Štampanje na papiru formata A1 u panoramskoj razmeri (16:9) ili reprodukcija na HDTV-u.
10M	**3648 X 2736**: Štampanje na papiru formata A2.
8M	**2832 X 2832**: Štampanje na papiru formata A3 u razmeri 1:1.
5M	**2592 X 1944**: Štampanje na papiru formata A4.
3M	**1984 X 1488**: Štampanje na papiru formata A5.
2M	**1920 X 1080**: Štampanje na papiru formata A5 u panoramskoj razmeri (16:9) ili reprodukcija na HDTV-u.
1M	**1024 X 768**: Prilog za e-poštu.

Podešavanje rezolucije video zapisa

1 U režimu snimanja pritisnite [MENU].

2 Izaberite **Veličina video zapisa**.

3 Izaberite opciju.

Ikona	Opis
FULL HD	**1920 X 1080**: HD datoteke visokog kvaliteta za reprodukciju na HDTV-u.
HD	**1280 X 720**: HD datoteke za reprodukciju na HDTV-u.
VGA	**640 X 480**: SD datoteke za reprodukciju na analognom TV-u.
240 WEB	**Za deljenje**: Slanje na uslugu za deljenje preko bežične mreže (maksimalno 30 sekundi).

Izbor kvaliteta fotografije P A S M

Podešavanje postavki kvaliteta fotografije. Postavke slika visokog kvaliteta će dati veće datoteke. Fotoaparat komprimuje i čuva fotografije koje ste snimili u JPEG formatu.

1 U režimu snimanja pritisnite [MENU].

2 Izaberite **Kvalitet**.

3 Izaberite opciju.

Ikona	Opis
SF	**Super Fine**: Snimite fotografije u super visokom kvalitetu.
F	**Fine**: Snimite fotografije u visokom kvalitetu.
N	**Normalno**: Snimite fotografije u normalnom kvalitetu.

Snimanje u mraku

Saznajte kako možete da snimate fotografije noću ili u uslovima slabog osvetljenja.

Sprečavanje efekta crvenih očiju P S

Ako se aktivira blic kada fotografišete osobu u mraku, na slici se može pojaviti crveni odsjaj u očima osobe. Postavite opciju blica **Efekat crvenih očiju**. Pogledajte opcije blica u delu „Podešavanje opcije blica.“ (str. 70)

▲ Pre korekcije

▲ Posle korekcije

Korišćenje blica

Pritisnite dugme za iskakanje blica da bi blic iskočio iz ležišta. Kada se blic otvori, blic se okida u skladu sa izabranom opcijom. Ako izaberete **Isključeno**, blic se neće okinuti čak i kada je otvoren.

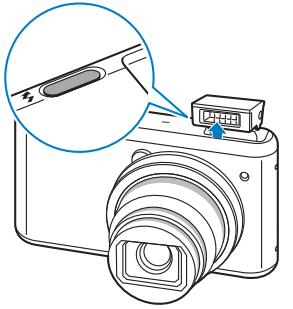

- Kada se blic ne koristi, držite ga zatvorenog da biste sprečili oštećenje.
- Nasilno otvaranje blica može dovesti do oštećenja fotoaparata. Lagano pritisnite da biste zatvorili.

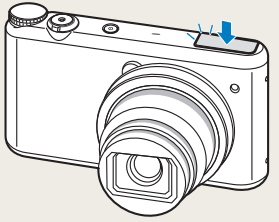

Podešavanje opcije blica

AUTO P A S M

Koristite blic kada snimate fotografije u mraku ili kada vam je potrebno više svetla na fotografijama.

1 Pritisnite dugme za iskakanje blica da biste otvorili blic.

2 U režimu snimanja pritisnite [ ].

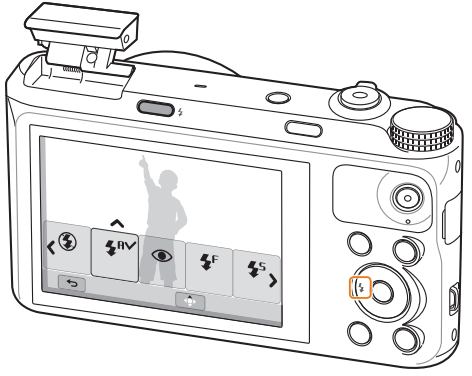

3 Izaberite opciju.

Ikona	Opis
	Isključeno: • Blic se neće uključivati. • Fotoaparat će prikazivati upozorenje za pomeranje kada snimate u uslovima slabog osvetljenja.
	Automatski: Fotoaparat će izabrati odgovarajuću postavku blica za određenu scenu u pametnom automatskom režimu.
	Automatski: Blic se aktivira automatski ako su objekat ili pozadina tamni.
	Efekat crvenih očiju: • Blic se aktivira dva puta kada su objekat ili pozadina tamni da bi se smanjio efekat crvenih očiju. • Postoji vremenski interval između 2 sevanja blica. Nemojte se pomerati dok blic ne sevne po drugi put.
	Doblicavanje: • Blic se obavezno uključuje. • Fotoaparat automatski podešava intenzitet blica.

Ikona	Opis
	Spora sinhronizacija: • Blic se aktivira, a okidač duže ostaje otvoren. • Izaberite ovu opciju kada želite da snimite ambijentalno svetlo kako biste otkrili više detalja u pozadini. • Koristite stativ da biste sprečili zamućenje fotografija. • Fotoaparat će prikazivati upozorenje za pomeranje kada snimate u uslovima slabog osvetljenja.

Dostupne opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od uslova snimanja.

- Opcije blica nisu dostupne ako podesite opcije sevanja blica ili izaberete **Autoportret**.
- Uverite se da se objekti nalaze na preporučenoj razdaljini od blica. (str. 159)
- Ako se svetlo blica reflektuje ili ako u vazduhu postoji velika količina prašine, na fotografiji se mogu pojaviti male tačke.
- U nekim režimima možete da podesite blic pritiskom na [MENU], a zatim biranjem opcije **Blic**.

Podešavanje jačine blica

Podesite jačinu blica da biste izbegli nedovoljno ili previše osvetljene fotografije.

1. U režimu snimanja pritisnite [ ].
2. Dođite do neke opcije.
3. Pritisnite [DISP].
4. Pritisnite [/] da biste podesili jačinu.
   - Takođe, možete prevući klizač ili dodirnuti +/- da biste podesili jačinu.

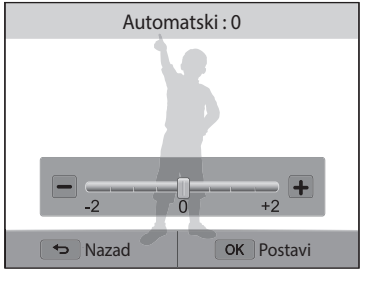

5 Pritisnite [OK] da biste sačuvali postavke.

- Podešavanje jačine blica možda neće biti efikasno u sledećim situacijama:
  - ako je subjekat suviše blizu fotoaparata
  - ako ste podesili suviše visoku ISO osetljivost
  - ako je vrednost ekspozicije prevelika ili premala
- Ovu funkciju ne možete da koristite u nekim režimima snimanja.

Podešavanje ISO osetljivosti P A S M

ISO osetljivosti je mera osetljivosti filma na svetlost koju je definisala međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO). Što veću ISO osetljivost izaberete, to će fotoaparat biti osetljiviji na svetlost. Koristite višu ISO osetljivost da biste snimili bolje fotografije i smanjili podrhtavanje fotoaparata kada ne koristite blic.

1 U režimu snimanja pritisnite [MENU].

2 Izaberite **ISO**.

3 Izaberite opciju.
- Izaberite ISO AUTO da biste koristili odgovarajuću ISO osetljivost na osnovu osvetljenosti objekta i osvetljenja.

Veća ISO osetljivost može dovesti do većeg šuma na slici.

Promena fokusa fotoaparata

Saznajte kako da podesite fokus fotoaparata da odgovara objektu i uslovima snimanja.

Korišćenje makrofotografije

AUTO P A S M

Koristite makrofotografiju za snimanje objekata kao što su cveće ili insekti u krupnom planu. Pogledajte deo „Korišćenje autofokusa“.

- Potrudite se da držite fotoaparat što čvršće da biste sprečili zamućenost fotografija.
- Isključite blic ako je udaljenost od objekta manja od 40 cm.

Korišćenje autofokusa

AUTO P A S M

Da biste snimili oštre fotografije, izaberite odgovarajući fokus u skladu sa udaljenošću objekta.

1 U režimu snimanja pritisnite [].

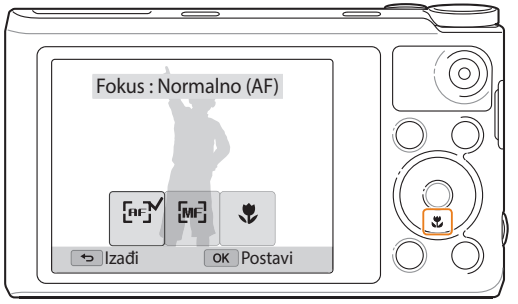

2 Izaberite opciju.

Ikona	Opis
AF	**Normalno (AF)**: Fokus na objektu udaljenom više od 80 cm. Razdaljina veća od 350 cm kada koristite zumiranje.
MF	**Ručni fokus**: Podesite fokus na objektu ručnim podešavanjem. (str. 74)
	Makro: Ručno fokusirajte objekt koji je udaljen 10 – 80 cm od fotoaparata. 150 – 350 cm kada koristite zumiranje.
AF	**Automatski makro**: • Fokus na objektu udaljenom više od 10 cm. Razdaljina veća od 150 cm kada koristite zumiranje. • Automatski makro je automatski podešen u nekim režimima snimanja.

Dostupne opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od uslova snimanja.

U nekim režimima možete da podesite fokus pritiskom na [MENU], a zatim biranjem opcije **Fokus**.

Ručno podešavanje fokusa P A S M

1 U režimu snimanja pritisnite [ ].

2 Izaberite **Ručni fokus**.

3 Pritisnite [/] da biste podesili fokus.
- Takođe, možete prevući klizač ili dodirnuti +/- da biste podesili fokus.

4 Pritisnite [OK] da biste sačuvali postavke.

Kada ručno podesite fokus, a objekat se nađe izvan fokusa, fotografija može postati zamućena.

Podešavanje oblasti za fokusiranje P A S M

Možete da dobijete jasnije fotografije ako izaberete odgovarajuću oblast za fokusiranje u skladu sa položajem objekta u sceni.

1 U režimu snimanja pritisnite [MENU].

2 Izaberite **Oblast za fokusiranje**.

3 Izaberite opciju.

Ikona	Opis
	AF u centru: Fokus u centru kadra (pogodno kada se objekti nalaze u centru ekrana ili u njegovoj blizini).
	Višestruki AF: Fokus u jednoj ili više oblasti od mogućih 9.

Dostupne opcije snimanja mogu da se razlikuju u zavisnosti od režima snimanja.

Podešavanje fokusa dodirom AUTO P A S M S

Postavite fokus na objekat ili snimite fotografiju tako što ćete dodirnuti ekran.

1 U režimu snimanja pritisnite [MENU].

2 Izaberite **AF na dodir**.

3 Izaberite opciju.

Ikona	Opis
	Isključeno: Ne koristite funkciju AF na dodir.
	AF na dodir: Fokusiranje objekta čiji prikaz dodirnete na ekranu.
	Af sa praćenjem: Fokusiranje i praćenje objekta čiji prikaz dodirnete na ekranu. (str. 76)
	Snimak jednim dodirom: Postavite fokus na objekat i snimite fotografiju tako što ćete dodirnuti sliku na ekranu. (str. 77)

Dostupne opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od uslova snimanja.

Fokus će se resetovati kada u intervalu od 5 sekundi ne obavljate nikakve operacije ili ako pritisnete [**Okidač**] dok je funkcija AF na dodir uključena.

Korišćenje praćenja autofokusa

AF sa praćenjem vam omogućava da pratite objekat i automatski izoštrite sliku čak i kada se krećete.

1 U režimu snimanja pritisnite [MENU].

2 Izaberite **AF na dodir** → **Af sa praćenjem**.

3 Dodirnite objekat koji želite da pratite u oblasti za dodirivanje.

- Na objektu će se pojaviti okvir fokusa i pratiće objekat kada pomerite fotoaparat.

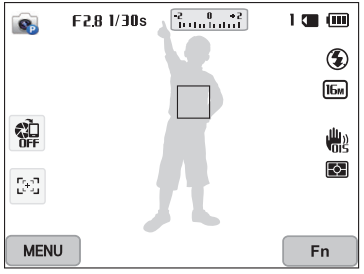

- Beli okvir ukazuje na to da fotoaparat prati objekat.
- Zeleni okvir ukazuje na to da je objekat u fokusu kada do pola pritisnete dugme [**Okidač**].
- Crveni okvir znači da fotoaparat nije uspeo da postavi fokus.

4 Pritisnite [**Okidač**] da biste snimili fotografiju.

- Ako ne izaberete oblast za fokusiranje, kadar fokusa će se pojaviti u centru ekrana.
- Praćenje objekta možda neće biti uspešno u sledećim situacijama:
  - kada je objekat previše mali
  - kada se objekat previše kreće
  - kada je objekat osvetljen iz pozadine, odnosno kada fotografišete na mračnim mestima
  - kada su iste boje ili šare objekta i pozadine
  - kada u kadru postoji objekat sa horizontalnom šarom, kao što su venecijaneri
  - kada se fotoaparat previše trese
- Kada praćenje ne uspe, funkcija se resetuje.
- Ako praćenje objekta na fotoaparatu ne bude uspešno, moraćete ponovo da izaberete objekat za praćenje.
- Ako fokus na fotoaparatu ne bude uspešno određen, okvir fokusa će se promeniti u crveni okvir i fokus će se resetovati.

Fotografisanje jednim dodirom

Možete da snimite fotografiju jednim dodirom prsta. Kada dodirujete objekat, fotoaparat automatski postavlja objekat u fokus i snima fotografiju.

1 U režimu snimanja pritisnite [MENU].

2 Izaberite **AF na dodir** → **Snimak jednim dodirom**.

3 Dodirnite objekat da biste snimili fotografiju.

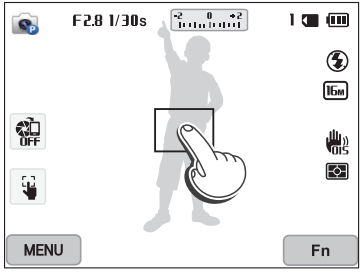

Ako koristite ovu funkciju, ne možete postaviti opcije tajmera, inteligentnog zumiranja i opcije bursta.

Korišćenje funkcije prepoznavanja lica P A S M

Ako koristite opcije prepoznavanja lica, fotoaparat može automatski da otkrije ljudsko lice. Kada fokusirate ljudsko lice, fotoaparat automatski prilagođava ekspoziciju. Koristite **Prepoznavanje osmeha** da biste snimili lice s osmehom.

Prepoznavanje lica

Fotoaparat automatski prepoznaje do 10 lica u jednoj sceni.

1 U režimu snimanja pritisnite [MENU].

2 Izaberite **Prepoznavanje lica** → **Normalno**.

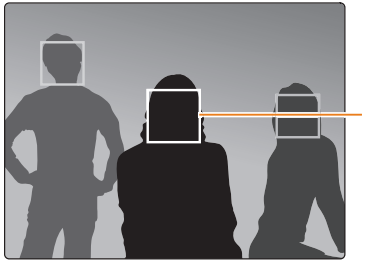

Lice najbliže fotoaparatu ili najbliže centru scene pojavljuje se u belom okviru fokusa a ostala lica se pojavljuju u sivim okvirima fokusa.

Što ste bliže subjektu, to fotoaparat brže prepoznaje lica.

Snimanje autoportreta

Snimanje autoportreta. Fotoaparat postavlja udaljenost fokusa na snimak izbliza, a zatim emituje zvučni signal kada je spreman.

1 U režimu snimanja pritisnite [MENU].

2 Izaberite **Prepoznavanje lica** → **Autoportret**.

3 Napravite snimak sa objektivom okrenutim prema sebi.

4 Kada čujete kratak zvučni signal pritisnite [**Okidač**].

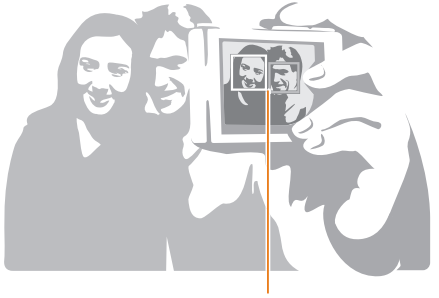

Kada se lica nalaze u središtu fotoaparata on neprekidno daje zvučni signal.

Ako u postavkama isključite opciju **Jačina zvuka**, fotoaparat neće emitovati zvučni signal. (str. 139)

Snimanje osmeha

Fotoaparat će automatski otpustiti okidač kada otkrije osmeh na licu.

1 U režimu snimanja pritisnite [MENU].

2 Izaberite **Prepoznavanje lica** → **Prepoznavanje osmeha**.

3 Napravite kompoziciju snimka.

- Fotoaparat će automatski otpustiti okidač kada otkrije osmeh na licu.

Što se subjekat šire osmehuje, to fotoaparat može lakše da ga otkrije.

Saveti za brisanje lica

- Kada fotoaparat prepozna lice, on automatski prati prepoznato lice.
- Prepoznavanje lica možda neće biti efikasno u sledećim slučajevima:
  - ako je objekat previše udaljen od fotoaparata (Kadar fokusa će biti narandžast za prepoznavanje osmeha.)
  - ako je previše svetlo ili previše mračno
  - ako subjekat nije okrenut licem oprema kameri
  - ako subjekat nosi naočare za sunce ili masku
  - ako se značajno promeni izraz lica objekta
  - ako je objekat osvetljen pozadinskim svetlom ili su promenljivi uslovi osvetljenja
- Kada postavite opcije za prepoznavanje lica, oblast AF se automatski postavlja na Višestruki AF.
- U zavisnosti od izabranih opcija prepoznavanja lica, neke opcije snimanja možda neće biti dostupne.

Podešavanje osvetljenosti i boje

Saznajte kako da prilagodite osvetljenost i boju radi boljeg kvaliteta slike.

Ručno podešavanje ekspozicije (EV) P A S

U zavisnosti od intenziteta ambijentalne svetlosti, fotografije mogu da budu previše svetle ili previše tamne. U tim slučajevima možete da prilagodite ekspoziciju da biste dobili bolju fotografiju.

▲ Tamnija (-)

▲ Neutralna (0)

▲ Svetlija(+)

1 U režimu snimanja pritisnite [MENU].

2 Izaberite **EV**.

- Možete i dodirnuti vrednost ekspozicije na ekranu da biste prikazali prozor za podešavanje.

3 Pritisnite [ϟ/⏲] da biste podesili ekspoziciju.

- Takođe, možete prevlačiti birač na ekranu da biste podesili ekspoziciju.
- Fotografija će biti svetlija kako se ekspozicija povećava.

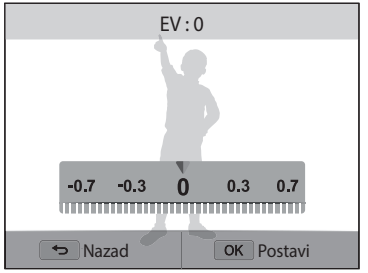

4 Pritisnite [OK] da biste sačuvali postavke.

- Kada podesite ekspoziciju, to podešavanje će automatski ostati sačuvano. Možda ćete morati da promenite vrednost ekspozicije kasnije da biste izbegli preeksponiranje ili podeksponiranje.
- Ako ne možete da se odlučite za odgovarajuću ekspoziciju, izaberite opciju **AE višestruko snimanje** (breketiranje automatske ekspozicije). Fotoaparat će snimiti 3 uzastopne fotografije, svaku sa različitom ekspozicijom: normalnu, podeksponiranu ili preeksponiranu. (str. 86)

Kompenzacija pozadinskog svetla (ACB) P A S M

Kada se izvor svetlosti nalazi iza objekta ili postoji veliki kontrast između objekta i pozadine, objekat će verovatno biti taman na fotografiji. U tom slučaju, podesite opciju za automatski balans kontrasta (ACB).

▲ Bez opcije ACB

▲ Sa opcijom ACB

1 U režimu snimanja pritisnite [MENU].

2 Izaberite **ACB**.

3 Izaberite opciju.

Ikona	Opis
OFF	**Isključeno**: ACB (Automatski balans kontrasta) je isključen.
ACB	**Uključeno**: ACB (Automatski balans kontrasta) je uključen.

Funkcija ACB je uvek uključena u režimu Pametan automatski.

Promena opcije merenja P A S M

Režim merenja se odnosi na način na koji fotoaparat meri količinu svetlosti. Osvetljenost i svetlost na fotografijama variraju u zavisnosti od režima merenja koji izaberete.

1 U režimu snimanja pritisnite [MENU].

2 Izaberite **Merenje**.

3 Izaberite opciju.

Ikona	Opis
	Višestruko: • Fotoaparat deli scenu na nekoliko oblasti, a zatim meri intenzitet svetlosti svake oblasti. • Pogodno za uobičajene fotografije.
	U tački: • Fotoaparat meri intenzitet svetlosti isključivo u samom centru kadra. • Ako se objekat ne nalazi u centru kadra, fotografija možda neće imati odgovarajuću ekspoziciju. • Pogodno za objekte sa pozadinskim osvetljenjem.
	U centru: • Fotoaparat izjednačava merenje osvetljenosti čitavog kadra sa naglaskom na centar scene. • Pogodno za fotografije na kojima se objekat nalazi u centru kadra.

Izbor postavke za balans bele P A S M

Boja fotografije zavisi od vrste i kvaliteta izvora svetlosti. Ako želite da boje na fotografiji budu realistične, izaberite odgovarajuće uslove osvetljenja da biste prilagodili balans bele boje, kao što je na primer Automatski balans bele, Dnevno svetlo, Oblačno ili Volfram.

AWB Automatski balans bele

Dnevno svetlo

Oblačno

Volfram

1 U režimu snimanja pritisnite [MENU].

2 Izaberite **Balans bele**.

3 Izaberite opciju.

Ikona	Opis
AWB	**Automatski balans bele**: Automatsko podešavanje balansa bele boje na osnovu uslova osvetljenja.
	Dnevno svetlo: Za fotografije napolju po sunčanom danu.
	Oblačno: Izaberite ovu opciju kada snimate fotografije napolju i kada je oblačno vreme ili ste u senci.
H	**Fluorescentno_H**: Izaberite ovu opciju kada snimate danju pod flourescentnim osvetljenjem ili fluorescentnim osvetljenjem iz 3 smera.
L	**Fluorescentno_L**: Izaberite ovu opciju kada snimate pri belom fluorescentnom osvetljenju.
	Volfram: Izaberite ovu opciju kada snimate u zatvorenom prostoru osvetljenom sijalicama ili halogenim lampama.
K	**Temp. boje**: Podesite temperaturu boje za izvor svetlosti. (str. 83)
	Prilagođeno: Koristite postavke balansa bele boje koje ste definisali. (str. 84)

Prilagođavanje unapred definisanih opcija balansa bele boje

Možete da podesite unapred podešene opcije balansa bele boje izuzev **Automatski balans bele** i **Prilagođeno**.

1 U režimu snimanja pritisnite [MENU].

2 Izaberite **Balans bele**.

3 Pronađite željenu opciju.

4 Pritisnite [DISP].

5 Pritisnite [DISP/✿/ϟ/⏲] da biste podesili vrednost na koordinatama.

- Takođe, možete dodirnuti oblast na ekranu.

- **G**: Zelena
- **A**: Žuta
- **M**: Magenta
- **B**: Plava

6 Pritisnite [OK] da biste sačuvali postavke.

Podešavanje temperature boje

1 U režimu snimanja pritisnite [MENU].

2 Izaberite **Balans bele** → **Temp. boje**.

3 Pritisnite [DISP].

4 Pritisnite [ϟ/⏲] da biste podesili temperaturu boje tako da odgovara izvoru svetlosti.

- Takođe, možete prevući klizač ili dodirnuti +/- da biste podesili temperaturu boje.
- Možete napraviti topliju fotografiju sa višom vrednošću, i hladniju fotografiju sa nižom vrednošću.

5 Pritisnite [OK] da biste sačuvali postavke.

Definisanje sopstvenog balansa bele boje

Možete da prilagodite balans bele boje za snimanje fotografija bele podloge, kao što je komad papira, pod uslovima osvetljenja u kojima nameravate da snimite fotografiju. Funkcija balansa bele boje će vam pomoći da uparite boje na fotografiji sa stvarnom scenom.

1 U režimu snimanja pritisnite [MENU].

2 Izaberite **Balans bele** → **Prilagođeno**.

3 Usmerite objektiv u parče belog papira, a zatim pritisnite [**Okidač**].

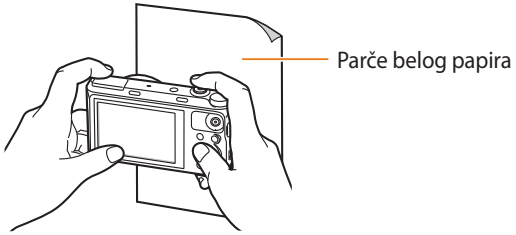

Korišćenje režima uzastopnog snimka P A S M

Snimanje fotografija može da bude teško ako se objekti brzo kreću ili ako snimate izraze lica i pokrete subjekata. Takođe, može biti teško da ispravno prilagodite ekspoziciju i izaberete odgovarajući svetlosni izvor. U tim slučajevima, izaberite neki od režima uzastopnog snimka. Možete i da podesite tajmer da biste odložili snimanje.

Snimanje uzastopnih fotografija

1 U režimu snimanja pritisnite [].

2 Izaberite opciju.

Ikona	Opis
	Neprekidno visoko: Kontinualno snimanje 7,1 fotografija u sekundi. (Možete da snimite do 6 fotografija u jednom nizu.)
	Neprekidno normalno: Kontinualno snimanje 3 fotografije u sekundi. (Možete da snimite do 6 fotografija u jednom nizu.)
	Jedna: Snimanje jedne fotografije. (**Jedna** nije opcija za brzo uzastopno snimanje.)

3 Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [**Okidač**] da biste fokusirali.

4 Pritisnite i zadržite [**Okidač**].

- Dok držite pritisnut [**Okidač**], fotoaparat snima fotografije kontinualno.

- Dostupne opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od uslova snimanja.
- U zavisnosti od izabranih opcija prepoznavanja lica, neke opcije snimanja možda neće biti dostupne.
- Da bi se fotografije sačuvale može biti potrebno više vremena, zavisno od kapaciteta i performansi memorijske kartice.
- U nekim režimima možete da podesite opcije snimanja pritiskom na [MENU], a zatim biranjem opcije **Okidanje/tajmer**.

Korišćenje tajmera

1 U režimu snimanja pritisnite [].

2 Izaberite opciju.

Ikona	Opcija
	2 sek.: Snimanje fotografije nakon pauze od 2 sekunde.
	10 sek.: Snimanje fotografije nakon pauze od 10 sekundi.

- Pritisnite [**Okidač**] da biste otkazali tajmer.
- U nekim režimima možete da podesite opcije snimanja pritiskom na [MENU], a zatim biranjem opcije **Okidanje/tajmer** ili **Tajmer**.

Snimanje pojačanih fotografija

Možete da koristite funkciju automatskog pojačavanja ekspozicije za snimanje više fotografija istog subjekta sa različitim vrednostima ekspozicije.

1 U režimu snimanja pritisnite [].

2 Izaberite **AE višestruko snimanje**.

- Kada pritisnete [**Okidač**], fotoaparat će snimiti 3 uzastopne fotografije, svaku sa različitom ekspozicijom: normalnom, podeksponiranom i preeksponiranom.
- Pritisnite [MENU], a zatim izaberite **Podešavanja braketiranja AE** da biste podesili vrednosti ekspozicije.
- Snimanje fotografije može trajati duže. Koristite stativ za najbolje rezultate.

Podešavanje slika P A S M

Podesite oštrinu, kontrast ili zasićenost boja fotografija.

1 U režimu snimanja pritisnite [MENU].

2 Izaberite **Podešavanje slike**.

3 Izaberite opciju.
- Oštrina
- Kontrast
- Zasićenost boja

4 Pritisnite [⚡/⏲] da biste podesili svaku vrednost.
- Takođe, možete prevući klizače ili dodirnuti +/- da biste podesili vrednosti.

Oštrina	Opis
–	Umekšavanje ivica na fotografijama (pogodno za uređivanje fotografija na računaru).
+	Izoštravanje ivica u cilju dobijanja jasnijih fotografija. (Ovo takođe može da poveća šum na fotografijama.)

Kontrast	Opis
–	Smanjivanje boje i osvetljenosti.
+	Pojačavanje boje i osvetljenosti.

Zasićenost boja	Opis
–	Smanjivanje zasićenosti.
+	Pojačavanje zasićenosti.

5 Pritisnite [OK] da biste sačuvali postavke.

Izaberite 0 ako ne želite da primenite nijedan efekat (pogodno za štampanje).

Postavljanje zvuka zuma

AUTO P A S M

Kada koristite zum prilikom snimanja video zapisa, fotoaparat može snimiti zvuk zuma. Koristite funkciju Zvuk uživo da biste smanjili šum zuma.

1 U režimu snimanja pritisnite [MENU].

2 Izaberite **Glas**.

3 Izaberite opciju.

Ikona	Opis
	Zvuk uživo uklj.: Uključite funkciju zvuka uživo da biste smanjili šum zuma.
	Zvuk uživo isklj.: Isključite funkciju zvuka uživo da biste snimili šum zuma. Fotoaparat može snimati zvuk zuma.

- Nemojte blokirati mikrofon kada koristite funkciju Zvuk uživo.
- Snimci napravljeni pomoću funkcije Zvuk uživo mogu da se razlikuju od stvarnih zvukova.

Snimanje fotografija tokom snimanja video zapisa

Možete da snimite fotografije tokom snimanja video zapisa, bez prebacivanja u režime snimanja fotografije (do 6 fotografija).

1 Postavite birač režima u položaj **P**, **A**·**S**·**M**, , , ili AUTO.

2 Pritisnite ◉ (snimanje video zapisa) da biste započeli snimanje.

3 Pritisnite [**Okidač**] da biste snimili slike.

- Kada pauzirate snimanje video zapisa, ne možete snimati fotografije pritiskanjem dugmeta [**Okidač**].
- Snimljene slike biće sačuvane automatski.

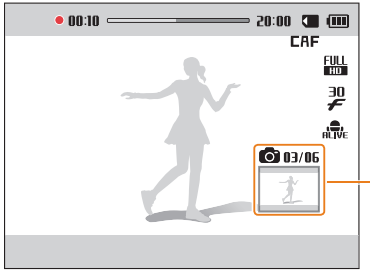

Slike snimljene tokom snimanja video zapisa

4 Ponovo pritisnite ◉ (snimanje video zapisa) da biste zaustavili snimanje.

- Snimljenim slikama se veličina automatski menja, u zavisnosti od veličine snimljenog video zapisa.
- Kvalitet slika snimljenih tokom snimanja video zapisa može biti slabiji u odnosu na slike snimljene standardno.
- Ova funkcija možda nije podržana u nekim režimima.

Reprodukcija/uređivanje

Saznajte kako da reprodukujete fotografije i video zapise, odnosno kako da ih uređujete. Takođe, saznajte kako da povežete fotoaparat sa računarom ili TV-om.

Prikazivanje fotografija ili video zapisa u režimu reprodukcije 91
- Pokretanje režima reprodukcije 91
- Pregledanje fotografija 96
- Reprodukcija video zapisa 98

Uređivanje fotografije 99
- Promena veličina fotografija 99
- Rotiranje fotografije 99
- Opsecanje fotografije 100
- Primena efekata pametnog filtera 100
- Podešavanje tamnih subjekata, osvetljenosti, kontrasta ili zasićenosti boja 101
- Prilagođavanje portreta 102

Uređivanje video zapisa 103
- Isecanje video zapisa 103
- Snimanje slike iz video zapisa 103

Pregledanje datoteka na TV-u 104

Prenos datoteka na računar 105
- Prenos datoteka na Windows OS računar 105
- Prenos datoteka na Mac OS računar 106

Korišćenje programa na računaru 108
- Instaliranje programa i-Launcher 108
- Korišćenje programa i-Launcher 109

Prikazivanje fotografija ili video zapisa u režimu reprodukcije

Saznajte kako da reprodukujete fotografije ili video zapise, odnosno kako da upravljate datotekama.

Pokretanje režima reprodukcije

Pregledajte fotografije ili reprodukujte video zapise sačuvane na fotoaparatu.

1 Pritisnite [▶].
- Biće prikazana najnovija datoteka.
- Ako je fotoaparat isključen, on će se uključiti i prikazati najnoviju datoteku.

2 Pritisnite [ϟ/🔥] da biste pretraživali datoteke.
- Možete i povući sliku nalevo ili nadesno da biste došli do sledeće datoteke.
- Pritisnite i zadržite [ϟ/🔥] da biste brzo pretraživali datoteke.

- Ukoliko želite da pregledate datoteke sačuvane u internoj memoriji, izvadite memorijsku karticu.
- Možda nećete moći da menjate ili reprodukujete datoteke koje su snimljene drugim fotoaparatima, zbog nepodržanih veličina (veličina slike, itd.) ili kodeka. Koristite računar ili drugi uređaj da biste menjali ili reprodukovali ove datoteke.
- Fotografije ili video zapisi snimljeni u vertikalnoj orijentaciji (portret) se ne rotiraju automatski i fotoaparat i drugi uređaji ih prikazuju u horizontalnoj orijentaciji (pejzaž).

Informacije o fotografiji

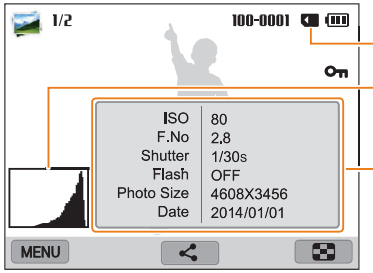

Ikona	Opis
1/2	Trenutna datoteka/Ukupno datoteka
100-0001	Naziv fascikle-Naziv datoteke
H5	Fotografija snimljena kontinualno (pogledajte „Pregledanje datoteka u vidu fascikli", str. 92)
	Zaštićena datoteka
	Prebacivanje ili deljenje datoteke
	Prikaz datoteka kao sličica (str. 93)

Za prikaz informacija na ekranu pritisnite [**DISP**].

Informacije o video zapisu

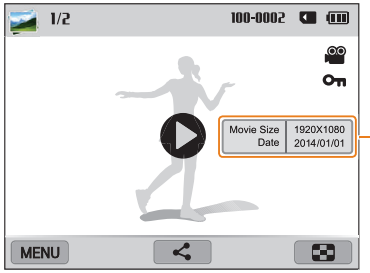

Info o datoteci

Ikona	Opis
1/2	Trenutna datoteka/Ukupno datoteka
100-0002	Naziv fascikle-Naziv datoteke
	Video datoteka
GIF	GIF datoteka: Datoteka snimljena u režimu Fotografija pokreta
	Zaštićena datoteka
	Reprodukcija video zapisa
	Prebacivanje ili deljenje datoteke
	Prikaz datoteka kao sličica (str. 93)

Za prikaz informacija na ekranu pritisnite [**DISP**].

Pregledanje datoteka u vidu fascikli

Fotografije snimljene uzastopno se pojavljuju u vidu fascikle.

1 U režimu reprodukcije pritisnite [/] ili prevucite sliku nalevo ili nadesno da biste je premestili u željenu fasciklu.
- Fotoaparat će automatski reprodukovati fotografije u fascikli.

2 Pritisnite [**OK**] ili rotirajte [**Zum**] nadesno da biste otvorili fasciklu.
- Možete i dodirnuti OK **Jednostruki prikaz** na ekranu da biste otvorili fasciklu.

3 Pritisnite [/] ili povucite sliku nalevo ili nadesno da biste došli do sledeće datoteke.

4 Pritisnite [**OK**] ili rotirajte [**Zum**] nalevo da biste se vratili u režim reprodukcije.
- Možete i da dodirnete da biste se vratili na režim reprodukcije.

Pregledanje datoteka kao sličica

Pregledajte sličice datoteka.

U režimu reprodukcije rotirajte dugme [**Zum**] nalevo da biste prikazali sličice (istovremeno 12). Okrenite dugme [**Zum**] nalevo još jednom da biste prikazali još sličica (istovremeno 24). Okrenite dugme [**Zum**] nadesno kako biste se vratili na prethodni prikaz.

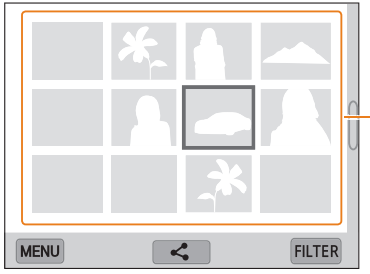

Dodirnite datoteku da biste je prikazali na celom ekranu.

- Pritisnite [**DISP**/✿/ϟ/⏲] ili prevucite ekran gore ili dole da biste se pomerili na prethodnu ili sledeću stranicu sa sličicama.
- U prikazu sličica dodirnite i držite touch datoteke ili pritisnite [**MENU**] da biste ih izabrali, a zatim ih izbrišite ili premestite.

Pregledanje datoteka po kategoriji

Prikaz fotografija po kategoriji, kao što je datum ili tip datoteke.

1. U režimu reprodukcije, rotirajte dugme [**Zum**] nalevo.
2. Pritisnite [**MENU**], a zatim izaberite **Filter** → kategoriju.
   - Možete i da dodirnete FILTER da biste izabrali kategoriju.

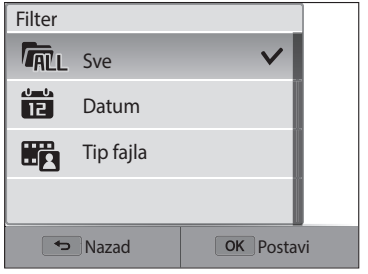

Ikona	Opis
	Sve: Normalan pregled datoteka.
	Datum: Pregled datoteka prema datumu kada su sačuvane.
	Tip fajla: Pregled datoteka prema tipu.

3 Izaberite listu da biste je otvorili.

4 Izaberite datoteku da biste je pregledali.

5 Rotirajte dugme [**Zum**] nalevo kako biste se vratili na prethodni prikaz.
- Možete i da dodirnete [ ] da biste se vratili na prethodni prikaz.

Ako promenite kategoriju, u zavisnosti od broja datoteka, može biti potrebno izvesno vreme da fotoaparat reorganizuje datoteke.

Zaštita datoteke

Zaštitite datoteke tako da se ne mogu slučajno izbrisati.

1 U režimu reprodukcije izaberite datoteku koju želite da zaštitite.

2 Pritisnite [MENU], a zatim izaberite **Zaštiti** → **Uključeno**.

3 Ponovite korake 1 i 2 da biste zaštitili dodatne datoteke.

Zaštićenu datoteku ne možete da brišete ili rotirate.

Brisanje datoteka

Izbor datoteka za brisanje u režimu reprodukcije.

Brisanje jedne datoteke

Možete da izaberete jednu datoteku i da je zatim izbrišete.

1 U režimu reprodukcije pronađite datoteku, a zatim pritisnite [🗑/Fn].

2 Kada se pojavi iskačuća poruka izaberite **Da**.

- Takođe, u režimu reprodukcije možete da izbrišete datoteke pritiskom na [MENU], a zatim izaberite **Izbriši** → **Izbriši** → **Da**.
- Možete i da izbrišete datoteke u prikazu sličica ako dodirnete i držite datoteku, a zatim izaberete [🗑] → **OK**.

Brisanje više datoteka

Možete da izaberete više datoteka, a zatim ih izbrišete odjednom.

1 U režimu reprodukcije pritisnite [MENU].
   - U prikazu sličica, pritisnite [MENU], izaberite **Izbriši** → **Izaberi**, a a zatim pređite na korak 3, ili pritisnite [🗑/Fn], izaberite **Izaberi**, a zatim pređite na korak 3.

2 Izaberite **Izbriši** → **Višestruko brisanje**.

3 Izaberite datoteke koje želite da izbrišete i pritisnite [OK].
   - Pritisnite ponovo [OK] da biste poništili izbor.

4 Pritisnite [🗑/Fn].

5 Kada se pojavi iskačuća poruka izaberite **Da**.

Brisanje svih datoteka

Možete da izaberete sve datoteke, a zatim ih izbrišete odjednom.

1 U režimu reprodukcije pritisnite [MENU].
   - U prikazu sličica, pritisnite [MENU], izaberite **Izbriši** → **Izbriši sve**, a zatim pređite na korak 3, ili pritisnite [🗑/Fn], izaberite **Izbriši sve**, a zatim pređite na korak 3.

2 Izaberite **Izbriši** →**Izbriši sve**.

3 Kada se pojavi iskačuća poruka izaberite **Da**.
   - Sve nezaštićene datoteke se brišu.

Pregledanje fotografija

Uvećajte deo fotografije ili pregledajte fotografije u vidu projekcije slajdova.

Uvećavanje fotografije

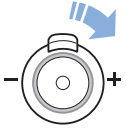

U režimu reprodukcije, rotirajte dugme [**Zum**] nadesno da biste uvećali deo fotografije. Rotirajte dugme [**Zum**] nalevo za umanjivanje.

Oblast uvećanja

Za	Opis
Premeštanje uvećane oblasti	• Pritisnite [DISP/✿/ϟ/⏲]. • Prevucite ekran da biste videli drugi deo fotografije.
Isecanje uvećane fotografije	Pritisnite [OK], a zatim izaberite **Da**. (Opsečena fotografija biće sačuvana kao nova datoteka. Originalna fotografija zadržava svoj originalni oblik.)

- Možete i da uštipate prstima ili da ih raširite na ekranu da biste umanjili ili uvećali fotografiju.
- Kada pregledate fotografije koje su snimljene drugim fotoaparatom, odnos zuma se može razlikovati.

Pregledanje panoramskih fotografija

Pregledajte fotografije snimljene u režimu panorame.

1 U režimu reprodukcije, listajte do željene panoramske fotografije.
- Cela panoramska fotografija se pojavljuje na ekranu.

2 Pritisnite [OK] ili dodirnite ▶.
- Fotoaparat se automatski kreće kroz fotografiju s leva na desno za horizontalnu panoramsku fotografiju i od vrha do dna za vertikalnu panoramsku fotografiju. Fotoaparat se zatim prebacuje u režim reprodukcije.
- Tokom reprodukcije panoramske fotografije pritisnite [OK] da biste pauzirali ili nastavili reprodukciju.
- Kada se reprodukcija panoramske fotografije pauzira, pritisnite [DISP/🌷/⚡/🔊] ili prevucite sliku da biste pomerili fotografiju horizontalno ili vertikalno, zavisno od smera u kojem ste se kretali prilikom snimanja fotografije.

3 Pritisnite [↩] da biste se vratili na režim reprodukcije.

Panoramsku fotografiju možete da reprodukujete pritiskom opcije [OK] ili dodirivanjem opcije ▶ samo ako je najduža strana fotografije dva ili više puta duža od kraće strane.

Reprodukcija projekcije slajdova

Primenite efekte na projekciju slajdova vaših fotografija. Funkcija projekcije slajdova se ne može koristiti za video zapise i GIF datoteke.

1 U režimu reprodukcije pritisnite [MENU].

2 Izaberite **Opcije za projekciju slajdova**.

3 Izaberite opciju efekta za projekciju slajdova.
- Pređite na korak 4 da biste pokrenuli projekciju slajdova bez efekata.

* Podrazumevano

Opcija	Opis
Režim reprodukcije	Izaberite da li će se projekcija slajdova ponavljati. (**Jedna reprodukcija***, **Ponovi**)
Interval	• Podesite interval između prikaza fotografija. (**1 sek.***, **3 sek.**, **5 sek.**, **10 sek.**) • Morate da podesite opciju Efekat na **Isključeno** da biste podesili interval.
Efekat	• Izaberite efekat za promenu scene između fotografija. (**Isključeno**, **Smireno***, **Sjajno**, **Opušteno**, **Veselo**, **Slatko**) • Izaberite **Isključeno** da biste poništili efekte. • Kada koristite opciju Efekat interval između fotografija će biti podešen na 1 sekundu.

4 Pritisnite [↩].

5 Izaberite **Pokreni projekciju slajdova**.

6 Pregled projekcije slajdova.
- Pritisnite [OK] da biste pauzirali projekciju slajdova.
- Pritisnite [OK] da biste pauzirali ili nastavili projekciju slajdova.

Rotirajte [⮌] da biste zaustavili projekciju slajdova i prebacili u režim reprodukcije.

Reprodukcija video zapisa

U režimu reprodukcije možete da pregledate cideo i animiranu fotografiju.

1 U režimu reprodukcije izaberite video zapis, a zatim pritisnite [OK] ili dodirnite ▶.

2 Prikažite video zapis.

Trenutno vreme reprodukcije/ trajanje video zapisa

Ikona	Opis
⏮/◀◀	Prelazak na prethodnu datoteku/Skeniranje unazad. (Pri svakom dodiru ikone za skeniranje unazad menjate brzinu skeniranja po ovom redosledu: 2X, 4X, 8X.)
❚❚/▶	Pauza ili nastavak reprodukcije.
▶▶/⏭	Prelazak na sledeću datoteku/Skeniranje unapred. (Pri svakom dodiru ikone za skeniranje unapred menjate brzinu skeniranja po ovom redosledu: 2X, 4X, 8X.)
🔊	Podešavanje jačine zvuka ili isključivanje zvuka.

- Možete i da rotirate dugme [**Zum**] nalevo ili nedesno da biste podesili nivo jačine zvuke.
- Pri reprodukciji video zapisa možete početi da koristite funkcije kao što su skeniranje unazad ili skeniranje unapred, nakon što se video zapis reprodukuje 2 sekunde.

Pregledanje animiranih fotografija

Uzastopno pregledajte animirane GIF datoteke snimljene u režimu fotografija pokreta.

1 U režimu reprodukcije, listajte do željene GIF datoteke.

2 Pritisnite [OK] ili dodirnite ▶.

3 Pritisnite [⮌] da biste se vratili na režim reprodukcije.

Uređivanje fotografije

Saznajte kako da uredite fotografije.

- Fotoaparat će sačuvati uređene fotografije kao nove datoteke.
- Kada uređujete fotografije, fotoaparat će im automatski smanjiti rezoluciju. Fotografije koje ručno rotirate ili kojima menjate veličinu se neće automatski prebaciti na manju rezoluciju.
- Ne možete uređivati fotografije dok pregledate datoteke kao fasciklu. Otvorite fasciklu i izaberite fotografiju da biste izmenili svaku fotografiju.
- Fotografije snimljene u nekim režimima se ne mogu uređivati.

Promena veličina fotografija

Promenite veličinu fotografije i sačuvajte je kao novu datoteku.

1 Postavite birač režima u položaj , a zatim izaberite .
   - Možete i pritisnuti [MENU], a zatim izabrati **Uredi sliku**.
2 Rotirajte dugme [**Zum**] nalevo ili dodirnite OPEN da biste izabrali fotografiju.
3 Dodirnite , a zatim dodirnite opciju.

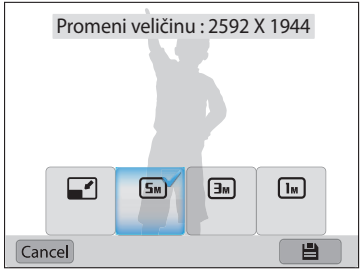

4 Dodirnite da biste sačuvali.

Dostupne opcije promene veličine se razlikuju u zavisnosti od originalne veličine fotografije.

Rotiranje fotografije

1 Postavite birač režima u položaj , a zatim izaberite .
   - Možete i pritisnuti [MENU], a zatim izabrati **Uredi sliku**.
2 Rotirajte dugme [**Zum**] nalevo ili dodirnite OPEN da biste izabrali fotografiju.
3 Dodirnite , a zatim dodirnite opciju.

4 Dodirnite da biste sačuvali.

Fotoaparat će prepisati preko originalne datoteke.

Opsecanje fotografije

1 Postavite birač režima u položaj , a zatim izaberite .
- Možete i pritisnuti [MENU], a zatim izabrati **Uredi sliku**.

2 Rotirajte dugme [**Zum**] nalevo ili dodirnite OPEN da biste izabrali fotografiju.

3 Dodirnite , a zatim prevucite ram na novu lokaciju.

4 Prilagodite veličinu oblasti prevlačenjem uglova polja.

5 Dodirnite da biste sačuvali.

Primena efekata pametnog filtera

Primena specijalnih efekata na fotografije.

1 Postavite birač režima u položaj , a zatim izaberite .
- Možete i pritisnuti [MENU], a zatim izabrati **Uredi sliku**.

2 Rotirajte dugme [**Zum**] nalevo ili dodirnite OPEN da biste izabrali fotografiju.

3 Dodirnite , a zatim dodirnite opciju.

4 Dodirnite OK.

Opcija	Opis
Isključeno	Bez efekata
Minijatura	Primenite efekat pomeranja nagiba da bi se objekt prikazao u minijaturi. (Gornji i donji deo fotografije biće nejasni.)

Opcija	Opis
Vinjetiranje	Primenjivanje retro-boja, velikog kontrasta i izraženog efekta vinjeta Lomo fotoaparata.
Slikanje mastilom	Primenite efekat skiciranja mastilom.
Ulje na platnu	Primena efekta uljanih boja.
Crtani film	Primenite efekat crtanog filma.
Unakrsni filter	Dodavanje linija koje zrače spolja od svetlih objekata radi oponašanja vizuelnog učinka unakrsnog filtera.
Skica	Primena efekta skice penkalom.
Meki fokus	Sakrivanje nedostataka na licu ili primena nejasnih efekata.
Riblje oko	Izobličite objekte u blizini da biste oponašali vizuelne efekte objektiva ribljeg oka.
Klasično	Primena crno-belog efekta.
Retro	Primena efekta tamno sive boje.
Snimak sa zumom	Zamućivanje ivica fotografije radi naglašavanja subjekata u centru.

5 Dodirnite [⊟] da biste sačuvali.

Podešavanje tamnih subjekata, osvetljenosti, kontrasta ili zasićenosti boja

Saznajte kako da podesite osvetljenost, kontrast ili zasićenost boja. Ako je centar fotografije taman, možete da podesite da bude svetliji. Fotoaparat će sačuvati uređenu fotografiju kao novu datoteku, ali je može prebaciti u manju rezoluciju.

- Možete istovremeno da podesite osvetljenost, kontrast i zasićenost boja i primenite efekte pametnog filtera.
- Ako ste primenili ACB efekat, ne možete podešavati osvetljenost, kontrast ili zasićenost boja. Ako ste podesili osvetljenost, kontrast ili zasićenost boja, ne možete primeniti ACB efekat.

1 Postavite birač režima u položaj [📷], a zatim izaberite [🖼].
- Možete i pritisnuti [MENU], a zatim izabrati **Uredi sliku**.

2 Rotirajte dugme [**Zum**] nalevo ili dodirnite [OPEN] da biste izabrali fotografiju.

3 Dodirnite [🎨], a zatim izaberite opciju za prilagođavanje.

Ikona	Opis
ACB	ACB (Podešavanje tamnih objekata)
☀	Osvetljenost
◐	Kontrast
●	Zasićenost boja

- Ako ste izabrali [ACB], pređite na korak 6.

4 Pritisnite [/] da biste podesili opciju.
- Takođe, možete prevući klizač ili dodirnuti +/- da biste podesili opciju.

5 Dodirnite Set → OK.

6 Dodirnite da biste sačuvali.

Prilagođavanje portreta

Fotoaparat će sačuvati uređenu fotografiju kao novu datoteku, ali je može prebaciti u manju rezoluciju.

1 Postavite birač režima u položaj , a zatim izaberite .
- Možete i pritisnuti [MENU], a zatim izabrati **Uredi sliku**.

2 Rotirajte dugme [**Zum**] nalevo ili dodirnite OPEN da biste izabrali fotografiju.

3 Dodirnite , a zatim dodirnite **Doterivanje lica**.

4 Pritisnite [/] da biste podesili opciju.
- Takođe, možete prevući klizač ili dodirnuti +/- da biste podesili opciju.
- Kako se broj povećava, nijansa lica postaje svetlija i jasnija.

5 Dodirnite Set da biste sačuvali.

Uređivanje video zapisa

Tokom reprodukcije video zapisa, možete da isečete video zapis ili snimite sliku iz video zapisa.

Isecanje video zapisa

1 U režimu reprodukcije izaberite video, a zatim pritisnite [MENU].

2 Izaberite **Skrati video**.

3 Pritisnite [OK] ili dodirnite ▶ da biste reprodukovali video zapis.

4 Pritisnite [OK] ili dodirnite ❙❙ na mestu na kome želite da isecanje otpočne.

5 Pritisnite [✿] ili dodirnite **Početna tačka**.

6 Pritisnite [OK] ili dodirnite ▶ da biste nastavili s reprodukcijom video zapisa.

7 Pritisnite [OK] ili dodirnite ❙❙ na mestu na kome želite da se isecanje prekine.

8 Pritisnite [✿] ili dodirnite **Završna tačka**.

9 Pritisnite [✿] ili dodirnite **Iseci** da biste isekli video.

- Možete da podesite scenu koju treba iseći prevlačenjem ručica koje se pojavljuju na traci napretka.

10 Kada se pojavi iskačuća poruka izaberite **Da**.

- Dužina originalnog video zapisa bi trebalo da bude najmanje 10 sekundi.
- Možete da skraćujete video zapise bilo gde između 2 sekunde od početka i 2 sekunde od kraja video zapisa.
- Fotoaparat će snimiti uređeni video zapis kao novu datoteku i ostaviti originalni video bez promena.

Snimanje slike iz video zapisa

1 Dok pregledate video pritisnite [OK] ili dodirnite ❙❙ na mestu na kome želite da snimite sliku.

2 Pritisnite [✿] ili dodirnite **Snimanje**.

- Rezolucija snimljene slike biće jednaka rezoluciji originalnog video zapisa.
- Snimljena slika će biti sačuvana kao nova datoteka.

Pregledanje datoteka na TV-u

Reprodukujte fotografije ili video zapise tako što ćete povezati fotoaparat sa TV-om koristeći A/V kabl.

1 Postavite birač režima u položaj ⚙.

2 Izaberite **Povezivanje** → **Video izlaz**.

3 Izaberite izlaz video signala za vašu zemlju ili region. (str. 140)

4 Isključite fotoaparat i TV.

5 Povežite fotoaparat sa TV-om koristeći A/V kabl.

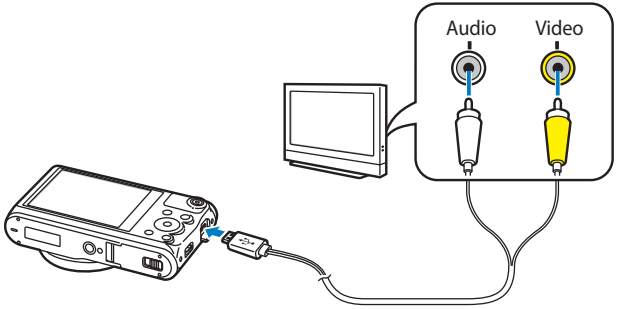

6 Uključite TV i izaberite režim A/V video izvora koristeći daljinski upravljač za TV.

7 Uključite fotoaparat.

- Fotoaparat automatski ulazi u režim reprodukcije kada ga povežete sa TV aparatom.

8 Pregledajte fotografije ili reprodukujte video zapise pomoću dugmadi na fotoaparatu.

- U zavisnosti od modela TV-a, možete videti neke digitalne šumove ili deo slike može da ne bude prikazan.
- Slike se možda neće prikazati centrirane na TV ekranu u zavisnosti od TV postavki.

Prenos datoteka na računar

Povežite fotoaparat sa računarom da biste preneli datoteke sa memorijske kartice fotoaparata na računar.

Prenos datoteka na Windows OS računar

Fotoaparat možete da povežete sa računarom kao izmenjivi disk.

Vaš računar mora da radi na operativnom sistemu Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ili Windows 8 da biste mogli da povežete fotoaparat kao izmenljivi disk.

1. Postavite birač režima u položaj .
2. Izaberite **Povezivanje** → **i-Launcher** → **Isključeno**.
3. Isključite fotoaparat.
4. Povežite fotoaparat sa računarom koristeći USB kabl.

Morate priključiti mali kraj USB kabla na fotoaparat. Ukoliko u fotoaparat uključite drugi kraj kabla, može doći do oštećenja datoteka. Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak podataka.

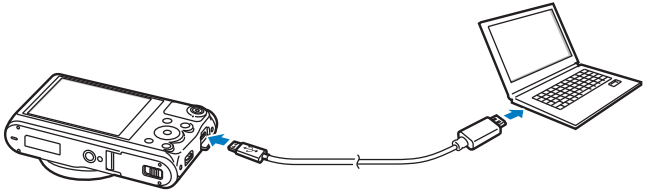

5. Uključite fotoaparat.
   - Računar automatski prepoznaje fotoaparat.
6. Na računaru izaberite **Moj računar** → **Izmenjivi disk** → **DCIM** → **100PHOTO**.
7. Prevucite ili sačuvajte datoteke na računaru.

Prekidanje veze između fotoaparata i računara (za Windows XP)

Odspajanje fotoaparata je slično i kod sistema Windows Vista, Windows 7 i Windows 8.

1 Ukoliko na fotoaparatu treperi statusna lampica, sačekajte da se ugasi.

2 Kliknite na na traci sa alatkama u desnom donjem uglu ekrana računara.

3 Kliknite na iskačuću poruku.

4 Kliknite na polje za poruke koje ukazuje da se fotoaparat može bezbedno ukloniti.

5 Uklonite USB kabl.

Prenos datoteka na Mac OS računar

Kada povežete fotoaparat sa računarom koji sadrži operativni sistem Mac OS, računar će automatski prepoznati uređaj. Nije potrebno da instalirate nijedan program. Datoteke možete direktno da prebacite sa fotoaparata na računar.

Podržana je verzija Mac OS 10.5 ili novija.

1 Isključite fotoaparat.

2 Povežite fotoaparat sa računarom sa operativnim sistemom Mac OS koristeći USB kabl.

Morate priključiti mali kraj USB kabla na fotoaparat. Ukoliko u fotoaparat uključite drugi kraj kabla, može doći do oštećenja datoteka. Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak podataka.

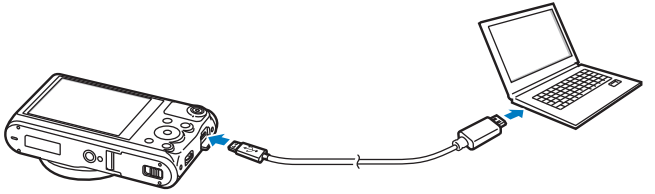

3 Uključite fotoaparat.
   - Računar automatski prepoznaje fotoaparat i pojavljuje se ikona izmenjivog diska.

4 Na vašem računaru otvorite prenosni disk.

5 Prevucite ili sačuvajte datoteke na računaru.

Korišćenje programa na računaru

i-Launcher omogućava reprodukciju datoteka pomoću programa Multimedia Viewer i obezbeđuje linkove za preuzimanje korisnih programa.

Instaliranje programa i-Launcher

1 Postavite birač režima u položaj ⚙.

2 Izaberite **Povezivanje** → **i-Launcher** → **Uključeno**.

3 Isključite fotoaparat.

4 Povežite fotoaparat sa računarom koristeći USB kabl.

> Morate priključiti mali kraj USB kabla na fotoaparat. Ukoliko u fotoaparat uključite drugi kraj kabla, može doći do oštećenja datoteka. Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak podataka.

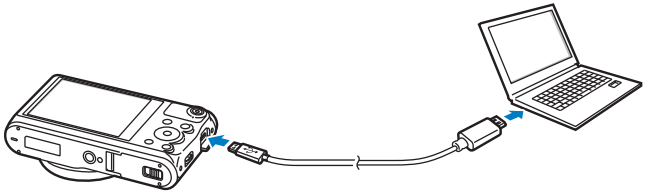

5 Uključite fotoaparat.

6 Instalirajte program i-Launcher na računaru.

OS	Kako da instalirate
Windows	Kada se pojavi iskačući prozor sa porukom da instalirate i-Launcher, izaberite **Da**. • Ako se iskačući prozor ne pojavi, izaberite **Moj računar** → **i-Launcher** → **iLinker.exe**. • Ako se pojavi iskačući prozor sa porukom da pokrenete program iLinker.exe, pokrenite prvo njega. • Kada povežete fotoaparat na računar sa instaliranim programom i-Launcher, program će se automatski pokrenuti.
Mac	Kliknite na **Devices** → **i-Launcher** → **Mac** → **iLinker**.

7 Pratite uputstva na ekranu da biste završili instalaciju.

> Pre nego što instalirate program, uverite se da je računar povezan na mrežu.

Dostupni programi uz program i-Launcher

Opcija	Opis
Multimedia Viewer	Pomoću programa Multimedia Viewer možete pregledati datoteke.
Firmware Upgrade	Možete ažurirati firmver na fotoaparatu.
PC Auto Backup	i-Launcher obezbeđuje link za preuzimanje programa PC Auto Backup kada povežete fotoaparat sa računarom. Možete da šaljete fotografije ili video zapise koje ste snimili fotoaparatom bežičnim putem na računar.

Ako koristite računar sa Mac OS, dostupni su samo Firmware Upgrade i PC Auto Backup.

Korišćenje programa i-Launcher

i-Launcher omogućava reprodukciju datoteka pomoću programa Multimedia Viewer i obezbeđuje link za preuzimanje programa PC Auto Backup.

- Zahtevi navedeni na sledećoj strani su samo preporuke. i-Launcher možda neće raditi ispravno čak i kada računar ispunjava zahteve, u zavisnosti od stanja vašeg računara.
- Ako računar ne ispunjava zahteve, video zapisi se možda neće pravilno reprodukovati.

Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve štete koje mogu nastati iz korišćenja neodgovarajućih računara, kao što su komponentni računari.

Zahtevi za Windows OS

Stavka	Zahtevi
CPU	Intel® Core™ 2 Duo 1,66 GHz ili jači/ AMD Athlon X2 Dual-Core 2,2 GHz ili jači
RAM	Najmanje 512 MB RAM memorije (preporučuje se 1 GB ili više)
OS*	Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 ili Windows 8
Kapacitet čvrstog diska	250 MB ili veći (preporučuje se 1 GB ili veći)
Ostalo	• Monitor veličine 1024 X 768 piksela sa 16-bitnim bojama (preporučuje se monitor veličine 1280 X 1024 sa 32-bitnim bojama) • USB 2.0 port • nVIDIA Geforce 7600GT ili novija/ ATI X1600 serija ili novija • Microsoft DirectX 9.0c ili novija

* Instaliraće se 32-bitna verzija programa i-Launcher — čak i na 64-bitnim verzijama sistema Windows XP, Windows Vista, Windows 7 i Windows 8.

Zahtevi za Mac OS

Stavka	Zahtevi
OS	Mac OS 10.5 ili novija (osim PowerPC)
RAM	Najmanje 256 MB RAM memorije (preporučuje se 512 MB ili više)
Kapacitet čvrstog diska	Najmanje 110 MB
Ostalo	USB 2.0 port

Otvaranje programa i-Launcher

Na vašem računaru izaberite **Početak** → **All Programs** → **Samsung** → **i-Launcher** → **Samsung i-Launcher**. Na vašem Mac računaru, kliknite na **Applications** (Aplikacije) → **Samsung** → **i-Launcher**.

Korišćenje programa Multimedia Viewer

Multimedia Viewer omogućava reprodukciju datoteka. U ekranu Samsung i-Launcher, kliknite na **Multimedia Viewer**.

- Program Multimedia Viewer podržava sledeće formate:
  - Video: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
  - Fotografije: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, MPO
- Datoteke koje su snimljene na uređajima drugih proizvođača možda se neće reprodukovati bez prekida.

Pregledanje fotografija

Br.	Opis
1	Naziv datoteke
2	Oblast uvećanja
3	Histogram
4	Otvorite izabranu datoteku.
5	Dugme histogram
6	Rotirajte ulevo/Rotirajte udesno.
7	Pređite na prethodnu datoteku/Pređite na sledeću datoteku.
8	Smestite fotografiju na ekran.
9	Pregledajte fotografiju u originalnoj veličini.
10	Uvećavanje/umanjivanje
11	Prebacivanje između 2D i 3D režima.

Pregledanje video zapisa

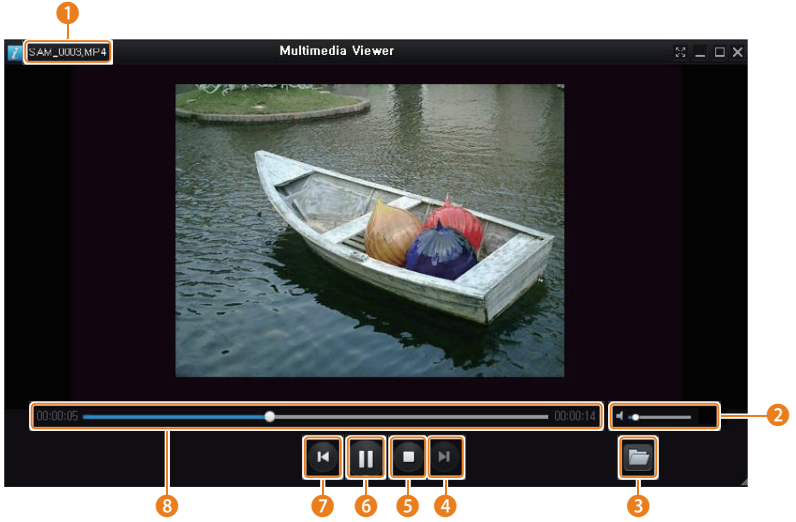

Br.	Opis
1	Naziv datoteke
2	Podešavanje jačine zvuka.
3	Otvorite izabranu datoteku.
4	Pomerite se na sledeću datoteku.
5	Zaustavi
6	Pauza
7	Pomerite se na prethodnu datoteku.
8	Traka napretka

Ažuriranje firmvera

U ekranu Samsung i-Launcher, kliknite na **Firmware Upgrade**.

Preuzimanje programa PC Auto Backup

U ekranu Samsung i-Launcher, kliknite na **PC Auto Backup**. Za informacije o instaliranju programa PC Auto Backup, pogledajte stranu 127.

Bežična mreža

Saznajte kako da se povežete na lokalne bežične mreže (WLAN) i koristite funkcije.

Povezivanje na WLAN mrežu i konfigurisanje mrežnih postavki 115
- Povezivanje na WLAN mrežu 115
- Korišćenje pregledača za prijavu 116
- Saveti za mrežnu vezu 117
- Unos teksta 118

Korišćenje NFC funkcije (Tag & Go) 119
- Korišćenje NFC funkcija u režimu snimanja 119
- Korišćenje NFC funkcija u režimu reprodukcije (Photo Beam) 119
- Korišćenje NFC funkcija u Wi-Fi režimu 119

Automatsko čuvanje datoteka na pametnom telefonu 120

Slanje fotografija ili video zapisa na pametan telefon 121

Upotreba pametnog telefona kao daljinskog okidača 123

Korišćenje funkcije Baby Monitor 125
- Podešavanje nivoa buke za aktivaciju alarma ... 126

Korišćenje automatske rezervne kopije za slanje fotografija ili video zapisa 127
- Instaliranje programa za automatsku rezervnu kopiju na računaru 127
- Slanje fotografija ili video zapisa na računar 127

Slanje fotografija ili video zapisa putem e-pošte 129
- Promena postavki e-pošte 129
- Slanje fotografija ili video zapisa putem e-pošte 131

Korišćenje usluga za razmenu fotografija ili video zapisa 132
- Pristupanje usluzi za deljenje 132
- Otpremanje fotografija ili video zapisa 132

Korišćenje usluge Samsung Link za slanje datoteka 134
- Otpremanje fotografija na internet skladište ili registrovane uređaje 134
- Prikaz datoteka ili video zapisa na uređajima koji podržavaju Samsung Link 135

Povezivanje na WLAN mrežu i konfigurisanje mrežnih postavki

Saznajte kako da se povežete preko pristupne tačke (AP) kada se nalazite u dometu WLAN mreže. Možete i da konfigurišete mrežne postavke.

Povezivanje na WLAN mrežu

1 Postavite birač režima u položaj Wi-Fi.

2 Izaberite , , , , ili .

3 Sledite uputstva na ekranu dok se ne pojavi ekran Wi-Fi postavke.
- Fotoaparat automatski traži dostupne uređaje sa pristupnom tačkom.
- U nekim režimima pritisnite [MENU], a zatim izaberite **Wi-Fi postavke**.

4 Izaberite pristupnu tačku.

- Izaberite **Osveži** da biste osvežili listu pristupnih tačaka dostupnih za povezivanje.
- Izaberite **Dodaj bežičnu mrežu** da biste ručno dodali pristupnu tačku. Ime pristupne tačke mora biti na engleskom jeziku da biste ručno dodali pristupnu tačku.

Ikona	Opis
	Ad hoc uređaj sa pristupnom tačkom
	Bezbedni uređaj sa pristupnom tačkom
WPS	WPS uređaj sa pristupnom tačkom
	Jačina signala
›	Pritisnite [] ili dodirnite › ili dodirnite da biste otvorili opcije za podešavanje pristupne tačke.

- Kada izaberete zaštićenu pristupnu tačku, pojavljuje se iskačući prozor. Unesite potrebne lozinke za povezivanje na WLAN mrežu. Za informacije o unosu teksta, pogledajte „Unos teksta". (str. 118)
- Kada se pojavi strana za prijavu, pogledajte odeljak „Korišćenje pregledača za prijavu". (str. 116)
- Kada izaberete nezaštićenu pristupnu tačku, fotoaparat se automatski povezuje na WLAN mrežu.
- Ako izaberete pristupnu tačku koja podržava WPS profil izaberite › → **Povezivanje WPS PIN-om**, a zatim na uređaju sa pristupnom tačkom unesite PIN. Takođe, možete povezati pristupnu tačku koja podržava WPS profil izborom opcije › → **Povezivanje WPS tasterom** na fotoaparatu, a zatim pritiskom na dugme WPS na uređaju sa pristupnom tačkom.
- Ako se pojavi iskačuća poruka o propisima za prikupljanje podataka, pročitajte i prihvatite uslove.

Podešavanje opcija mreže

1 U ekranu za Wi-Fi postavke pređite na pristupnu tačku, a zatim pritisnite [] ili dodirnite ›.

2 Izaberite svaku opciju i unesite potrebne informacije.

Opcija	Opis
Mrežna lozinka	Unesite mrežnu lozinku.
Podešavanje IP adrese	Postavite IP adresu automatski ili ručno.

Ručno podešavanje IP adrese

1 U ekranu za Wi-Fi postavke pređite na pristupnu tačku, a zatim pritisnite [] ili dodirnite ›.

2 Dodirnite **Podešavanje IP adrese** → **Ručno**.

3 Izaberite svaku opciju i unesite potrebne informacije.

Opcija	Opis
IP	Unesite statičnu IP adresu.
Podmrežna maska	Unesite podmrežnu masku.
Mrežni prolaz	Unesite mrežni prolaz.
DNS Server	Unesite DNS adresu.

Korišćenje pregledača za prijavu

Možete uneti svoje podatke za prijavu u pregledač kada se povezujete sa pristupnim tačkama, delite lokacije ili cloud servere.

Dugme/Ikona	Opis
[DISP/ / /]	Pomerajte se do stavke ili listajte stranu.
[OK]	Izaberite stavku.
/ EXIT	Zatvorite pregledač za prijavu.
◀	Pomerite se na prethodnu stranu.
▶	Pomerite se na narednu stranu.
✕	Zaustavite učitavanje strane.
↻	Ponovo učitajte stranu.

- Neke stavke ne možete izabrati zavisno od strane sa kojom ste povezani. To ne predstavlja neispravnost.
- Pregledač za prijavu se možda neće automatski zatvoriti nakon što se prijavite na neke stranice. U tom slučaju, zatvorite pregledač za prijavu pritiskom na opciju [] ili dodirivanjem opcije ili EXIT, a zatim nastavite sa željenom operacijom.
- Učitavanje stranice može trajati duže usled veličine stranice ili brzine mreže. U tom slučaju, sačekajte dok se ne pojavi prozor za unos informacija za prijavu.

Saveti za mrežnu vezu

- Neke Wi-Fi funkcije nisu dostupne ako ne umetnete memorijsku karticu.
- Kvalitet mrežne veze biće određen pristupnom tačkom.
- Što je veća udaljenost između fotoaparata i pristupne tačke, povezivanje na mrežu će trajati duže.
- Ako uređaj u blizini koristi isti signal radio frekvencije kao fotoaparat, on može prekinuti vezu.
- Ako ime pristupne tačke nije na engleskom, uređaj se ne može pronaći ili se ime može pojaviti na pogrešan način.
- Kontaktirajte svog administratora mreže ili pružaoca mrežne usluge u vezi sa postavkama mreže i lozinkom.
- Ako WLAN mreža zahteva proveru identiteta od strane pružaoca usluga, možda nećete moći da se povežete na nju. Za povezivanje na WLAN mrežu, obratite se svom pružaocu mrežnih usluga.
- U zavisnosti od tipa šifrovanja, broj cifara u lozinki se može razlikovati.
- WLAN veza možda nije moguća u svim okruženjima.
- Štampač povezan na WLAN mrežu može biti prikazan na listi pristupnih tačaka. Ne možete se povezati na mrežu preko štampača.
- Fotoaparat ne možete povezati na mrežu i TV istovremeno.
- Povezivanje na mrežu može dovesti do obračuna dodatnih naknada. Troškovi se mogu razlikovati u zavisnosti od uslova ugovora.
- Ako ne možete da se povežete na WLAN mrežu, izaberite drugu pristupnu tačku sa liste dostupnih pristupnih tačaka.
- Kada izaberete WLAN mreže koje pružaju neki pružaoci mrežnih usluga može se pojaviti stranica za prijavu. Unesite vaš ID i lozinku za povezivanje na WLAN mrežu. Za informacije o registraciji ili usluzi, obratite se pružaocu mrežnih usluga.
- Budite oprezni kada unosite lične podatke prilikom povezivanja na pristupnu tačku. Ne unosite bilo koje informacije o plaćanju ili kreditnoj kartici na fotoaparatu. Proizvođač nije odgovoran za bilo koji problem koji je uzrokovan unošenjem takvih informacija.
- Dostupne mrežne veze se mogu razlikovati od zemlje do zemlje.
- WLAN funkcija fotoaparata mora biti usklađena sa zakonima emitovanja radio signala u vašem regionu. Radi osiguranja usklađenosti, preporučujemo da WLAN funkciju koristite samo u zemlji u kojoj ste kupili fotoaparat.
- Postupak podešavanja mrežnih postavki može se razlikovati, u zavisnosti od uslova mreže.
- Nemojte pristupati mreži za koju nemate dozvolu da je koristite.
- Pre povezivanja na mrežu, proverite da li je baterija potpuno napunjena.
- Ne možete otpremati ili slati datoteke snimljene u nekim režimima.
- Datoteke koje prenosite na drugi uređaj možda neće biti podržane na tom uređaju. U tom slučaju, za reprodukciju datoteka koristite računar.

Unos teksta

Saznajte kako da unosite tekst. Ikone u tabeli omogućavaju pomeranje kursora, promenu veličine slova, itd. Pritisnite [**DISP**/🌷/ϟ/⏱] da biste prešli na željeni ključ, a zatim pritisnite [**OK**] da biste uneli ključ. Takođe, možete dodirnuti ključ da biste ga uneli.

Ikona	Opis
◀ ▶	Pomerite kursor.
⬆	U režimu ABC, promenite veličinu slova.
⌫	Izbrišite poslednje slovo.
Otkaži	Prekinite unos teksta i vratite se na prethodnu stranu.
123 !@# /ABC	Prebacivanje između režima simbola i režima ABC.
␣	Unesite razmak.
Gotovo	Sačuvajte prikazani tekst.

- Bez obzira na jezik ekrana, u nekim režimima možete da unesete samo tekst na engleskom.
- Da biste se direktno pomerili na opciju **Gotovo**, pritisnite [▶].
- Možete uneti do 64 znaka.
- Ekran se može razlikovati u zavisnosti od režima unosa.

Korišćenje NFC funkcije (Tag & Go)

Postavite NFC antenu pametnog telefona pored NFC oznake fotoaparata da biste pokrenuli funkciju za automatsko snimanje fotografija na pametni telefon ili funkciju za korišćenje pametnog telefona kao daljinskog okidača. Možete i da prenosite datoteke na uređaj sa NFC funkcijom u režimu reprodukcije.

- Ovu funkciju podržavaju mobilni telefoni sa NFC funkcijom koji imaju Android OS. Preporučuje se da koristite najnoviju verziju operativnog sistema. Ova funkcija nije dostupna za iOS uređaje.
- Pre korišćenja ove funkcije potrebno je da na telefon ili uređaj instalirate aplikaciju Samsung SMART CAMERA App. Možete da preuzmete aplikaciju sa usluga Samsung Apps ili Google Play Store. Aplikacija Samsung SMART CAMERA App je kompatibilna sa modelima Samsung fotoaparata proizvedenim 2013. ili kasnije.
- Da biste pročitali NFC oznaku, postavite uređaj sa NFC funkcijom pored NFC oznake fotoaparata duže od 2 sekunde.
- Ni na koji način nemojte menjati informacije na oznaci.

Korišćenje NFC funkcija u režimu snimanja

Pokrenite aplikaciju AutoShare ili Remote Viewfinder očitavanjem oznake sa NFC uređaja. (str. 120, 123)
Prethodno postavite pokretanje Wi-Fi funkcije očitavanjem oznake na NFC uređaju. (str. 142)

Korišćenje NFC funkcija u režimu reprodukcije (Photo Beam)

U režimu reprodukcije, fotoaparat automatski prebacuje trenutnu datoteku na pametni telefon kada očitate oznaku sa uređaja sa NFC funkcijom.

- Da biste preneli više datoteka, izaberite datoteke iz prikaza sličica, a zatim očitajte oznaku sa uređaja sa NFC funkcijom.

Korišćenje NFC funkcija u Wi-Fi režimu

Izaberite aplikaciju MobileLink ili Remote Viewfinder iz iskačućeg prozora koji se pojavljuje pri očitavanju oznake sa NFC uređaja. (str. 121, 123)

Automatsko čuvanje datoteka na pametnom telefonu

Fotoaparat se povezuje na pametan telefon koji podržava funkciju AutoShare putem WLAN veze. Kada fotoaparatom snimite fotografiju, ona će se automatski sačuvati na pametnom telefonu.

- Funkciju AutoShare podržavaju pametni telefoni ili tablet računari koji imaju Android OS ili iOS. Neke funkcije možda nisu podržane na nekim modelima. Pre korišćenja ove funkcije ažurirajte fabrički softver uređaja na najnoviju verziju. Ako verzija fabričkog softvera nije najnovija, ova funkcija možda neće raditi ispravno.
- Pre korišćenja ove funkcije potrebno je da na telefon ili uređaj instalirate aplikaciju Samsung SMART CAMERA App. Aplikaciju možete da preuzmete sa usluga Samsung Apps, Google Play Store ili Apple App Store. Aplikacija Samsung SMART CAMERA App je kompatibilna sa modelima Samsung fotoaparata proizvedenim 2013. ili kasnije.
- Ova funkcija nije dostupna sa internom memorijom u nekim režimima snimanja.
- Ako postavite ovu funkciju, postavka se neće promeniti čak i kada promenite režim snimanja.
- Ova funkcija možda nije podržana u nekim režimima.

1 Na fotoaparatu, u režimu snimanja, pritisnite [MENU].

2 Na fotoaparatu izaberite **AutoShare** → **Uključeno**.
- Ako se pojavi iskačuća poruka za preuzimanje aplikacije, izaberite **Sledeće**.
- Kako bi bila neophodna potvrda PIN koda prilikom povezivanja pametnog telefona sa fotoaparatom, izaberite **Bezbednosna podešavanja**. (str. 143)

3 Na pametnom telefonu uključite aplikaciju Samsung SMART CAMERA App.
- Za iOS uređaje uključite Wi-Fi funkciju pre nego što uključite aplikaciju.
- Da biste automatski pokrenuli aplikaciju na pametnom telefonu sa NFC funkcijom, uključite funkciju i postavite pametan telefon pored NFC oznake (str. 22) na fotoaparatu.

4 Izaberite fotoaparat sa liste i povežite pametni telefon s fotoaparatom.
- Pametan telefon se može povezati samo sa jednim fotoaparatom u jednom trenutku.
- Ako je Wi-Fi Privatno zaključavanje omogućeno, unesite PIN kôd prikazan na fotoaparatu pametnog telefona.

5 Na fotoaparatu omogućite da se pametni telefon poveže sa fotoaparatom.
- Ako je pametni telefon ranije povezivan sa vašim fotoaparatom, on će se povezati automatski.
- Na ekranu fotoaparata će se pojaviti ikona koja pokazuje status veze ( ).

6 Na fotoaparatu, snimite fotografiju.
- Snimljena fotografija se čuva na fotoaparatu, a zatim prenosi na pametni telefon.
- Ako ste snimili video zapis, on će biti sačuvan samo na fotoaparatu.
- GIF datoteka snimljena u režimu Fotografija pokreta neće biti sačuvana na pametnom telefonu.
- Datoteka slike snimljena tokom snimanja video zapisa se ne čuva na pametnom telefonu.
- Ako je GPS funkcija aktivirana na pametnom telefonu, GPS informacije će biti sačuvane sa snimljenom fotografijom.

Slanje fotografija ili video zapisa na pametan telefon

Fotoaparat se povezuje na pametan telefon koji podržava funkciju MobileLink putem WLAN mreže. Možete jednostavno poslati fotografije ili video zapise na pametan telefon.

- Funkciju MobileLink podržavaju pametni telefoni ili tablet računari koji imaju Android OS ili iOS. Neke funkcije možda nisu podržane na nekim modelima. Pre korišćenja ove funkcije ažurirajte fabrički softver uređaja na najnoviju verziju. Ako verzija fabričkog softvera nije najnovija, ova funkcija možda neće raditi ispravno.
- Pre korišćenja ove funkcije potrebno je da na telefon ili uređaj instalirate aplikaciju Samsung SMART CAMERA App. Aplikaciju možete da preuzmete sa usluga Samsung Apps, Google Play Store ili Apple App Store. Aplikacija Samsung SMART CAMERA App je kompatibilna sa modelima Samsung fotoaparata proizvedenim 2013. ili kasnije.
- Ako nema datoteka u memoriji fotoaparata, ne možete da koristite ovu funkciju.
- Ako izaberete datoteke na pametnom telefonu, možete istovremeno prikazati do 1000 skorijih datoteka i poslati do 1000 datoteka. Ako izaberete datoteke sa fotoaparata, možete pregledati datoteke koje su izabrane na fotoaparatu. Maksimalni broj datoteka koji možete poslati se razlikuje u zavisnosti od prostora za skladištenje na pametnom telefonu.
- Kada šaljete video zapise u formatu Full HD pomoću funkcije MobileLink, možda nećete moći da reprodukujete datoteke na nekim uređajima.
- Kada koristite ovu funkciju na iOS uređaju, Wi-Fi veza uređaja se može prekinuti.
- Ekran fotoaparata se isključuje ako na fotoaparatu ne obavljate operacije u periodu od 30 sekundi.

1 Na fotoaparatu postavite birač režima u položaj **Wi-Fi**.

2 Na fotoaparatu izaberite .
- Ako se pojavi iskačuća poruka za preuzimanje aplikacije, izaberite **Sledeće**.
- Kako bi bila neophodna potvrda PIN koda prilikom povezivanja pametnog telefona sa fotoaparatom, izaberite **Bezbednosna podešavanja**. (str. 143)

3 Na fotoaparatu izaberite opciju za slanje.
- Ako izaberete **Izbor datoteka sa pametnog telefona**, možete da koristite vaš pametni telefon za pregled i deljenje datoteka sačuvanih na fotoaparatu. Ekran se isključuje ako 30 sekundi ne obavljate nikakve operacije na pametnom telefonu.
- Ako izaberete **Izbor datoteka sa fotoaparata (Povežite sa jednim pametnim telefonom)**, možete izabrati datoteke za slanje sa fotoaparata.
- Ako izaberete **Izbor datoteka sa fotoaparata (Povežite sa više pametnih telefona)**, možete povezati do 4 pametna telefona, a zatim izabrati datoteke za slanje sa fotoaparata. Prenos datoteka na više pametnih telefona može trajati duže nego prenos datoteka na jedan uređaj.

4 Na pametnom telefonu uključite aplikaciju Samsung SMART CAMERA App.
- Za iOS uređaje uključite Wi-Fi funkciju pre nego što uključite aplikaciju.
- Da biste automatski pokrenuli aplikaciju na pametnom telefonu sa NFC funkcijom, uključite funkciju i postavite pametan telefon pored NFC oznake (str. 22) na fotoaparatu.

5 Izaberite fotoaparat sa liste i povežite pametni telefon s fotoaparatom.
- Pametan telefon se može povezati samo sa jednim fotoaparatom u jednom trenutku.
- Ako je Wi-Fi Privatno zaključavanje omogućeno, unesite PIN kôd prikazan na fotoaparatu pametnog telefona.

6 Na fotoaparatu omogućite da se pametni telefon poveže sa fotoaparatom.
- Ako je pametni telefon ranije povezivan sa vašim fotoaparatom, on će se povezati automatski.
- Ako izaberete opciju **Izbor datoteka sa fotoaparata (Povežite sa više pametnih telefona)**, dodirnite **Poveži** pored pametnog telefona navedenog na fotoaparatu.

7 Da biste povezali više pametnih telefona, ponovite korake 4, 5 i 6, a zatim dodirnite **Sledeće**.

8 Na pametnom telefonu ili fotoaparatu, izaberite datoteke koje ćete poslati sa fotoaparata.

9 Na pametnom telefonu dodirnite dugme za kopiranje ili na fotoaparatu izaberite **Pošalji**.
- Fotoaparat će poslati datoteke.
- Kada povežete više pametnih telefona, fotoaparat će istovremeno poslati datoteke svim uređajima.

Upotreba pametnog telefona kao daljinskog okidača

Fotoaparat se povezuje na pametan telefon koji podržava funkciju Remote Viewfinder putem WLAN mreže. Koristite pametan telefon kao daljinski okidač uz funkciju Remote Viewfinder. Snimljena fotografija se prikazuje na pametnom telefonu.

- Funkciju Remote Viewfinder podržavaju pametni telefoni ili tablet računari koji imaju Android OS ili iOS. Neke funkcije možda nisu podržane na nekim modelima. Pre korišćenja ove funkcije ažurirajte fabrički softver uređaja na najnoviju verziju. Ako verzija fabričkog softvera nije najnovija, ova funkcija možda neće raditi ispravno.
- Pre korišćenja ove funkcije potrebno je da na telefon ili uređaj instalirate aplikaciju Samsung SMART CAMERA App. Aplikaciju možete da preuzmete sa usluga Samsung Apps, Google Play Store ili Apple App Store. Aplikacija Samsung SMART CAMERA App je kompatibilna sa modelima Samsung fotoaparata proizvedenim 2013. ili kasnije.
- Ekran fotoaparata se isključuje ako na fotoaparatu ne obavljate operacije u periodu od 30 sekundi.

1 Na fotoaparatu postavite birač režima u položaj **Wi-Fi**.

2 Na fotoaparatu izaberite .
- Ako se pojavi iskačuća poruka za preuzimanje aplikacije, izaberite **Sledeće**.
- Kako bi bila neophodna potvrda PIN koda prilikom povezivanja pametnog telefona sa fotoaparatom, izaberite **Bezbednosna podešavanja**. (str. 143)

3 Na pametnom telefonu uključite aplikaciju Samsung SMART CAMERA App.
- Za iOS uređaje uključite Wi-Fi funkciju pre nego što uključite aplikaciju.
- Da biste automatski pokrenuli aplikaciju na pametnom telefonu sa NFC funkcijom, uključite funkciju i postavite pametan telefon pored NFC oznake (str. 22) na fotoaparatu.

4 Izaberite fotoaparat sa liste i povežite pametni telefon s fotoaparatom.
- Pametan telefon se može povezati samo sa jednim fotoaparatom u jednom trenutku.
- Ako je Wi-Fi Privatno zaključavanje omogućeno, unesite PIN kôd prikazan na fotoaparatu pametnog telefona.

5 Na fotoaparatu omogućite da se pametni telefon poveže sa fotoaparatom.
- Ako je pametni telefon ranije povezivan sa vašim fotoaparatom, on će se povezati automatski.

6 Na pametnom telefonu podesite sledeće opcije snimanja.

Ikona	Opis
	Opcija blica
	Opcija tajmera
W 12M	Veličina fotografije
	Lokacija za čuvanje
	Opseg zumiranja

- Dok koristite ovu funkciju, neka dugmad nisu dostupna na fotoaparatu.
- Uz pomoć pametnog telefona, fotoaparatom možete da upravljate dodirivanjem ekrana.
- Režim Remote Viewfinder podržava samo veličine fotografija od W 12M i W 2M.

7 Na pametnom telefonu, dodirnite i držite za fokusiranje.
- Fokus se automatski postavlja na **Višestruki AF**.

8 Otpustite da biste snimili fotografiju.
- Fotografija će biti sačuvana na pametnom telefonu u originalnoj veličini.
- Ako je GPS funkcija aktivirana na pametnom telefonu, GPS informacije će biti sačuvane sa snimljenom fotografijom.

- Kada koristite ovu funkciju, idealna udaljenost između fotoaparata i pametnog telefona se može razlikovati, zavisno od okruženja.
- Preporučujemo da kada koristite ovu funkciju rastojanje između pametnog telefona i fotoaparata držite u opsegu od 7 m.
- Biće potrebno neko vreme za snimanje fotografije nakon što otpustite na pametnom telefonu.
- Funkcija Remote Viewfinder će se deaktivirati kada:
  - se fotoaparat ili pametan telefon isključe
  - bilo koji od uređaja gubi vezu sa WLAN mrežom
  - je Wi-Fi veza slaba ili nestabilna
  - ne obavljate nikakve operacije približno 3 minuta kada je veza uspostavljena

Korišćenje funkcije Baby Monitor

Koristite funkciju Baby Monitor za povezivanje fotoaparata sa pametnim telefonom i praćenje lokacije.

- Funkcija Baby Monitor je podržana na pametnim telefonima koji podržavaju rezoluciju WVGA (800 X 480) ili veće rezolucije i rade pod Android OS ili iOS. Neke funkcije možda nisu podržane na nekim modelima. Pre korišćenja ove funkcije ažurirajte fabrički softver uređaja na najnoviju verziju. Ako verzija fabričkog softvera nije najnovija, ova funkcija možda neće raditi ispravno.
- Pre korišćenja ove funkcije potrebno je da na pametni telefon instalirate aplikaciju Samsung Home Monitor. Aplikaciju možete da preuzmete sa usluga Samsung Apps, Google Play Store ili Apple App Store.
- Ovu funkciju koristite samo u zatvorenim prostorijama.

1 Na fotoaparatu postavite birač režima u položaj **Wi-Fi**.

2 Na fotoaparatu izaberite .
- Ako se pojavi iskačuća poruka za preuzimanje aplikacije, izaberite **Sledeće**.

3 Na fotoaparatu izaberite pristupnu tačku sa liste a zatim postavite fotoaparat.
- Postavite fotoaparat na bezbedno mesto van domašaja dece ili kućnih ljubimaca.
- Usmerite objektiv fotoaparata prema subjektu.
- Preporučujemo da fotoaparat priključite na električnu utičnicu sa AC adapterom.

4 Na pametnom telefonu izaberite pristupnu tačku na koju je povezan fotoaparat.
- Za iOS uređaje uključite Wi-Fi funkciju pre nego što uključite aplikaciju.

5 Na pametnom telefonu uključite aplikaciju Samsung Home Monitor.

6 Pokrenite praćenje videa uživo ili zvuka.
- Gledajte video uživo sa fotoaparata na vašem pametnom telefonu. Tokom video praćenja, dodirnite **Režim nadzora glasa** dugme na pametnom telefonu da biste zaustavili video striming. Ako fotoaparat detektuje buku, aktiviraće se alarm na pametnom telefonu.

- Tokom praćenja videa uživo preko pametnog telefona, video se ne čuva na fotoaparatu.
- Ako je lokacija koja se prati tamna, dodirnite da biste uključili AF pomoćno svetlo.
- Tokom praćenja zvuka, na pametnom telefonu će se oglasiti alarm ako fotoaparat detektuje buku u kratkom periodu ako je jačina zvuka viša od zadatog nivoa.
- Tokom praćenja videa uživo, na pametnom telefonu se neće oglašavati alarmi, čak i ako fotoaparat detektuje buku.

7 Dodirnite da biste zatvorili aplikaciju Samsung Home Monitor.

Podešavanje nivoa buke za aktivaciju alarma

Možete da postavite nivo buke koji će aktivirati alarm tokom praćenja zvuka.
Pritisnite [**DISP**/] da biste podesili nivo jačine zvuka.

Nivo zvuka za aktivaciju alarma: Kada fotoaparat detektuje buku koja premašuje zadati nivo u kratkom periodu, oglasiće se alarm.

Ne koristite ovu funkciju u nezakonite svrhe.

Korišćenje automatske rezervne kopije za slanje fotografija ili video zapisa

Možete da šaljete fotografije ili video zapise koje ste snimili fotoaparatom bežičnim putem na računar.

Instaliranje programa za automatsku rezervnu kopiju na računaru

1. Instaliranje programa i-Launcher na računaru. (str. 108)
2. Povežite fotoaparat sa računarom koristeći USB kabl.
3. Kada se pojavi ikona programa Automatska rezervna kopija, kliknite na nju.
   - Program Automatska rezervna kopija je instaliran na računar. Pratite uputstva na ekranu da biste završili instalaciju.
4. Uklonite USB kabl.

Pre nego što instalirate program, uverite se da je računar povezan na mrežu.

Slanje fotografija ili video zapisa na računar

1. Postavite birač režima u položaj Wi-Fi.
2. Izaberite .
   - Ako se pojavi iskačuća poruka za preuzimanje aplikacije, izaberite **Sledeće**.
   - Fotoaparat će automatski pokušati da se poveže na WLAN mrežu preko nedavno povezanog uređaja sa pristupnom tačkom.
   - Ako fotoaparat nije prethodno bio povezan na WLAN mrežu, fotoaparat automatski pretražuje dostupne uređaje sa pristupnom tačkom. (str. 115)

3 Izaberite računar za rezervno kopiranje.

4 Izaberite **OK**.

- Da biste otkazali slanje, izaberite **Otkaži**.
- Ne možete da izaberete pojedinačne datoteke za rezervno kopiranje. Ova funkcija pravi rezervnu kopiju samo od novih datoteka na fotoaparatu.
- Napredak izrade rezervne kopije će biti prikazan na monitoru računara i ekranu fotoaparata.
- Kada je prenos završen, fotoaparat se automatski isključuje u roku od 30 sekundi. Izaberite **Otkaži** da biste se vratili u prethodni ekran i sprečili automatsko isključivanje kamere.
- Da biste automatski isključili računar nakon završetka prenosa, izaberite **Isključi računar nakon rezervne kopije**.
- Da biste promenili računar za izradu rezervne kopije, izaberite .

- Kada fotoaparat povežete na WLAN mrežu, izaberite pristupnu tačku koja je povezana na računar.
- Fotoaparat će tražiti dostupne pristupne tačke čak i ako se ponovo povezujete na istu pristupnu tačku.
- Ako isključite fotoaparat ili uklonite bateriju tokom slanja datoteka, prenos datoteka će biti prekinut.
- Kada koristite ovu funkciju, na fotoaparatu je onemogućena kontrola okidača.
- Možete povezati samo jedan fotoaparat na računar istovremeno za slanje datoteka.
- Izrada rezervne kopije može se otkazati usled uslova mreže.
- Ako nema datoteka u memoriji fotoaparata, ne možete da koristite ovu funkciju.
- Pre korišćenja ove opcije morate isključiti Windows zaštitni zid i sve druge zaštitne zidove.
- Možete da pošaljete do 1000 datoteka.
- U softveru računara ime servera se mora uneti na latinici i ne sme da sadrži više od 48 znakova.
- Kada se istovremeno kreira više tipova datoteka, pomoću ove funkcije se na računar šalju samo slikovne datoteke (JPG).

Slanje fotografija ili video zapisa putem e-pošte

Možete promeniti postavke u meniju e-pošte i poslati fotografije ili video zapise sačuvane na fotoaparatu putem e-pošte.

Promena postavki e-pošte

U meniju e-pošte možete da promenite postavke za skladištenje informacija. Možete i da postavite ili promenite lozinku za e-poštu. Za informacije o unosu teksta, pogledajte „Unos teksta". (str. 118)

Čuvanje informacija

1 Postavite birač režima u položaj Wi-Fi.

2 Izaberite .

3 Pritisnite [MENU].

4 Izaberite **Postavke pošiljaoca**.

5 Izaberite polje **Ime**, unesite svoje ime, a zatim izaberite **Gotovo**.

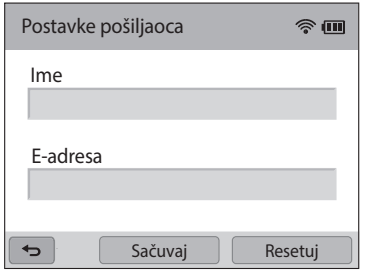

6 Izaberite polje **E-adresa**, unesite e-adresu, a zatim izaberite **Gotovo**.

7 Izaberite **Sačuvaj** da biste sačuvali promene.

- Da biste izbrisali informacije izaberite **Resetuj**.

Podešavanje lozinke za e-poštu

1. Postavite birač režima u položaj **Wi-Fi**.
2. Izaberite .
3. Pritisnite [**MENU**].
4. Izaberite **Podešavanje lozinke** → **Uključeno**.
   - Da biste deaktivirali lozinku, izaberite **Isključeno**.
5. Kada se pojavi iskačuća poruka izaberite **OK**.
   - Iskačuća poruka nestaje automatski čak i ako ne izaberete **OK**.
6. Unesite 4-cifrenu lozinku.
7. Ponovo unesite lozinku.
8. Kada se pojavi iskačuća poruka izaberite **OK**.

Ako zaboravite lozinku, možete da je resetujete tako što ćete izabrati Reset na ekranu za podešavanje lozinke. Kada resetujete ove informacije, izbrisaće se informacije o prethodno sačuvanim korisničkim podešavanjima, kao i e-adrese i lista nedavno poslatih e-poruka.

Promena lozinke za e-poštu

1. Postavite birač režima u položaj **Wi-Fi**.
2. Izaberite .
3. Pritisnite [**MENU**].
4. Izaberite **Promena lozinke**.
5. Unesite trenutnu 4-cifrenu lozinku.
6. Unesite novu 4-cifrenu lozinku.
7. Ponovo unesite novu lozinku.
8. Kada se pojavi iskačuća poruka izaberite **OK**.

Slanje fotografija ili video zapisa putem e-pošte

Možete da šaljete fotografije ili video zapise sačuvane na fotoaparatu putem e-pošte. Za informacije o unosu teksta, pogledajte „Unos teksta". (str. 118)

1 Postavite birač režima u položaj Wi-Fi.

2 Izaberite .

3 Povežite se na WLAN mrežu. (str. 115)

4 Izaberite polje **Pošiljalac**, unesite e-adresu, a zatim izaberite **Gotovo**.
- Ako ste prethodno već sačuvali informacije, one će biti automatski umetnute. (str. 129)
- Da biste koristili adresu iz liste prethodnih pošiljaoca, izaberite ▼ → adresu.

5 Izaberite polje **Primalac**, unesite e-adresu, a zatim izaberite **Gotovo**.
- Da biste koristili adresu iz liste prethodnih primaoca, izaberite ▼ → adresu.
- Izaberite + da biste dodali dodatne primaoce. Možete da unesete najviše 30 primaoca.
- Izaberite ✕ da biste izbrisali adresu sa liste.

6 Izaberite **Sledeće**.

7 Izaberite datoteke za slanje.
- Možete da izaberete najviše 20 datoteka. Ukupna veličina mora biti 7 MB ili manja.

8 Izaberite **Sledeće**.

9 Izaberite polje za komentar, unesite komentare, a zatim izaberite **Gotovo**.

10 Izaberite **Pošalji**.
- Fotoaparat će poslati e-poruku.
- Kada se e-poruka ne pošalje, pojaviće se poruka koja vas obaveštava da je ponovo pošaljete.

- Čak i ako izgleda da je fotografija uspešno preneta, greške sa nalogom za e-poštu primaoca mogu uzrokovati da fotografija bude odbijena ili prepoznata kao spam.
- Možda nećete moći da pošaljete e-poštu ako mrežna veza nije dostupna ili ako postavke vašeg naloga e-pošte nisu tačne.
- Ako veličina kombinovane datoteke premašuje 7 MB ne možete poslati e-poštu. Maksimalna rezolucija fotografija koje možete slati je 2M. Maksimalna rezolucija video zapisa koje možete slati je 240 (WEB). Ako je rezolucija izabrane fotografije veća od 2M, automatski će biti promenjena na nižu rezoluciju.
- Ako ne možete da pošaljete e-poruku zbog zaštitnog zida ili postavki za potvrdu identiteta korisnika, obratite se administratoru mreže ili pružaocu mrežne usluge.
- Ako nema datoteka u memoriji fotoaparata, ne možete da koristite ovu funkciju.
- Takođe, možete poslati e-poštu u režimu reprodukcije pritiskom na opciju [MENU], a zatim izborom opcije **Deli(Wi-Fi)** → **E-adresa** ili izborom opcije → **E-adresa**.

Korišćenje usluga za razmenu fotografija ili video zapisa

Otpremite svoje fotografije ili video zapise na usluge za deljenje datoteka. Dostupne usluge za deljenje biće prikazane na fotoaparatu. Da biste otpremili datoteke na neke usluge za deljenje, morate posetiti usluge za deljenje i registrovati se pre povezivanja fotoaparata.

Pristupanje usluzi za deljenje

1 Postavite birač režima u položaj Wi-Fi.

2 Izaberite .

3 Izaberite uređaj za deljenje.
- Ako se pojavi iskačuća poruka za kreiranje naloga, izaberite **OK**.

4 Povežite se na WLAN mrežu. (str. 115)

5 Unesite vaš ID i lozinku za prijavljivanje.
- Za informacije o unosu teksta, pogledajte „Unos teksta”. (str. 118)
- Da biste izabrali ID sa liste, izaberite ▼ → ID.
- Ako ste se prethodno prijavili na uslugu za deljenje, možete se prijaviti automatski.

Da biste koristili ovu funkciju morate imati postojeći nalog na usluzi za razmenu datoteka.

Otpremanje fotografija ili video zapisa

1 Pristupite usluzi za deljenje sa vašeg fotoaparata.

2 Izaberite datoteke za otpremanje.
- Možete da izaberete najviše 20 datoteka. Ukupna veličina mora biti 10 MB ili manja. (Na nekim uslugama za deljenje ukupna veličina ili broj datoteka se mogu razlikovati.)

3 Izaberite **Otpremanje**.
- Fotoaparat će otpremiti fotografije ili video zapise.
- Na nekim uslugama za deljenje podataka možete unositi svoje komentare izborom polja komentar. Za informacije o unosu teksta, pogledajte „Unos teksta”. (str. 118)

- Možete da postavite fasciklu za otpremanje za Facebook ako pritisnete na [MENU], a zatim na ekranu sa listom usluga za deljenje izaberete **Fascikla za slanje(Facebook)**.
- Ako veličina datoteke premašuje ograničenje ne možete otpremiti datoteke. Maksimalna rezolucija fotografija koje možete otpremiti je 2M. Maksimalna rezolucija video zapisa koje možete otpremiti je 240 WEB. Ako je rezolucija izabrane fotografije veća od 2M, automatski će biti promenjena na nižu rezoluciju. (Na nekim uslugama za deljenje, maksimalna rezolucija fotografija se može razlikovati.)
- Način otpremanja fotografija ili video zapisa može da se razlikuje u zavisnosti od izabrane usluge za deljenje.
- Ako ne možete da pristupite usluzi za deljenje zbog zaštitnog zida ili postavki za potvrdu identiteta korisnika, obratite se administratoru mreže ili pružaocu mrežne usluge.
- Otpremljene fotografije ili video zapisi mogu se automatski označiti datumom kada su snimljeni.
- Brzina Internet veze utiče na brzinu otpremanja fotografija i na brzinu otvaranja web stranica.
- Ako nema datoteka u memoriji fotoaparata, ne možete da koristite ovu funkciju.
- Možete i da otpremite fotografije ili video zapise na usluge za deljenje datoteka u režimu reprodukcije ako pritisnete [MENU], a zatim izaberete **Deli(Wi-Fi)** → uslugu za deljenje ili ako izaberete [<] → uslugu za deljenje.
- Na neke usluge za deljenje ne možete otpremati video zapise.

Korišćenje usluge Samsung Link za slanje datoteka

Možete da otpremite datoteke sa fotoaparata na Samsung Link internet skladište ili na registrovane uređaje, ili pregledate datoteke na Samsung Link uređaju povezanom na istu pristupnu tačku.

Otpremanje fotografija na internet skladište ili registrovane uređaje

1 Postavite birač režima u položaj Wi-Fi.

2 Izaberite → **Web skladište**.
- Ako se pojavi poruka sa uputstvom izaberite **OK**.
- Fotoaparat će automatski pokušati da se poveže na WLAN mrežu preko nedavno povezanog uređaja sa pristupnom tačkom.
- Ako fotoaparat nije prethodno bio povezan na WLAN mrežu, fotoaparat automatski pretražuje dostupne AP uređaje. (str. 115)
- Da biste promenili veličinu otpremljenih fotografija pritisnite [MENU], a zatim izaberite **Pošalji veličinu slike**.

3 Unesite ID i lozinku, a zatim izaberite **Prijavi se** → **OK**.
- Za informacije o unosu teksta, pogledajte „Unos teksta". (str. 118)
- Da biste izabrali ID sa liste, izaberite ▼ → ID.
- Ako ste se prethodno prijavili na web lokaciju, možete se prijaviti automatski.

Da biste koristili ovu funkciju, morate da pomoću računara kreirate Samsung Link nalog i nalog sa dodeljenom uslugom skladišta na internetu. Nakon što završite sa kreiranjem naloga, dodajte vaš nalog za skladište na internetu na Samsung Link.

4 Izaberite internet skladište ili registrovani uređaj.
- Pre nego što koristite ovu funkciju, morate preko računara da posetite Samsung Link web lokaciju i registrujete internet skladište ili uređaj.

5 Izaberite datoteke za otpremanje, a zatim izaberite **Otpremanje**.

- Ne možete otpremati video datoteke na Samsung Link internet skladište.
- Ako nema datoteka u memoriji fotoaparata, ne možete da koristite ovu funkciju.
- Možete da otpremite do 20 datoteka.
- Takođe, možete otpremiti fotografije u režimu reprodukcije ako pritisnete [MENU], a zatim izaberete **Deli(Wi-Fi)** → **Samsung Link** ili ako izaberete → **Samsung Link**.

Prikaz datoteka ili video zapisa na uređajima koji podržavaju Samsung Link

1 Postavite birač režima u položaj Wi-Fi.

2 Izaberite → **Okolni uređaji**.
- Ako se pojavi poruka sa uputstvom izaberite **OK**.
- Fotoaparat će automatski pokušati da se poveže na WLAN mrežu preko nedavno povezanog uređaja sa pristupnom tačkom.
- Ako fotoaparat nije prethodno bio povezan na WLAN mrežu, fotoaparat automatski pretražuje dostupne uređaje sa pristupnom tačkom. (str. 115)
- Možete omogućiti povezivanje samo izabranih uređaja ili svih uređaja tako što ćete pritisnuti [MENU], a zatim na ekranu izabrati **Kontrola DLNA pristupa**.
- Kreira se lista datoteka za deljenje. Sačekajte da ostali uređaji pronađu vaš fotoaparat.

3 Povežite Samsung Link uređaj na mrežu, a zatim uključite funkciju Samsung Link.
- Više informacija potražite u korisničkom uputstvu za vaš uređaj.

4 Na fotoaparatu omogućite da se Samsung Link uređaj poveže sa fotoaparatom.

5 Na Samsung Link uređaju izaberite fotoaparat za povezivanje.

6 Na Samsung Link uređaju potražite deljene fotografije ili video zapise.
- U korisničkom uputstvu za uređaj pronađite informacije o pronalaženju fotoaparata i pregledanju fotografija ili video zapisa na Samsung Link uređaju.
- Video zapisi se možda neće reprodukovati bez prekida zavisno od tipa Samsung Link uređaja ili uslova mreže. Ako do toga dođe, ponovo snimite video u kvalitetu 640 X 480 ili nižem i ponovo ga reprodukujte. Ako se video zapisi ne reprodukuju bez zastoja na vašem uređaju putem bežične veze, pokušajte da povežete fotoaparat sa uređajem pomoću A/V kabla.

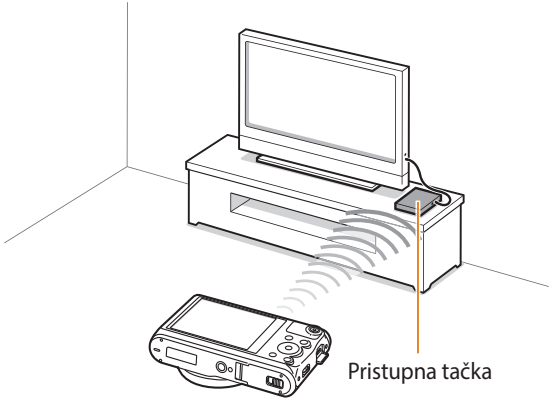

▲ Fotoaparat je povezan na TV koji podržava Samsung Link putem WLAN mreže.

- Možete da podelite do 1000 skorijih datoteka.
- Na Samsung Link uređaju možete da gledate samo fotografije ili video zapise koje ste snimili svojim fotoaparatom.
- Opseg bežične veze između vašeg fotoaparata i Samsung Link uređaja može se razlikovati u zavisnosti od specifikacija pristupne tačke.
- Ako je fotoaparat povezan sa 2 Samsung Link uređaja, reprodukcija može da bude sporija.
- Fotografije ili video zapisi će biti deljeni u svojoj originalnoj veličini.
- Ovu funkciju možete da koristite samo sa uređajima koji podržavaju Samsung Link funkciju.
- Deljene fotografije ili video zapisi neće biti sačuvani na Samsung Link uređaju, ali se mogu sačuvati na fotoaparatu u skladu sa specifikacijama uređaja.
- Prenos fotografija ili video zapisa na Samsung Link uređaj može potrajati neko vreme u zavisnosti od mrežne veze, broja datoteka za deljenje ili veličine datoteka.
- Ako nepropisno isključite fotoaparat u toku pregledanja fotografija ili video zapisa na Samsung Link uređaju (na primer, kada izvadite bateriju), uređaj i dalje prepoznaje fotoaparat kao da je povezan.
- Redosled fotografija ili video zapisa na fotoaparatu može se razlikovati u odnosu na redosled na Samsung Link uređaju.
- U zavisnosti od broja fotografija ili video zapisa koje želite da delite, možda će biti potrebno određeno vreme da bi se oni učitali i dovršio početni proces instalacije.
- Kada neprekidno gledate fotografije ili video zapise na Samsung Link uređaju, koristeći daljinski upravljač za uređaj ili vršite dodatne operacije na uređaju, ova funkcija možda neće raditi ispravno.
- Ako menjate redosled datoteka ili ih sortirate dok ih prikazujete na Samsung Link uređaju, moraćete da ponovite početna podešavanja da biste ažurirali listu datoteka na uređaju.
- Ako nema datoteka u memoriji fotoaparata, ne možete da koristite ovu funkciju.
- Preporučujemo da za povezivanje Samsung Link uređaja na pristupnu tačku koristite mrežni kabl. To će minimizovati svako seckanje video zapisa koje se može javiti pri strimingu sadržaja.
- Da biste pregledali datoteke na Samsung Link uređaju pomoću funkcije **Okolni uređaji**, omogućite režim višestrukog usmeravanja na vašoj pristupnoj tački.

Postavke

Pogledajte opcije za konfigurisanje postavki fotoaparata.

Meni sa postavkama 138
Pristup meniju sa postavkama 138
Zvuk 139
Ekran 139
Povezivanje 140
Opšte 141

Meni sa postavkama

Saznajte kako da konfigurišete postavke fotoaparata.

Pristup meniju sa postavkama

1 Postavite birač režima u položaj .

2 Izaberite meni.

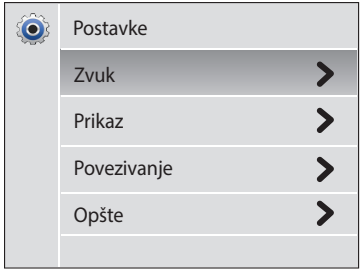

Opcija	Opis
Zvuk	Podesite različite zvukove fotoaparata i njihovu jačinu. (str. 139)
Prikaz	Prilagodite postavke ekrana. (str. 139)
Povezivanje	Podesite opcije povezivanja. (str. 140)
Opšte	Promenite postavke sistema fotoaparata kao što su format memorije i podrazumevano ime datoteke. (str. 141)

3 Izaberite stavku.

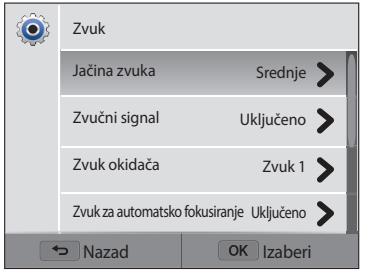

4 Izaberite opciju.

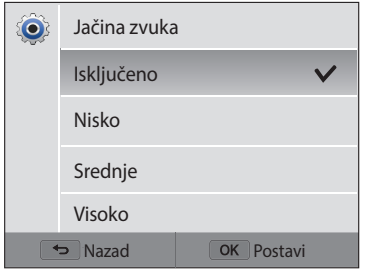

5 Pritisnite [ ] da biste se vratili na prethodni ekran.

Zvuk

* Podrazumevano

Stavka	Opis
Jačina zvuka	Podesite jačinu bilo kog zvuka. (**Isključeno**, **Nisko**, **Srednje***, **Visoko**)
Zvučni signal	Podesite zvuk koji fotoaparat emituje kada pritiskate dugmad, menjate režime rada ili dodirujete ekran. (**Isključeno**, **Uključeno***)
Zvuk okidača	Podesite zvuk koji fotoaparat emituje kada pritisnete dugme okidača. (**Isključeno**, **Zvuk 1***, **Zvuk 2**, **Zvuk 3**)
Zvuk za automatsko fokusiranje	Podesite zvuk koji fotoaparat emituje kada do pola pritisnete dugme okidača. (**Isključeno**, **Uključeno***)

Ekran

* Podrazumevano

Stavka	Opis
Početna slika	Podesite početnu sliku koja će se prikazati kada uključite fotoaparat. • **Isključeno***: Početna slika se ne prikazuje. • **Logotip**: Prikazuje se početna slika sačuvana u internoj memoriji.
Vođica	Izaberite linije koje će vam pomoći da napravite kompoziciju scene. (**Isključeno***, **3 X 3**, **2 X 2**, **Ukršteno**, **Dijagonalno**)
Prikaz datuma/ vremena	Podesite da li želite da prikažete datum i vreme na ekranu fotoaparata. (**Isključeno***, **Uključeno**)
Ekran za pomoć	Prikazuje se kratak opis opcije ili menija. • **Vodič za pomoć za režim** (**Isključeno**, **Uključeno***) • **Vodič za pomoć za funkciju** (**Isključeno**, **Uključeno***)

* Podrazumevano

Stavka	Opis
Osvetljenost	Podesite osvetljenost ekrana. (**Automatski***, **Tamno**, **Normalno**, **Svetlo**) **Normalno** se koristi u režimu reprodukcije čak i ako ste izabrali opciju **Automatski**.
Brzi prikaz	Podesite da li želite da pregledate snimljene slike pre povratka u režim snimanja. (**Isključeno**, **Uključeno***) Ova funkcija nije aktivna u nekim režimima.
Ušteda energije	Ako 30 sekundi ne vršite nikakvu operaciju, fotoaparat automatski prelazi u režim uštede energije. (**Isključeno***, **Uključeno**) U režimu uštede energije pritisnite bilo koje dugme osim dugmeta [⏻] da biste nastavili da koristite fotoaparat.

Povezivanje

* Podrazumevano

Stavka	Opis
Video izlaz	Podesite izlaz video signala u skladu sa svojim regionom. • **NTSC**: SAD, Kanada, Japan, Koreja, Tajvan, Meksiko, itd • **PAL** (podržava samo BDGHI): Australija, Austrija, Belgija, Kina, Danska, Engleska, Finska, Francuska, Nemačka, Italija, Kuvajt, Malezija, Holandija, Novi Zeland, Norveška, Singapur, Španija, Švedska, Švajcarska, Tajland, itd
i-Launcher	Podesite da se program i-Launcher automatski pokrene kada povežete fotoaparat i računar. (**Isključeno**, **Uključeno***)

Opšte

* Podrazumevano

Stavka	Opis
Informacije o mreži	Pogledajte Mac adresu i broj za mrežnu sertifikaciju fotoaparata.
Language	Izaberite jezik za prikaz teksta.
Vremenska zona	Podesite vremensku zonu za svoju lokaciju. Kada putujete u drugu zemlju dodirnite **Poseti**, a zatim izaberite odgovarajuću vremensku zonu. (**Početna***, **Poseti**)
Podešavanje datuma i vremena	Podesite datum i vreme.
Tip datuma	Podesite format datuma. (**GGGG/MM/DD**, **MM/DD/GGGG**, **DD/MM/GGGG**) Podrazumevani tip datuma može se razlikovati u zavisnosti od izabranog jezika.
Tip vremena	Podesite format vremena. (**12 Hr**, **24 Hr**) Podrazumevani tip datuma može se razlikovati u zavisnosti od izabranog jezika.

* Podrazumevano

Stavka	Opis
Br. datoteke	Odredite kako će se datotekama dodeljivati ime. • **Resetuj**: Podesite da broj datoteke počinje od 0001 kada stavite novu memorijsku karticu, formatirate memorijsku karticu ili izbrišete sve datoteke. • **Serija***: Podesite da broj nove datoteke sledi nakon broja prethodne datoteke kada stavite novu memorijsku karticu, formatirate memorijsku karticu ili izbrišete sve datoteke. • Podrazumevano ime prve fascikle je 100PHOTO dok je podrazumevano ime prve datoteke SAM_0001. • Broj datoteke se povećava za jedan, od SAM_0001 do SAM_9999, svaki put kada snimite fotografiju ili video zapis. • Broj fascikle raste za jedan i to od 100PHOTO do 999PHOTO. • U jednoj fascikli je moguće sačuvati najviše 9999 datoteka. • Fotoaparat definiše imena datoteke u skladu sa standardom „Digital rule for Camera File system" (DCF). Ako namerno promenite imena datoteka, fotoaparat ih možda neće reprodukovati.

* Podrazumevano

Stavka	Opis
Utiskivanje	Podesite da li želite da prikažete datum i vreme na snimljenim fotografijama. (**Isključeno***, **Datum**, **Datum i vreme**) • Datum i vreme će biti prikazani žutom bojom u donjem desnom uglu na fotografiji. • Neki modeli štampača možda neće pravilno štampati datum i vreme. • Na fotografiji se neće prikazati datum i vreme ako: – izaberete režim **Najlepše lice** – izaberete opciju **Panorama** u režimu **Pametno** – izaberete opciju **Moj magični okvir**, **Fotografija pokreta** ili **Umetnik za efekte** u režimu **Magično plus**
Automatsko isključivanje	Podesite fotoaparat da se automatski isključi kada ne obavljate operacije u određenom periodu. (**Isključeno**, **1 min.**, **3 min.***, **5 min.**, **10 min.**) • Vaše postavke se neće izmeniti nakon što zamenite bateriju. • Fotoaparat se neće automatski isključiti kada je fotoaparat povezan na računar ili WLAN mrežu ili kada prikazujete projekciju slajdova ili video zapise.

* Podrazumevano

Stavka	Opis
DIRECT LINK (Wi-Fi dugme)	Postavite Wi-Fi funkciju da se pokreže pritiskom na dugme [**DIRECT LINK**]. (**AutoShare**, **MobileLink***, **Remote Viewfinder**, **Baby Monitor**, **Automatska rezervna kopija**, **E-adresa**, **SNS i Cloud**, **Samsung Link**)
NFC uživo	Postavite pokretanje Wi-Fi funkcije pomoću očitavanja oznake sa NFC uređaja u režimu snimanja. (**AutoShare**, **Remote Viewfinder***)
AF lampa	Podesite svetlo tako da se automatski uključuje na tamnim mestima radi nalaženja fokusa. (**Isključeno**, **Uključeno***)
Format	Formatirajte memoriju. Formatiranjem se brišu sve datoteke, uključujući zaštićene datoteke. (**Da**, **Ne***) Ako koristite memorijsku karticu koja je formatirana u fotoaparatu, čitaču memorijske kartice ili računaru drugog proizvođača može doći do grešaka. Formatirajte memorijske kartice u fotoaparatu pre snimanja fotografija.

* Podrazumevano

Stavka	Opis
Wi-Fi Privatno zaključavanje	Postavite da je neophodna potvrda PIN koda prilikom povezivanja fotoaparata i pametnog telefona. • **PIN**: Unesite PIN kôd pre povezivanja. • **Nijedno***: Omogućava bez potrebnog unošenja PIN koda. • Povezivanja će se automatski uspostaviti bez potrebnog unošenja PIN koda prilikom korišćenja NFC funkcije. • PIN kodovi se automatski generišu i obnavljaju isključivo kada resetujete podešavanja fotoaparata ili ažuriranja firmvera. • Ukoliko ste prethodno povezali svoj fotoaparat sa pametnim telefonom preko PIN koda, oni će se automatski povezati.
Resetuj	Resetujte menije i opcije snimanja. Postavke za datum i vreme, jezik i izlaz video zapisa neće se resetovati. (**Da**, **Ne***)
Licenca otvorenog koda	Prikažite informacije o Licenci otvorenog koda.

Dodaci

Pronađite informacije o porukama o grešci, specifikacijama i održavanju.

Poruke o grešci 145

Održavanje fotoaparata 146

Čišćenje fotoaparata 146

Korišćenje ili čuvanje fotoaparata 147

O memorijskim karticama 148

O bateriji 151

Pre nego što kontaktirate servisni centar 155

Specifikacije fotoaparata 158

Rečnik 162

Indeks 167

Poruke o grešci

Kada se prikaže neka od sledećih poruka o grešci, pokušajte uzroke da otklonite na navedene načine.

Poruka o grešci	Predložena rešenja
Nije moguće čitanje sadržaja fajla	Izbrišite oštećenu datoteku ili se obratite servisnom centru.
Greška sa karticom	• Isključite fotoaparat, a zatim ga ponovo uključite. • Izvadite memorijsku karticu, a zatim je ponovo stavite. • Formatirajte memorijsku karticu.
Kartica nije podržana.	Umetnuta memorijska kartica nije kompatibilna sa vašim fotoaparatom. Stavite microSD, microSDHC ili microSDXC memorijsku karticu.
Povezivanje nije uspelo.	• Fotoaparat ne može da se poveže na mrežu pomoću izabrane pristupne tačke. Izaberite drugu pristupnu tačku i pokušajte ponovo. • Fotoaparat ne uspeva da se poveže sa drugim uređajima. Pokušajte ponovo da uspostavite vezu.
DCF Full Error	Imena datoteka nisu u skladu sa DCF standardom. Prebacite fajlove sa memorijske kartice na računar, a zatim formatirajte karticu. Zatim, otvorite meni Postavke i izaberite **Br. datoteke** → **Resetuj**. (str. 141)
Uređaj nije priključen.	Mrežna veza je prekinuta u toku prebacivanja fotografija na podržane uređaje. Ponovo izaberite podržani uređaj.

Poruka o grešci	Predložena rešenja
Sistem datoteka nije podržan.	Vaš fotoaparat ne podržava FAT strukturu datoteka umetnute memorijske kartice. Formatirajte memorijsku karticu na fotoaparatu.
Pokretanje nije uspelo.	Fotoaparat nije uspeo da pronađe uređaj koji podržava Samsung Link. Uključite uređaje na mreži koji podržavaju Samsung Link.
Baterija je skoro ispražnjena	Napunite bateriju ili stavite punu.
Nema prostora u memoriji	Izbrišite nepotrebne datoteke ili stavite novu memorijsku karticu.
Nema datoteke slike	Snimite fotografije ili umetnite memorijsku karticu koja sadrži neke fotografije.
Neispravna lozinka	Lozinka za prenos datoteka na drugi fotoaparat je pogrešna. Ponovo unesite tačnu lozinku.
Prenos nije uspeo.	• Fotoaparat ne uspeva da pošalje e-pismo ili datoteke na druge uređaje. Pokušajte da pošaljete ponovo. • Proverite mrežnu vezu i pokušajte ponovo.

Održavanje fotoaparata

Čišćenje fotoaparata

Objektiv i ekran fotoaparata

Koristite četkicu sa pumpicom da biste uklonili prašinu i pažljivo obrišite objektiv mekom tkaninom. Ukoliko ostane deo prašine, nanesite tečnost za čišćenje objektiva na odgovarajući papir i pažljivo obrišite.

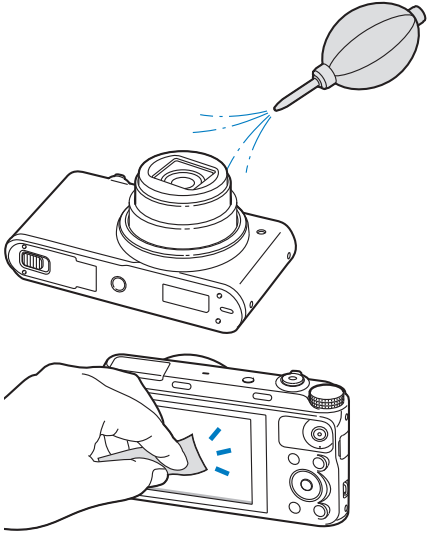

Kućište fotoaparata

Pažljivo obrišite mekom, suvom tkaninom.

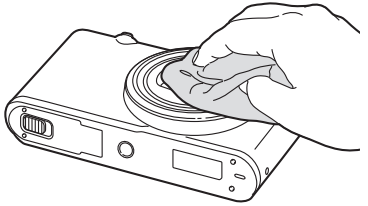

- Nikada za čišćenje aparata nemojte da koristite benzen, razređivače ili alkohol. Ovi rastvori mogu da oštete fotoaparat ili da dovedu do kvara.
- Nemojte pritiskati poklopac objektiva niti koristiti četkicu sa pumpicom. To može oštetiti fotoaparat.

Korišćenje ili čuvanje fotoaparata

Neodgovarajuća mesta za korišćenje ili čuvanje fotoaparata

- Izbegavajte izlaganje fotoaparata veoma niskim ili veoma visokim temperaturama.
- Izbegavajte da fotoaparat koristite u oblastima sa izrazito visokom vlagom, ili u kojima se vlažnost drastično menja.
- Izbegavajte izlaganje fotoaparata direktnoj sunčevoj svetlosti i čuvanje na toplim, loše provetrenim mestima, kao što je automobil u letnjem periodu.
- Zaštitite fotoaparat i ekran od udaraca, grubog rukovanja i značajnih vibracija da biste izbegli ozbiljna oštećenja.
- Izbegavajte korišćenje i čuvanje fotoaparata u prašnjavim, prljavim, vlažnim ili loše provetrenim mestima da biste sprečili oštećenja pokretnih i unutrašnjih delova.
- Nemojte koristiti fotoaparat u blizini goriva, zapaljivih sredstava ili hemikalija. Nemojte stavljati ili nositi zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materijale u istoj pregradi kao i fotoaparat ili njegov pribor.
- Fotoaparat ne stavljajte na mesta na kojima postoje loptice od naftalina.

Korišćenje na plažama ili obalama

- Zaštitite fotoaparat od peska i prljavštine kada ga koristite na plaži ili u sličnom okruženju.
- Vaš fotoaparat nije vodootporan. Ne rukujte baterijom, adapterom ili memorijskom karticom mokrim rukama. Rukovanje fotoaparatom mokrim rukama može uzrokovati oštećenja na fotoaparatu.

Čuvanje u dužem vremenskom periodu

- Kada fotoaparat odlažete na duži period, stavite ga u zatvorenu kutiju sa upijajućim materijalom, kao što je silikagel.
- Vremenom, neiskorišćene baterije će se isprazniti i moraju ponovo da se napune pre upotrebe.
- Postojeći datum i vreme se mogu inicijalizovati kada se fotoaparat uključi nakon što su fotoaparat i baterija bili odvojeni u dužem vremenskom periodu.

Oprezna upotreba fotoaparata u vlažnoj okolini

Kada fotoaparat prenosite iz hladnog u toplo okruženje, na objektivu ili unutrašnjim delovima fotoaparata može doći do formiranja kondenzacije. U tom slučaju isključite fotoaparat i sačekajte najmanje 1 sat. Ako se kondenzacija formira na memorijskoj kartici, izvadite memorijsku karticu iz kamere i sačekajte da sva vlaga ispari pre nego što je vratite u fotoaparat.

Druge mere predostrožnosti

- Nemojte nositi fotoaparat tako što ćete ga držati za traku. To može uzrokovati povrede vama ili drugima ili oštećenje fotoaparata.
- Nemojte bojiti fotoaparat, jer boja može da blokira pokretne delove i spreči pravilan rad.
- Isključite fotoaparat kada ga ne koristite.

- Vaš fotoaparat se sastoji od osetljivih delova. Izbegavajte udaranje fotoaparata.
- Zaštitite ekran od spoljašnjih sila držeći ga u futroli kada ga ne koristite. Zaštitite fotoaparat od ogrebotina držeći ga daleko od peska, oštrih alata ili sitnog kovanog novca.
- Nemojte da koristite fotoaparat ako je ekran naprsnuo ili je slomljen. Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati povrede ruku i lica. Odnesite fotoaparat u Samsungov servisni centar radi popravke.
- Fotoaparate, baterije, punjače ili dodatnu opremu nemojte stavljati u blizini, na uređaje za grejanje niti u njih, na primer u mikrotalasne rerne, šporete ili radijatore. Toplota može deformisati ili pregrejati ove uređaje, što može dovesti do požara ili eksplozije.
- Ne izlažite objektiv direktnoj sunčevoj svetlosti, jer to može da promeni boju senzora slike ili uzrokuje njegov nepravilan rad.
- Zaštitite objektiv od otisaka prstiju i ogrebotina. Obrišite objektiv mekanom, čistom krpom za suvo čišćenje.
- Fotoaparat se može isključiti ako dobije udarac spolja. Razlog za to je zaštita memorijske kartice. Uključite fotoaparat da biste ga ponovo koristili.
- Kada koristite fotoaparat on se može zagrejati. To je uobičajeno i ne treba da utiče na vek trajanja ili performanse vašeg fotoaparata.
- Kad fotoaparat koristite na niskim temperaturama, može biti potrebno neko vreme da se on uključi, boja se može privremeno promeniti ili se mogu pojaviti zaostale slike na ekranu. Ove pojave ne predstavljaju kvar i one će se ispraviti kada se fotoaparat vrati na uobičajene temperature.
- Boja ili metalni delovi na površini fotoaparata mogu izazvati alergije, svrab, ekcem ili otoke kod osoba za osetljivom kožom. Ako osetite neki od ovih simptoma, odmah prestanite da koristite fotoaparat i obratite se lekaru.
- Nemojte da ubacujete strana tela u bilo koju pregradu, ležište ili pristupnu tačku fotoaparata. Šteta izazvana nepravilnim korišćenjem možda neće biti pokrivena garancijom.
- Ne dozvolite osoblju koje nije kvalifikovano da popravlja fotoaparat i ne pokušavajte sami da ga popravite. Sva šteta nastala nekvalifikovanim popravljanjem nije pokrivena garancijom.

O memorijskim karticama

Podržane memorijske kartice

Vaš fotoaparat podržava microSD (Secure Digital), microSDHC (Secure Digital High Capacity) ili microSDXC (Secure Digital eXtended Capacity) memorijske kartice.

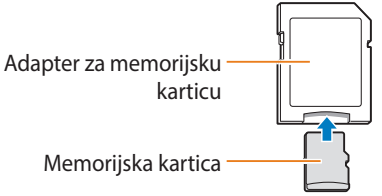

Da biste pročitali podatke pomoću računara ili čitača memorijskih kartica, ubacite memorijsku karticu u adapter za memorijsku karticu.

Kapacitet memorijske kartice

Kapacitet memorije se razlikuje u zavisnosti od scena ili uslova snimanja. Sledeći kapaciteti su dati za microSD karticu od 2 GB:

Foto

Veličina	Super Fine	Fine	Normalno
16M	219	432	640
14M	245	483	715
12M	288	567	836
10M	341	669	984
8M	418	817	1196
5M	638	1228	1777
3M	1006	1897	2692
2M	1329	2461	3437
1M	2508	4359	5780

Video

Veličina	30 fps
FULL HD 1920 X 1080	Pribl. 18' 03"
HD 1280 X 720	Pribl. 25' 53"
VGA 640 X 480	Pribl. 46' 12"
240 WEB Za deljenje	Pribl. 257' 31"

Gornje vrednosti su izmerene bez korišćenja funkcije zumiranja. Dostupno vreme snimanja zavisi od toga da li koristite zum. Nekoliko video zapisa je snimljeno jedan za drugim kako bi se odredilo ukupno vreme snimanja.

Mere predostrožnosti pri korišćenju memorijskih kartica

- Izbegavajte izlaganje memorijskih kartica izuzetno niskim ili visokim temperaturama (ispod 0 °C/32 °F ili iznad 40 °C/104 °F). Ekstremne temperature mogu da dovedu do neispravnosti memorijskih kartica.
- Stavite memorijsku karticu u pravilnom smeru. Umetanje memorijske kartice u pogrešnom smeru može oštetiti fotoaparat i memorijsku karticu.
- Nemojte koristiti memorijske kartice koje su formatirane pomoću drugih fotoaparata ili računara. Ponovo formatirajte memorijsku karticu u svom fotoaparatu.
- Isključite fotoaparat kada stavljate ili vadite memorijsku karticu.
- Nemojte uklanjati memorijsku karticu ili isključivati fotoaparat dok lampica treperi, jer to može oštetiti vaše podatke.
- Kada vek trajanja memorijske kartice istekne, na karticu više ne možete snimati fotografije. Koristite novu memorijsku karticu.
- Nemojte savijati, ispuštati ili izlagati memorijske kartice jakim udarcima ili pritisku.
- Izbegavajte korišćenje ili čuvanje memorijskih kartica blizu snažnih magnetnih polja.
- Izbegavajte korišćenje ili čuvanje memorijskih kartica na mestima sa visokom temperaturom, visokom vlagom ili korozivnim supstancama.
- Ne dozvolite da memorijske kartice dođu u kontakt sa tečnošću, prljavštinom ili stranim supstancama. Ako se memorijska kartica isprlja, očistite je mekanom krpom pre nego što je stavite u fotoaparat.
- Nemojte dozvoliti da tečnost, prašina ili strane materije dođu u kontakt sa memorijskim karticama ili sa otvorom za memorijsku karticu. To može da dovede do kvara na memorijskim karticama ili fotoaparatu.
- Kada nosite memorijsku karticu, koristite futrolu da biste zaštitili karticu od elektrostatičkog pražnjenja.
- Prenesite važne podatke na neki drugi medij, kao što su HDD (čvrsti disk), CD ili DVD.
- Kada fotoaparat koristite u dužem vremenskom periodu, memorijska kartica se može zagrejati. To je uobičajeno i ne predstavlja neispravnost.

Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak podataka.

O bateriji

Koristite isključivo baterije koje je odobrio Samsung.

Specifikacije baterije

Specifikacija	Opis
Model	SLB-10A
Tip	Litijum-jonska baterija
Kapacitet baterije	1030 mAh
Napon	3,7 V
Vreme punjenja* (kada je fotoaparat isključen)	Približno 240 min

* Punjenje baterije povezivanjem na računar može trajati duže.

Trajanje baterije

Prosečno vreme snimanja/ Broj fotografija		Test uslovi (kada je baterija napunjena u potpunosti)
Fotografije	Približno 155 min/ Približno 310 fotografija	Radni vek baterije je izmeren u sledećim uslovima: u režimu **P Program**, u tami, pri rezoluciji 16M, kvalitetu Fine, i uključenom opcijom OIS. 1. Podesite opciju blica na **Doblicavanje**, napravite jedan snimak i uvećajte ili smanjite prikaz. 2. Podesite opciju blica na **Isključeno**, napravite jedan snimak i uvećajte ili smanjite prikaz. 3. Izvršite korake 1 i 2, čekajući 30 sekundi između svakog koraka. Ponovite postupak za 5 minuta, a zatim isključite fotoaparat na 1 minut. 4. Ponovite korake od 1 do 3.
Video zapisi	Približno 120 min	Snimite video zapise u rezoluciji FULL HD i 30 fps.

- Gornje vrednosti su zasnovane na CIPA testnim standardima. Vaši rezultati se mogu razlikovati u zavisnosti od stvarnog korišćenja.
- Nekoliko video zapisa je snimljeno jedan za drugim kako bi se odredilo ukupno vreme snimanja.
- Kada koristite mrežne funkcije, baterija će se prazniti brže.

Poruka o ispražnjenoj bateriji

Kada se baterija potpuno isprazni, ikona baterije postaje crvena i pojavljuje se poruka „**Baterija je skoro ispražnjena**".

Napomene u vezi sa korišćenjem baterije

- Izbegavajte izlaganje baterija izuzetno niskim ili visokim temperaturama (ispod 0 °C/32 °F ili iznad 40 °C/104 °F). Ekstremne temperature mogu da smanje kapacitet punjenja baterija.
- Kada fotoaparat koristite u dužem vremenskom periodu, područje oko ležišta memorijske kartice se može zagrejati. To ne utiče na standardno korišćenje fotoaparata.
- Ne vucite kabl za napajanje da biste isključili utikač iz utičnice jer to može uzrokovati požar ili strujni udar.
- Na temperaturama ispod 0 °C/32 °F, kapacitet baterije i vek trajanja baterije mogu da se smanje.
- Kapacitet baterije može da se smanji pri niskim temperaturama, ali će se vratiti u normalu pri umerenim temperaturama.
- Uklonite baterije iz fotoaparata ako ga odlažete na duži vremenski period. Postavljene baterije mogu vremenom da iscure ili zarđaju i dovedu do ozbiljnih oštećenja fotoaparata. Skladištenje fotoaparata u dužem vremenskom periodu sa instaliranom baterijom može uzrokovati pražnjenje baterije. Potpuno praznu bateriju možda nećete moći da napunite.
- Kada fotoaparat ne koristite u dužem vremenskom periodu (dužem od 3 meseca), bateriju redovno proveravajte i punite. Ako dozvolite da se baterija neprekidno prazni, njen kapacitet i upotrebni vek se mogu smanjiti, što može uzrokovati kvar, požar ili eksploziju.

Mere predostrožnosti u vezi sa korišćenjem baterije

Zaštitite baterije, punjače i memorijske kartice od oštećenja.
Sprečite kontakt baterija sa metalnim objektima, pošto ovo može da napravi vezu između + i – polova baterije i da dovede do privremenog ili trajnog oštećenja baterije i da uzokuje požar ili strujni udar.

Napomene u vezi sa punjenjem baterije

- Ako statusna lampica treperi crveno, proverite da li je baterija pravilno stavljena.
- Ako je fotoaparat prilikom punjenja uključen, baterija se možda neće napuniti u potpunosti. Isključite fotoaparat pre punjenja baterije.
- Fotoaparat nemojte koristiti kada punite bateriju. To može izazvati požar ili strujni udar.
- Ne vucite kabl za napajanje da biste isključili utikač iz utičnice jer to može uzrokovati požar ili strujni udar.
- Kada je baterija potpuno ispražnjena, ostavite je da se puni neko vreme pre nego što uključite fotoaparat. Pričekajte i uključite fotoaparat tek nakon što se baterija punila najmanje 10 minuta.
- Ako fotoaparat priključite na spoljni izvor napajanja kada je baterija prazna, upotreba nekih funkcija koje troše dosta energije će uzrokovati isključivanje fotoaparata. Da biste fotoaparat koristili normalno, napunite bateriju.

- Ako ponovo povežete kabl za napajanje kada je baterija potpuno napunjena, lampica statusa se uključuje na otprilike 30 minuta.
- Korišćenje blica ili snimanje video zapisa dovodi do bržeg pražnjenja baterije. Punite bateriju sve dok se crvena statusna lampica ne ugasi.
- Ako statusna lampica treperi crveno, ponovo povežite kabl ili izvadite bateriju i ponovo je stavite.
- Ako bateriju punite kada je kabl pregrejan ili je temperatura previsoka, statusna lampica može da trepće crveno. Baterija će početi da se puni kada se ohladi.
- Prekomerno punjenje baterija može da skrati životni vek baterije. Kada se punjenje dovrši, isključite kabl iz fotoaparata.
- Nemojte savijati AC kabl ili postavljati teške objekte na njega. Tako možete da oštetite kabl.

Napomene u vezi sa punjenjem kada je fotoaparat povezan sa računarom

- Koristite isključivo USB kabl koji ste dobili u kompletu.
- Baterija se možda neće puniti u sledećim situacijama:
  - kada se koristi USB razvodni uređaj
  - kada su drugi USB uređaji povezani sa računarom
  - kada je kabl priključen na port na prednjoj strani računara
  - kada USB port na računaru ne podržava standardni izlazni napon (5 V, 500 mA)

Pažljivo rukovanje i odlaganje baterija i punjača i na adekvatan način

- Nikada nemojte odlagati baterije u vatru. Poštujte sve lokalne propise koji se odnose na odlaganje iskorišćenih baterija.
- Nikad nemojte da stavljate baterije ili fotoaparate u ili na uređaje za zagrevanje kao što su mikrotalasne pećnice, rerne ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju ako se previše zagreju.

Do povreda ili smrtnog ishoda može doći ako se neoprezno ili nepravilno rukuje baterijom. Radi vaše bezbednosti, pratite uputstva za pravilno rukovanje baterijom:

- Baterija može da se zapali ili da eksplodira ako se njome rukuje nepravilno. Ako uočite bilo kakva izobličenja, oštećenja ili druge nepravilnosti na bateriji, odmah prestanite da koristite bateriju i obratite se servisnom centru.
- Koristite isključivo originalne punjače i adaptere koje preporučuje proizvođač i punite bateriju samo na način opisan u ovom uputstvu.
- Nemojte držati bateriju blizu uređaja koji proizvode toplotu niti na mestima gde je temperatura previsoka, kao što je unutrašnjost zatvorenog automobila u letnjem periodu.
- Nemojte stavljati bateriju u mikrotalasnu pećnicu.
- Izbegavajte čuvanje ili korišćenje baterije na toplim i vlažnim mestima, kao što su spa centri ili tuš kabine.
- Nemojte ostavljati fotoaparat da dugo stoji na zapaljivim površinama, kao što su posteljina, tepisi ili električna ćebad.
- Kada je uključen, nemojte ostavljati fotoaparat da dugo stoji u nekom zatvorenom tesnom prostoru.
- Ne dozvolite da polovi baterije dođu u kontakt sa metalnim predmetima, kao što su ogrlice, novčići, ključevi i ručni satovi.
- Koristite samo originalne litijum-jonske baterije koje preporučuje proizvođač.
- Nemojte rasklapati bateriju i nemojte je bušiti oštrim predmetima.
- Izbegavajte izlaganje baterija silama visokog pritiska ili gnječenja.
- Izbegavajte izlaganje baterije jakim udarima, kao što je ispuštanje sa velike visine.
- Nemojte izlagati bateriju temperaturama višim od 60 °C (140 °F).
- Ne dozvolite da baterija dođe u kontakt sa vlagom ili tečnošću.
- Baterije ne treba izlagati visokim temperaturama, na primer toploti sunca, vatre ili slično.

Smernice za odlaganje

- Pažljivo odlažite baterije.
- Nemojte odlagati bateriju u vatru.
- Propisi o odlaganju mogu da se razlikuju u zavisnosti od države ili regiona. Baterije odlažite u skladu sa svim lokalnim i saveznim propisima.

Smernice za punjenje baterije

Punite baterije samo na način opisan u ovom uputstvu. Baterija može da se zapali ili da eksplodira ako se puni nepravilno.

Pre nego što kontaktirate servisni centar

Ukoliko imate problema sa fotoaparatom, pokušajte sa ovim postupcima za rešavanje problema pre nego što kontaktirate servisni centar. Ako ste već pokušali da rešite problem pomoću ovih predloga i još uvek imate problema sa uređajem, kontaktirajte prodavca ili lokalni servisni centar.

Kada fotoaparat ostavite u servisnom centru, uverite se da ste ostavili i druge komponente koje su možda dovele do kvara, kao što je memorijska kartica ili baterija.

Situacija	Predložena rešenja
Fotoaparat ne može da se uključi	• Proverite da li je baterija postavljena. • Proverite da li je baterija pravilno postavljena. (str. 24) • Napunite bateriju.
Dolazi do iznenadnog prekida napajanja	• Napunite bateriju. • Vaš fotoaparat se može nalaziti u režimu Automatsko isključivanje. (str. 142) • Moguće je da se fotoaparat isključuje da bi se sprečilo oštećenje memorijske kartice usled udarca. Ponovo uključite fotoaparat.
Dolazi do brzog pražnjenja baterije fotoaparata	• Na niskim temperaturama (ispod 0 °C/32 °F) može doći do bržeg pražnjenja baterije. Stavite bateriju u džep kako bi bila topla. • Korišćenje blica ili snimanje video zapisa dovodi do bržeg pražnjenja baterije. Ako je potrebno, ponovo napunite bateriju. • Baterije su potrošni delovi koji se moraju zameniti posle određenog vremena. Ukoliko radni vek baterije ubrzo ističe, nabavite novu.

Situacija	Predložena rešenja
Snimanje fotografija nije moguće	• Nema slobodnog prostora na memorijskoj kartici. Izbrišite nepotrebne datoteke ili stavite novu karticu. • Memorijska kartica nije inicijalizovana. Formatirajte memorijsku karticu. • Memorijska kartica je neispravna. Nabavite novu memorijsku karticu. • Proverite da li je fotoaparat uključen. • Napunite bateriju. • Proverite da li je baterija pravilno postavljena.
Zamrzava se slika fotoaparata	Fotoaparat se može neočekivano blokirati u slučaju kvara. Izvadite bateriju, a zatim je ponovo stavite.
Fotoaparat se zagreva	Kada koristite fotoaparat on se može zagrejati. To je uobičajeno i ne treba da utiče na vek trajanja ili performanse vašeg fotoaparata.
Blic ne radi	• Moguće je da je opcija blica postavljena na **Isključeno**. (str. 70) • Ne možete da koristite blic u nekim režimima.

Situacija	Predložena rešenja
Dolazi do iznenadnog okidanja blica	Moguće je da blic okida usled statičkog elektriciteta. Fotoaparat nije neispravan.
Datum i vreme nisu tačni	Podesite datum i vreme koristeći meni za postavke ekrana. (str. 141)
Ekran, odnosno dugmad ne funkcionišu	Izvadite bateriju, a zatim je ponovo stavite.
Ekran fotoaparata slabo reaguje	Ako fotoaparat koristite na veoma niskim temperaturama, može doći do toga da ekran ne funkcioniše ili da izgubi boju. Bolje performanse ekrana fotoaparata ćete postići ako fotoaparat koristite na umerenim temperaturama.
Došlo je do greške u memorijskoj kartici	• Isključite fotoaparat, a zatim ga ponovo uključite. • Izvadite memorijsku karticu, a zatim je ponovo stavite. • Formatirajte memorijsku karticu. Za više detalja pogledajte „Mere predostrožnosti pri korišćenju memorijskih kartica”. (str. 150)

Situacija	Predložena rešenja
Nije moguće reprodukovati datoteke	Ako promenite ime datoteke, može se dogoditi da je fotoaparat ne reprodukuje (ime datoteke mora biti u skladu sa DCF standardom). Ako dođe do ovakve situacije, reprodukujte datoteke na računaru.
Fotografija je zamućena	• Proverite da li je izabrana opcija fokusa koja je pogodna za snimanje krupnih planova. (str. 73) • Proverite da li je objektiv čist. Ako nije, očistite ga. (str. 146) • Proverite da li se objekat nalazi u opsegu blica. (str. 159)
Boje na fotografiji se ne podudaraju sa onima u stvarnoj sceni	Nepravilan balans bele boje može da stvori neprirodne boje. Izaberite opciju balansa bele boje koja odgovara izvoru svetlosti. (str. 82)
Fotografija je previše svetla ili previše mračna.	Fotografija je preeksponirana ili nedovoljno eksponirana. • Isključite ili uključite blic. (str. 70) • Podesite ISO osetljivost. (str. 72) • Podesite vrednost ekspozicije. (str. 80)

Situacija	Predložena rešenja
Fotografije ne mogu da se prikažu na televizoru	• Uverite se da je fotoaparat pravilno povezan sa TV-om preko A/V kabla. • Proverite da li memorijska kartica sadrži fotografije.
Računar ne prepoznaje fotoaparat	• Proverite da li je USB kabl pravilno priključen. • Proverite da li je fotoaparat uključen. • Uverite se da koristite podržani operativni sistem.
Računar prekida vezu sa fotoaparatom tokom prebacivanja datoteka	Statički elektricitet može dovesti do prekida prenosa datoteka. Isključite USB kabl, a zatim ga ponovo uključite.
Na vašem računaru nije moguće reprodukovati video zapise	Video zapisi se ne reprodukuju na nekim programima za video reprodukciju. Da biste reprodukovali video datoteke snimljene fotoaparatom, koristite program Multimedia Viewer koji možete instalirati sa programom i-Launcher na računaru.

Situacija	Predložena rešenja
i-Launcher ne funkcioniše ispravno	• Zatvorite i-Launcher i ponovo pokrenite program. • Proverite da li je opcija **i-Launcher** postavljena na **Uključeno** u meniju postavki. (str. 140) • U zavisnosti od specifikacije računara i okruženja, program se možda neće pokrenuti automatski. U tom slučaju na vašem računaru kliknite na **Početak** → **All Programs** → **Samsung** → **i-Launcher** → **Samsung i-Launcher**. (Za Windows 8, otvorite početni ekran, a zatim izaberite **All apps** (Sve aplikacije) → **Samsung i-Launcher**.) Ili, na vašem računaru sa Mac OS kliknite na **Applications** (Aplikacije) → **Samsung** → **i-Launcher**.
Vaš TV ili računar ne može da prikazuje fotografije i video zapise koji su sačuvani na microSDXC memorijskoj kartici.	microSDXC memorijske kartice koriste exFAT sistem fajlova. Uverite se da je eksterni uređaj kompatibilan sa exFAT sistemom fajlova pre povezivanja fotoaparata sa uređajem.
Vaš računar ne prepoznaje microSDXC memorijsku karticu.	microSDXC memorijske kartice koriste exFAT sistem fajlova. Da biste koristili microSDXC memorijske kartice na Windows XP računaru, preuzmite i ažurirajte upravljački program exFAT sistema fajlova sa stranice kompanije Microsoft.

Specifikacije fotoaparata

Senzor slike	
Tip	1/2,3" (približno 7,77 mm) BSI CMOS
Efektivni pikseli	Približno 16,3 megapiksela
Ukupan broj piksela	Približno 16,7 megapiksela
Objektiv	
Žižna daljina	Samsung objektiv 21x Objektiv za zumiranje f = 4,1 – 86,1 mm (ekvivalent filmu od 35 mm: 23 – 483 mm)
Opseg f-broja	F2.8 (W) – F5.9 (T)
Digitalni zum	• Režim fotografije: 1,0 – 5,0X • Režim reprodukcije: 1,0 – 9,4X (u zavisnosti od veličine slike) • Intelig. zum: 2,0X
Ekran	
Tip	TFT LCD
Karakteristike	3,0" (75,0 mm) 460 K
Fokus	
Tip	TTL auto fokus (AF u centru, Višestruki AF, Af sa praćenjem, AF sa prepoznavanjem lica, AF na dodir), Ručni fokus, Video sa uzastopnim auto fokusom (CAF)

Opseg		Širina (W)	Tele (T)
	Normalno (AF)	80 cm-beskonačnosti	350 cm-beskonačnosti
	Makro	10 – 80 cm	150 – 350 cm
	Automatski makro	10 cm-beskonačnosti	150 cm-beskonačnosti
	Ručni fokus	10 cm-beskonačnosti	150 cm-beskonačnosti

Brzina okidača
• Automatski: 1/8 – 1/2000 sek. • Program: 1 – 1/2000 sek. • Noćni: 8 – 1/2000 sek. • Ručno: 16 – 1/2000 sek.

Ekspozicija	
Kontrola	Program AE, Prioritet blende AE, Prioritet okidača AE, Ručna ekspozicija
Merenje	Višestruko, U tački, U centru, Prepoznavanje lica
Opseg merenja	EV 1 – 17 (Široko, ISO Auto), EV 3 – 17 (Tele, ISO Auto)
Kompenzacija	±2EV (Korak 1/3 EV)
Ekvivalent ISO standarda	Automatski, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200

Blic	
Režim	Automatski, Efekat crvenih očiju, Doblicavanje, Spora sinhronizacija, Isključeno
Opseg	• Široko: 0,3 – 4,1 m (ISO Auto) • Tele: 0,5 – 2,9 m (ISO Auto)
Vreme dopunjavanja	Približno 4 sek.
Smanjenje pomeranja	
Optička stabilizacija slike (OIS)	
Efekat	
Režim fotografisanja	• Foto filter (Pametni filter): Minijatura, Vinjetiranje, Slikanje mastilom, Ulje na platnu, Crtani film, Unakrsni filter, Skica, Meki fokus, Riblje oko, Klasično, Retro, Snimak sa zumom • Podešavanje slike: Oštrina, Kontrast, Zasićenost boja
Režim snimanja videa	Filmski filter (Pametni filter): Minijatura, Vinjetiranje, Skica, Riblje oko, Klasično, Retro, Efekat palete 1, Efekat palete 2, Efekat palete 3, Efekat palete 4
Balans Bele	
Automatski balans bele, Dnevno svetlo, Oblačno, Fluorescentno_H, Fluorescentno_L, Volfram, Temp. boje, Prilagođeno	
Ispisivanje datuma	
Datum i vreme, Datum, Isključeno	

Snimanje	
Fotografije	• Režimi: Pametan automatski (Portret, Noćni portret, Portret sa pozadinskim osvetljenjem, Noćni, Pozadinsko svetlo, Pejzaž, Bela, Prirodna zelena, Plavo nebo, Zalazak sunca, Makro, Makrofotografija teksta, Makro u boji, Stativ, Akcija, Vatromet, Sveća, Reflektor, Reflektor (Makro), Reflektor (Portret)), Program, Prioritet blende, Prioritet okidača, Ručno, Pametni režim (Lepo lice, Neprekidno snimanje, Pejzaž, Makro, Zamrzavanje akcije, Jarke boje, Panorama, Vodopad, Silueta, Zalazak sunca, Snimak pri slabom svetlu, Vatromet, Trag svetlosti), Najlepše lice, Magično plus (Moj magični okvir, Fotografija pokreta, Foto filter, Umetnik za efekte, Četkica u boji) • Uzastopni snimak: Jedna, Uzastopno (3 fps, 7,1 fps), AE višestruko snimanje • Tajmer: Isključeno, 2 sek., 10 sek.
Video zapisi	• Režimi: Pametno prepoznavanje scene (Pejzaž, Plavo nebo, Prirodna zelena, Zalazak sunca), Magično plus (Filmski filter) • Format: MP4 (H.264) (Maks. vreme snimanja: 20 min) • Veličina: 1920 X 1080, 1280 X 720, 640 X 480, 240 Web • Brzina prikazivanja kadrova: 30 fps • Zvuk uživo: Zvuk uživo uklj., Zvuk uživo isklj. • Dvostruki snimak (Fotografisanje tokom snimanja)

Reprodukcija	
Fotografije	• Tip: Pojedinačna slika, Sličice, Višestruka projekcija slajdova sa efektima • Uređivanje: Promeni veličinu, Rotiraj, Pametni filter, Isecanje, Boja (Podešavanje slike), Portret • Efekat: Boja (Podešavanje slike) (ACB, Osvetljenost, Kontrast, Zasićenost boja), Portret (Doterivanje lica), Pametni filter (Minijatura, Vinjetiranje, Slikanje mastilom, Ulje na platnu, Crtani film, Unakrsni filter, Skica, Meki fokus, Riblje oko, Klasično, Retro, Snimak sa zumom)
Video zapisi	Uređivanje video zapisa: Pauziranje tokom snimanja, Snimanje fotografije, Isecanje vremena
Čuvanje	
Medij	• Unutrašnja memorija: Približno 9,5 MB • Eksterna memorija (opciono): microSD kartica (garantovano 2 GB), microSDHC kartica (garantovano do 32 GB), microSDXC kartica (garantovano do 64 GB) - Preporučuje se klasa 6 i više Kapacitet interne memorije možda se ne podudara sa ovim specifikacijama.
Format datoteke	• Fotografija: JPEG (DCF), EXIF 2.21 • Filmska sekvenca: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/H.264, Audio: AAC)

Veličina slike	Ikona	Veličina
	16M	4608 X 3456
	14M	4608 X 3072
	12M	4608 X 2592
	10M	3648 X 2736
	8M	2832 X 2832
	5M	2592 X 1944
	3M	1984 X 1488
	2M	1920 X 1080
	1M	1024 X 768

Bežična mreža
MobileLink, Remote Viewfinder, Baby Monitor, SNS i Cloud, E-adresa, S/W Upgrade Notifier, Samsung Link, Automatska rezervna kopija, AutoShare

NFC	
Da	
Interfejs	
Priključak za digitalni izlaz	USB 2.0
Audio ulaz/izlaz	Ugrađeni zvučnik (Mono), Mikrofon (Mono)
Video izlaz	A/V: NTSC, PAL (mogućnost izbora)
Konektor za napajanje naizmeničnom strujom	5,0 V
Izvor napajanja	
Punjiva baterija	Litijum-jonska baterija (SLB-10A, 1030 mAh)
Tip konektora	Micro USB (5 pinova)
Izvor napajanja može da se razlikuje u zavisnosti od regiona.	
Dimenzije (Š x V x D)	
113,6 x 65,1 x 36 mm	

Težina
216 g (bez baterije i memorijske kartice)
Radna temperatura
0 – 40 °C
Vlažnost radnog okruženja
5 – 85%
Softver
i-Launcher

Specifikacije se mogu promeniti radi poboljšanja performansi bez prethodnog obaveštenja.

Rečnik

ACB (Automatski balans kontrasta)
Ova funkcija automatski poboljšava kontrast slika kad subjekat ima pozadinsko osvetljenje ili kada postoji visok kontrast između objekta i pozadine.

AEB (Breketiranje automatske ekspozicije)
Ova funkcija automatski snima nekoliko slika sa različitim ekspozicijama kako biste snimili slike sa pravilnom ekspozicijom.

AF (Autofokus)
Sistem koji automatski fokusira objektiv fotoaparata na subjekta. Vaš fotoaparat koristi kontrast za automatsko fokusiranje.

Blenda
Blensa kontroliše količinu svetlosti koja dolazi do senzora fotoaparata.

Pomeranje fotoaparata (zamućenje)
Ako se fotoaparat pomerio dok je okidač otvoren, cela slika može izgledati nejasna. To se češće javlja kada je brzina okidača mala. Sprečite pomeranje fotoaparata podizanjem osetljivosti, pomoću blica ili pomoću veće brzine okidača. Alternativno, koristite stativ, DIS ili OIS funkciju za stabilizaciju fotoaparata.

Kompozicija
Kompozicija u fotografiji znači uređenje objekata na fotografiji. Obično, pridržavanje pravila trećina dovodi do dobre kompozicije.

DCF (Pravilo dizajna za sistem datoteka fotoaparata)
Specifikacija za određivanje formata datoteke i sistema datoteka za digitalne fotoaparate koju su stvorili Udruženja japanske industrije za elektroniku i informatičke tehnologije (JEITA).

Dubina polja
Udaljenost između najbliže i najdalje tačke koje mogu prihvatljivo biti fokusirane u fotografiji. Dubina polja varira sa otvorom objektiva, žižnom daljinom i rastojanjem od fotoaparata do subjekta. Na primer, korišćenje manjeg f-broja kreira veću dubinu polja i zamućuje pozadinu na kompoziciji.

Digitalni zum
Funkcija kojom se veštački povećava količina raspoloživog zuma sa objektivom za zum (Optički zum). Kada koristite digitalni zum, kvalitet slike će oslabiti sa povećanjem uvećanja.

Kompenzacija vrednosti ekspozicije
Ova funkcija omogućava brzo podešavanje vrednosti ekspozicije merene fotoaparatom, u ograničenom koracima, radi poboljšanja ekspozicije vaših fotografija. Podesite kompenzaciju EV na -1,0 EV da biste podesili za jedan korak tamniju vrednost i 1,0 EV za korak svetliju vrednost.

EV (Vrednost ekspozicije)
Sve kombinacije brzine okidača fotoaparata i otvora objektiva koje za rezultat imaju istu ekpoziciju.

Exif (Exchangeable Image File Format)
Specifikacija za određivanje formata slike za digitalne fotoaparate koju je kreiralo Japansko udruženje za razvoj elektronske industrije (JEIDA).

Ekspozicija
Količina svetla kojoj je omogućeno da dostigne senzor fotoaparata. Ekspozicijom se upravlja kombinacijom brzine okidača, vrednosti blende i ISO osetljivosti.

Blic
Brzina svetlosti koja pomaže u stvaranju odgovarajuće ekspozicije u uslovima slabog osvjetljenja.

Žižna daljina
Udaljenost od sredine objektiva do žižne daljine (u milimetrima). Veće žižne daljine dovode do užih uglova prikaza i uvećanja subjekta. Manje žižne daljine dovode do širig uglova prikaza.

Histogram
Grafički prikaz osvetljenosti slike. Horizontalna osa predstavlja osvetljenost a vertikalna osa predstavlja broj piksela. Visoke vrednosti na levoj strani (previše tamno) i desnoj strani (previše svetlo) histograma pokazuju fotografije koje nemaju pravilnu ekspoziciju.

H.264/MPEG-4
Format visoke kompresije video zapisa uspostavljen od strane međunarodnih organizacija za standarde ISO-IEC i ITU-T. Ovaj kodek, koji može da obezbedi dobar video kvalitet na niskim brzinama prenosa, razvio je Joint Video Team (JVT). Ovaj kodek može da obezbedi dobar kvalitet video zapisa pri malim bitskim brzinama.

Senzor slike
Fizički deo digitalnog fotoaparata koji sadrži photosite ćeliju za svaki piksel na slici. Svaka ćelija snima jačinu svetla koje udara u nju tokom ekspozicije. Uobičajeni tipovi senzora su CCD (elementi sa spregnutim naelektrisanjem) i CMOS (komplementarni metaloksidni poluprovodnik).

ISO osetljivost
Osetljivost fotoaparata na svetlo, na osnovu ekvivalentne brzine filma koji se koristi u filmskoj kameri. Na višim postavkama ISO osetljivosti, fotoaparat koristi veću brzinu okidača, što može smanjiti zamućenje uzrokovano podrhtavanjem fotoaparata i slabim osvetljenjem. Međutim, slike sa visokom osetljivošću su osetljivije na šum.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Metod kompresije za digitalne slike. JPEG slike su komprimovane kako bi se smanjila njihova ukupna veličina datoteke uz minimalno pogoršanje rezolucije slike.

LCD (Liquid Crystal Display)
Vizuelni prikaz koji se najčešće koristi u potrošačkoj elektronici. Ovom displeju je potrebno posebno pozadinsko osvetljenje, kao što su CCFL ili LED, u cilju reprodukcije boja.

Makro
Ova funkcija omogućava snimanje fotografija izbliza vrlo malih objekata. Kada koristite makro funkciju, fotoaparat može održavati oštar fokus na malim objektima u skoro prirodnoj razmeri (1:1).

Merenje
Merenje se odnosi na način na koji fotoaparat meri količinu svetlosti radi podešavanja ekspozicije.

MJPEG (Motion JPEG)
Video format koji se komprimuje kao JPEG slika.

NFC (komunikacija bliskog polja)
NFC je skup standarda za radio komunikaciju u veoma bliskom polju. NFC uređaje možete da koristite za aktiviranje funkcija ili razmenu podataka sa drugim uređajima.

Šum
Pogrešno predstavljeni pikseli na digitalnoj slici koji se mogu pojaviti kao loše pozicionirani ili slučajni, svetli pikseli. Šum se obično javlja kada su fotografije snimljene sa visokom osetljivošću ili kada je osetljivost automatski podešena na tamnom mestu.

OIS (Optička stabilizacija slike)
Ova funkcija u realnom vremenu kompenzuje drhtanje i vibriranje tokom snimanja. Ne postoji degradacija slike u poređenju sa funkcijom digitalne stabilizacije slike.

Optički zum

To je opšti zum koji može da poveća slike sa objektivom i ne oslabi kvalitet slika.

Kvalitet

Izraz stepena kompresije koji se koristi u digitalnoj slici. Slike većeg kvaliteta imaju niži stepen kompresije, što obično za rezultat ima veću veličinu datoteke.

Rezolucija

Broj piksela koji postoji na digitalnoj slici. Slike visoke rezolucije sadrže više piksela i obično pokazuju više detalja u odnosu na slike niske rezolucije.

Brzina okidača

Brzina okidača se odnosi na vreme potrebno za otvaranje i zatvaranje okidača, i to je važan faktor koji utiče na osvetljenost fotografije, s obzirom da kontroliše količinu svetla koja prolazi kroz blendu pre nego što dostigne senzor slike. Velika brzina okidača omogućava manje vremena za koje svetlost prolazi, zatim fotografija postaje tamnija i lakše se zaustavljaju subjekti u pokretu.

Vinjetiranje

Smanjenje osvetljenosti ili zasićenosti slike na periferiji (spoljnim ivicama) u odnosu na centar slike. Vinjetiranjem se može povećati interesovanje za subjekte koji se nalaze u centru slike.

Balans bele (balans boje)

Podešavanje intenziteta boje (obično primarnih boja, crvene, zelene i plave) na slici. Cilj podešavanja bele boje, ili ravnoteže boja, je tačno predstavljanje boja na slici.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(Odlaganje električne i elektronske opreme)
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.

Planet First
RoHS Compliant

PlanetFirst predstavlja opredjeljenje kompanije Samsung Electronics ka održivom razvoju i socijalnoj odgovornosti kroz ekološke poslovne aktivnosti i aktivnosti upravljanja.

Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj
(Primenljivo u zemljama sa posebnim sistemima za sakupljanje otpada)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada I reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

Indeks

A

AF - pomoćno svetlo
- Lokacija 21
- Postavke 142

AF sa praćenjem 76

Automatska rezervna kopija 127

Automatski balans kontrasta (ACB)
- Režim reprodukcije 101
- Režim snimanja 81

Autoportret 78

AutoShare 120

A/V priključak 21

B

Baby Monitor 125

Balans bele 82

Baterija
- Oprez 152
- Punjenje 25
- Umetanje 24

Bežična mreža 115

Birač režima 21

Blic
- Automatski 70
- Doblicavanje 70
- Efekat crvenih očiju 70
- Isključeno 70
- Spora sinhronizacija 71

Brisanje datoteka 94

Brzi prikaz 140

Č

Čišćenje
- Ekran 146
- Kućište fotoaparata 146
- Objektiv 146

D

Digitalni zum 38

Do pola pritisnut okidač 41

Doterivanje lica 102

Dugme DIRECT LINK 23

Dugme Meni 23

Dugme okidača 21

Dugme Reprodukcija 23

Dugme za funkcije 23

Dugme za uključivanje 21

E

Ekran osetljiv na dodir
- Brzo prevlačenje 33
- Dodirivanje 33
- Prevlačenje 33

Ekspozicija 80

F

Formatiranje 142

Fotografisanje portreta
- Autoportret 78
- Prepoznavanje lica 78
- Prepoznavanje osmeha 79

I

Ikone
- Režim reprodukcije 91
- Režim snimanja 28

Inteligentni zum 39

ISO osetljivost 72

K

Kontrast
- Režim reprodukcije 101
- Režim snimanja 87

M

Makro
- Automatski makro 74
- Makro 74
- Ručni fokus 74

Memorijska kartica
- Oprez 150
- Umetanje 24

Merenje
- U centru 81
- U tački 81
- Višestruko 81

MobileLink 121

N

Navoj za stativ 21

NFC (Tag & Go) 119

O

Oblast za fokusiranje
- AF u centru 75
- Višestruki AF 75

Održavanje fotoaparata 146

Opcionalni pribor 20

Optička stabilizacija slike (OIS) 40

Osvetljenost
- Režim reprodukcije 101
- Režim snimanja 80

Osvetljenost ekrana 140

Oštrina 87

P

Pametni filter
- Režim fotografisanja 58
- Režim reprodukcije 100
- Režim snimanja video zapisa 59

Pametni režim 51

Početna slika 139

Podešavanje datuma i vremena 141

Podešavanje slike
Kontrast
Režim reprodukcije 101
Režim snimanja 87
Osvetljenost
Režim reprodukcije 101
Režim snimanja 80
Oštrina 87
Zasićenost boja
Režim reprodukcije 101
Režim snimanja 87

Podešavanje vremenskih zona 26, 141

Poruke o grešci 145

Postavke 141

Postavke jezika 141

Postavke vremena 26

Postavke zvuka 36

Povezivanje sa Mac računarom 106

Pregledanje datoteka
Animirane fotografije 98
Fascikla 92
Kategorija 93
Panoramske fotografije 97
Projekcija slajdova 97
Sličice 93
TV 104

Prekid veze sa fotoaparatom 106

Prenos datoteka
Automatska rezervna kopija 127
E-adresa 129
Mac 106
Windows 105

Prepoznavanje lica 78

Prepoznavanje osmeha 79

Programski režim 46

Projekcija slajdova 97

Punjenje 25

R

Raspakivanje 20

Remote Viewfinder 123

Resetuj 143

Rezolucija
Režim reprodukcije 99
Režim snimanja 67

Režim Magično plus
Četkica u boji 62
Filmski filter 59
Foto filter 58
Fotografija pokreta 57
Moj magični okvir 55
Umetnik za efekte 60

Režim Najlepše lice 54

Režim Pametan automatski 44

Režim pametnog prepoznavanja scene 65

Režim Panorama 52

Režim prioriteta blende 48

Režim prioriteta okidača 49

Režim reprodukcije 91

Režim uštede energije 140

Režim Video zapis 64

Rotiranje 99

Ručni režim 50

S

Samsung Link 134

Servisni centar 155

Sličice 93

Snimanje pomoću jednog dodira 77

Snimanje slike iz video zapisa 103

Specifikacije fotoaparata 158

Statusna lampica 22

T

Tajmer 86

Tip ekrana 35

U

Uređivanje fotografija 99

Uređivanje video zapisa
- Isecanje 103
- Snimanje 103

USB priključak 21

Usluga za deljenje
- Otpremanje fotografija ili video zapisa 132
- Pristup 132

Utiskivanje 142

Uvećavanje 96

V

Video
- Režim reprodukcije 98
- Režim snimanja 64

Video izlaz 140

Vođica 139

Vrednost otvora blende 47

Z

Zasićenost boja
- Režim reprodukcije 101
- Režim snimanja 87

Zaštita datoteka 94

Zum
- Dugme za zum 22
- Korišćenje zuma 38
- Postavke zvuka zuma 88

Zvuk za automatsko fokusiranje 139

Pogledajte garanciju koju ste dobili uz proizvod ili posetite Veb lokaciju www.samsung.com da biste dobili informacije o servisu nakon prodaje ili upitima.

CE 0678